

# 取扱説明書

## パーソナルファクス

確認と  
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー


留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

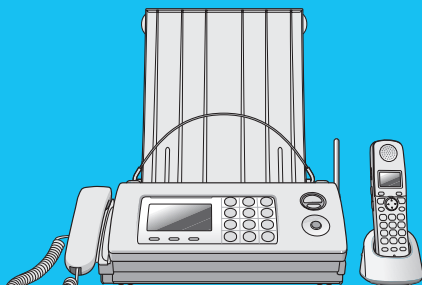

KX-PW605DL

品番 ケイエックス ビーダブリュー ディーエル  
**KX-PW605DL**  
ケイエックス ビーダブリュー ディーダブリュー  
**KX-PW605DW**

親機: KX-PW605...1 台  
子機: KX-FKN512...1 台

親機: KX-PW605...1 台  
子機: KX-FKN512...2 台



Ni-MH

ニッケル水素電池の  
リサイクルに  
ご協力ください。

保証書別添付

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(6 ~ 7 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、  
安全にお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り  
ください。

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

47 電話に出ずにファクスを受けたい！

ページ

## 自動で受けるには？

48 ファクスは呼出音を鳴らさずに受けたい！

〈無鳴動受信〉

## 迷惑電話をどうにかしたい！

32 着信中や通話中でも、

お断りのメッセージを流して拒否したい！

61 非通知の電話に出たくない！

60 特定の相手からの電話に出たくない！

31 残しておきたい会話をそのまま録音！ 〈通話録音〉

27 携帯電話へおトクにかけるには？

〈選んでケータイ〉

## 子機をもっと使いたい！

92 もう一台、子機を増やすには？

〈別売品の子機の増設〉

93 離れた部屋で子機を使いたい！

〈別売品の中継アンテナの設置〉



## 58 かかってきた 相手を確認するには？ 〈ナンバー・ディスプレイ〉

- 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。

## 38 かんたんに電話や ファクスするには？ 〈電話帳〉

- 登録は、親機・子機別々に 150 件ずつまで。
- かけるときは、名前を選んで受話器を取るだけ！



## 66 夜中などは、呼出音を 鳴らさず、留守番電話も ファクスも受けたい！ 〈おやすみモード〉

## 68 子機を使ってテレビの操作を したい！ 〈テレビリモコン〉

## 26 間違っただイヤルしていないか不安… ダイヤルした電話番号を音声で読み上げ！ 〈読み上げダイヤル〉

確認と  
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

# もくじ

## 確認と準備

### 安全上のご注意 ..... 6

- 使用上のお願い ..... 8
- 本体と付属品 ..... 11
- 各部のなまえとはたらき ..... 12  
(親機／子機／液晶ディスプレイ)

### 準備

- インクフィルムを取り付ける ..... 18
- 記録紙をセットする ..... 19
- 親機を接続する ..... 20
- 子機を準備する ..... 21
- 回線の設定 ..... 22
- 日付・時刻の設定 ..... 23
- 名前や電話番号の登録 ..... 24
  - あなたの名前と電話番号を登録したいとき ..... 24
  - 子機に名前をつけたいとき ..... 25
- 操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤル ..... 26
- 「選んでケータイ」を使う ..... 27

### 電話

## 電話

- 電話をかける／受ける ..... 28
  - 同じ相手にもう一度かける ..... 29
  - 電話を切らずにかけ直す ..... 29
  - 電話帳でかける ..... 29
  - 受話器(子機)を取らずにかける ..... 29
- 通話中の機能 ..... 30
  - 受話音の大きさを変える ..... 30
  - 相手の声の音質を変える ..... 30
  - 自分の声を低く変える ..... 30
  - 自分の声を高く変える ..... 30
  - 相手に待ってもらう ..... 30
- ファクスを受ける ..... 31
- キャッチホンを受ける ..... 31
- 通話を録音する ..... 31
- テレビの音量を変える ..... 31
- メッセージを流して通話を拒否する ..... 32
- 内線電話をかける／受ける ..... 34
- 電話をまわす ..... 36

## 電話帳

### 電話帳

- 親機に登録する(修正／消去／プリント) ... 38
- 子機に登録する(修正／消去／プリント) ... 40
- 電話帳を転送する ..... 42

### ファクス

## ファクス

- ファクスを送る ..... 44
  - 同じ相手にもう一度送る ..... 45
  - 電話帳で送る ..... 45
  - 相手と話してから送る ..... 45
  - 海外へ送る ..... 45

### ファクスを受ける

- 電話に出て受ける ..... 46
- 電話に出ずに自動で受ける ..... 47  
(無鳴動受信／ファクス専用)
- 在宅時、自動で受けるための設定 ..... 48
- ファクスの便利な機能 ..... 50
  - ファクス送受信後に続けて話す ..... 50
  - 娯楽情報などを受けたいとき ..... 51  
(ポーリング受信)
  - F ネット ..... 51

### コピーする

## コピー

### 原稿・記録紙について ..... 53

### 留守番電話を使う

## 留守番電話

- 留守セットし、用件を聞く ..... 54
- 留守セットして、電話やファクスを受ける ... 54
- 自分の声で応答メッセージを作る ... 55

### 外出先から留守番電話を聞く

- 外出先から聞くための準備 ..... 56
- 外出先での操作 ..... 56
- 携帯電話などに転送するための設定 ... 57



## かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは … 58
- 利用するには … 58
- 着信メモリー（履歴）を見る・使う … 59
- 迷惑電話やファクスを拒否する … 60
- 非通知の電話やファクスを受けない … 61
- 公衆電話からの電話を受けない … 61
- 表示圏外からの電話やファクスを受けない … 61
- 相手によって呼出音／ランプ色を変える … 62  
（着信鳴り分け）

## 1 回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービスとは … 63
- 利用するには … 63
- 電話とファクスで違う番号を使う … 64
- 親機と子機で違う番号を使う … 64

## キーロックを使う … 65

## おやすみモードを使う … 66

- おやすみタイマーを設定する … 67

## テレビリモコンを使う … 68

## 音の設定 … 70

- 相手の声の音質を変える … 70  
（ボイスセレクト）
- 自分の声を低く変える … 71  
（ボイスチェンジ）
- 自分の声を高く変える … 71  
（ファニーボイス）
- 音の大きさを変える … 72  
（呼出音量／受話音量／スピーカー音量）
- 呼出音を変える … 73
- 内線電話の呼び出ししかたを変える … 73

## 機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 … 74
- 子機の機能一覧 … 77
- メッセージ一覧 … 77

## 文字入力のしかた … 78

（親機／子機）

## 記録紙・原稿

- 記録紙が詰まったとき … 82
- 白や黒の線が入るとき … 84
- 原稿が詰まったとき … 85

## さらに便利に…

- ドアホンアダプターを使って  
ドアホンを接続する … 86
- ワイヤレスアダプター機能を使  
ってドアホンを接続する … 88
- ドアホンに出る … 90
- 外出先からドアホンに出る … 91  
（ドアホンワープ）
- 子機を増やす … 92
- 中継アンテナを設置する … 93
- いろいろな接続 … 94  
（ADSL／ISDN 回線／  
ホームテレホン／1 回線に複数台）
- 子機を壁（柱）に掛ける … 96

## 必要なとき

- インクフィルムを交換する … 96
- インクフィルムについて … 96
- インクフィルムの交換のしかた … 97
- お手入れ … 98
- 子機の電池パックを交換する … 99
- 別売品 … 100
- 仕様 … 101

## 困ったとき … 102

## こんな表示が出たら … 107

- ファクス情報サービス … 111
- 保証とアフターサービス … 112
- さくいん … 114

確認と  
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー




留守番  
電話電話  
サービスお好み  
設定必要な  
とき困った  
とき

# 安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

### 電池パックについて

#### ■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

#### ■⊕⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

#### ■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

#### ■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

## 警告

#### ■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

#### ■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは電源プラグやACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

●使用を中止し、販売店へご相談ください。

#### ■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

●ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。



## 警告

### ■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

### ■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



禁止

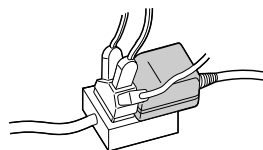

たとえ配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■ 医用電気機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU\* などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

\*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

### ■ ぬれた手で、電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### ■ 雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ACアダプター・電話機コードに触れない



接触禁止

感電の原因になります。

### ■ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

### ■ 電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### ■ 電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

### ■ 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。



## 注意

### ■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

### ■ 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

### ■ 受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

# 使用上のお願い

## 重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス (☎49 ページ)
- 登録した電話帳 (☎39・41 ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## ファクス・コピーの記録紙は…

### コピー用紙

- A4 サイズ
- 64～75 g/m<sup>2</sup>
- 別売品 (☎100 ページ)

- セットするとき
  - プリント中に追加しない。
  - 厚さの異なる紙を入れない。
  - 記録紙カバーは必ず閉める。

## こんなところには設置しない

- 記録紙カバー／トレイが壁にあたる。(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)

### お知らせ

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。





## ● 次のような記録紙は使わない

(紙詰まりの原因)

- 破れている
- 折り目、しわがある
- 広告などの裏面
- 丸く反っている
- 本機ですでに片面をプリントした紙
- 湿気の多い場所に置いていた紙

## ● プリント済みの記録紙は…

- 印刷面を下にして文字を書かない。  
(インクがテーブルや紙に写る原因)
- 他のコピー機やプリンターで使わない。  
(他機の故障や紙詰まりの原因)

## 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話とぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。  
(P.93 ページ)

## 電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器  
(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)  
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム(書店や CD ショップなど)
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth® 対応機器や VICS(道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)

離して置けないときは、  
上下に置くと影響を軽減  
できることがあります。

無線ルーター

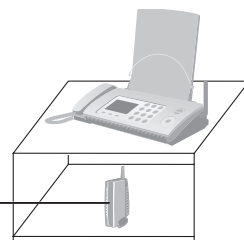

## 重要な通話は親機で！


本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。


- 親機をお使いください。

約 100 m 以内

(間に障害物がない場合)

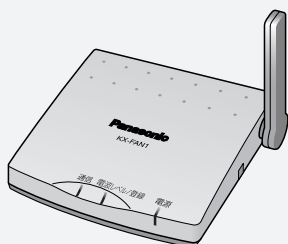

中継アンテナ(別売品)

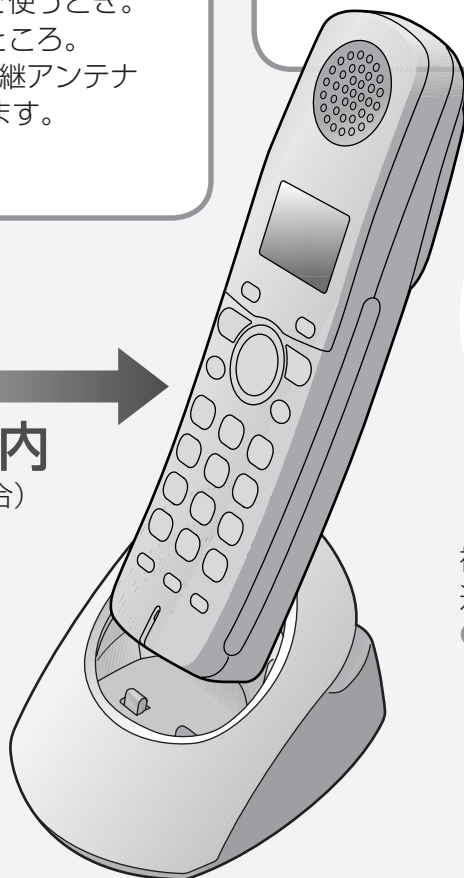

# 使用上のお願い (続き)

## 電波について

- 本機は、2.4 ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です  
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。  
本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。


**2.4FH8**
- 本機の使用周波数に関わるご注意  
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。
  1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター (☎ 112 ページ) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。
  3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター (☎ 112 ページ) へお問い合わせください。

## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番 (通話料金無料) へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき (出荷時設定)

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報 (登録した内容や録音された用件など) を消去してください。

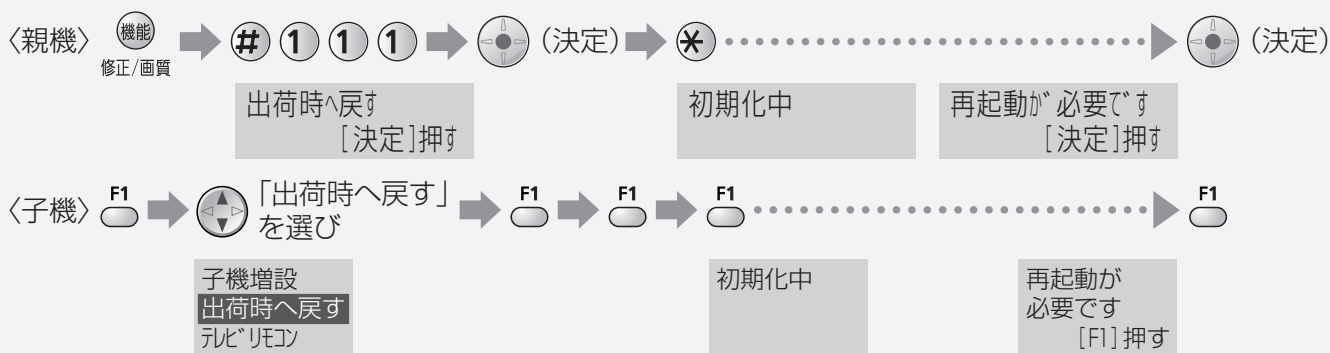

- 使用済みのインクフィルムには、プリントされた内容が白抜きで残っています。  
96 ページの「■ 使用済みのインクフィルム (芯を含む) を捨てる時」に従って処分してください。

# 本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

使用上のお願い／本体と付属品

☐ 記録紙カバー／  
トレイ  
……………1 個

☐ 電話機コード  
(長さ約 1.8 m)  
……………1 本

☐ 受話器  
……………1 本

☐ 本体  
……………1 台

☐ 受話器コード  
……………1 本

☐ お試し用インクフィルム  
(約 10 m)  
……………1 式

☐ コードレス子機  
……………1 台(※ 2 台)

☐ 子機用電池パック  
……………1 個(※ 2 個)

お買い上げ時は、電池カバーが  
取り付けられています。

☐ 子機用  
AC アダプター  
(長さ約 1.8 m)  
…1 個(※ 2 個)

☐ 子機用充電台  
…1 台(※ 2 台)

※ KX-PW605DW の場合の個数

☒ 取扱説明書(本書)  
……………1 冊

☐ ワイヤレスアダプター機能  
をご使用いただくには  
……………1 冊


☐ お試し用普通紙  
……………1 式

☐ 保証書  
……………1 式





# 各部のなまえとはたらき


親機

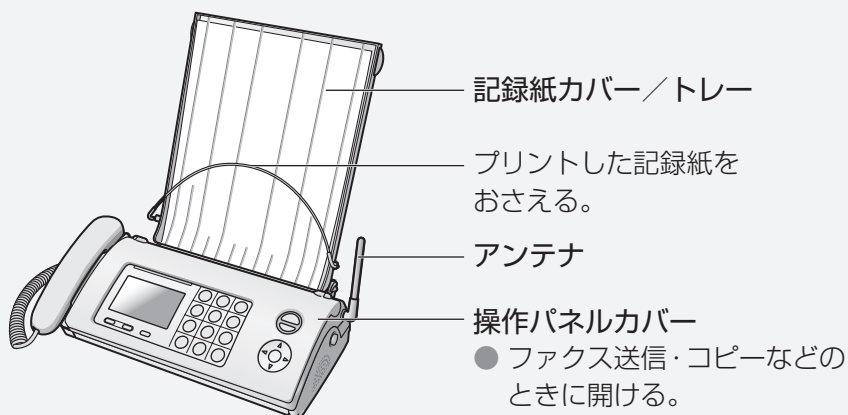


操作パネルカバーを開けると…

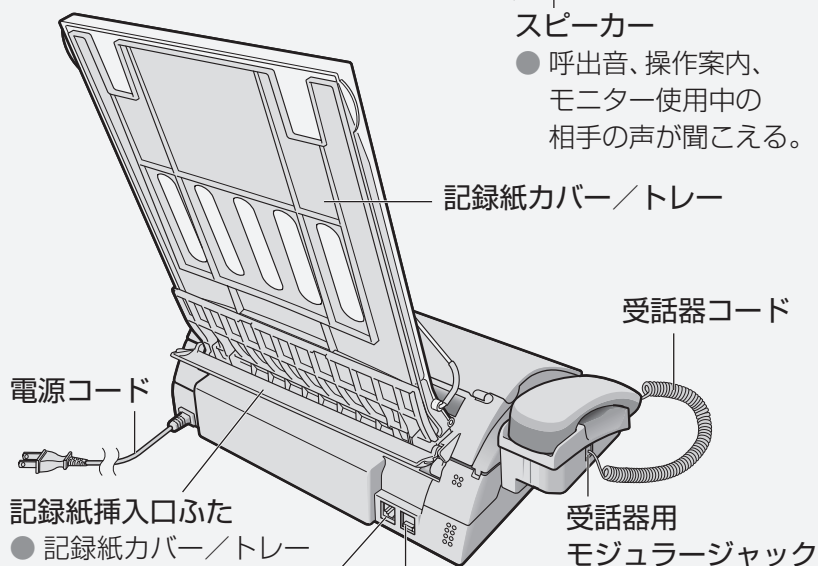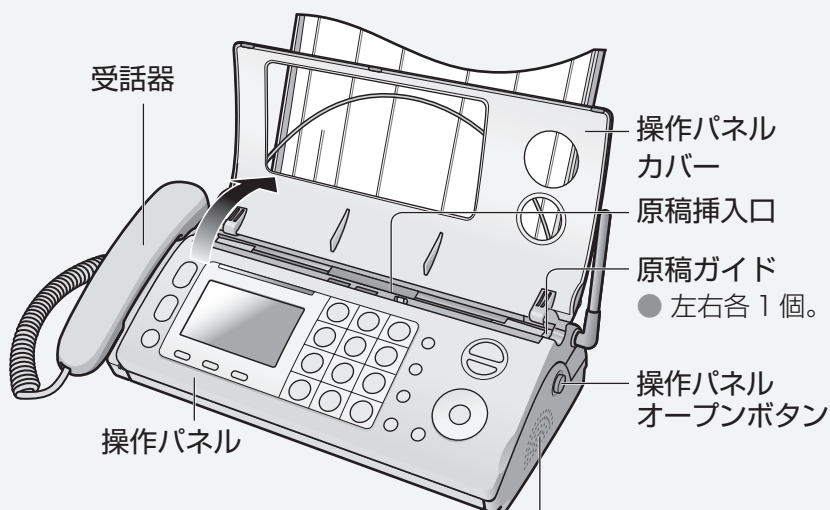

ツメを折る。  
またはシールをはがす。



液晶ディスプレイ (☞ 16 ページ)

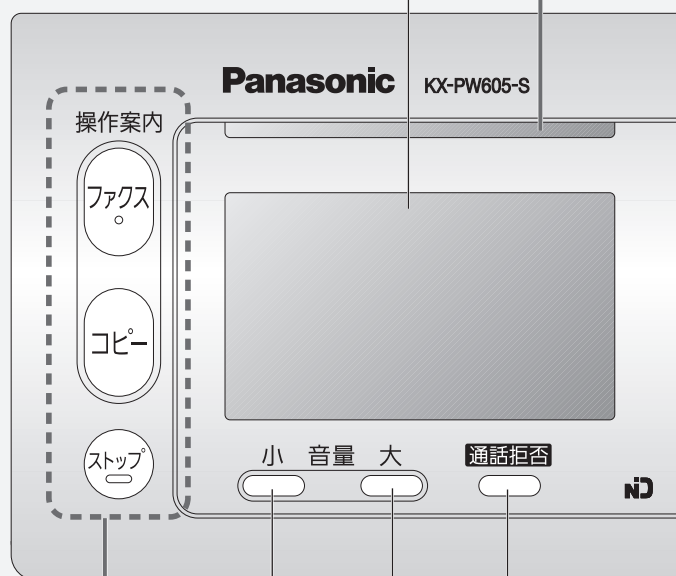


- 音量を小さくする。(☞ 72 ページ)
- 音量を大きくする。(☞ 72 ページ)
- 着信・通話を拒否する。(☞ 32 ページ)

- ファクスの送信・受信を開始する。(☞ 44・46 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。
- コピーする。(☞ 52 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。

## 着信ランプ

ランプ色	状態
マリン (お買い上げ時)	呼び出されているときに点滅 ● ランプ色を変更できます。 (☎74 ページ「着信ランプ」)
マリン	「選んでケータイ」を使って電話を かけるとき、電話会社の番号が 自動付加されると約 5 秒間点滅

- キャッチホンを受ける。  
(☎31 ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。
- 用件を消す。(☎55 ページ)
- 子機を呼び出す。  
(☎34・36 ページ)
- 文字の種類を変える。  
(☎78 ページ)
- 通話中に待ってもらう。(☎30 ページ)
- ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る。(☎59 ページ)

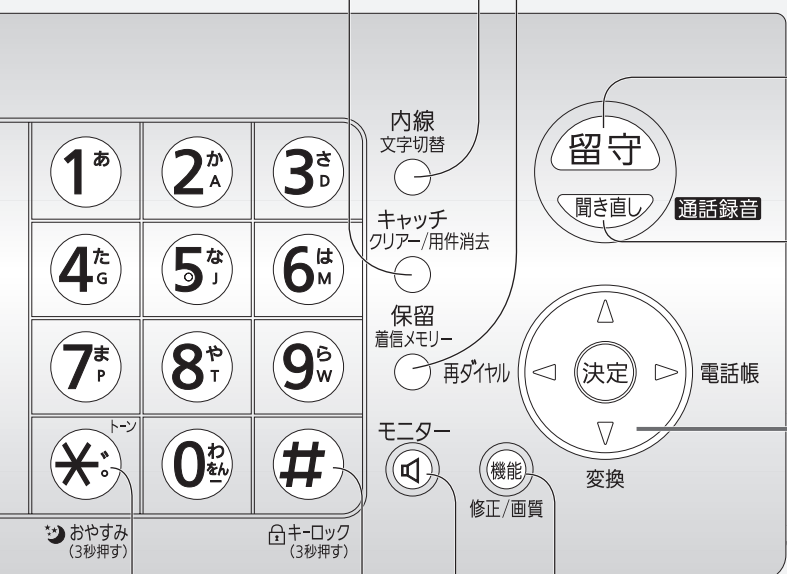

- 留守セットする。(☎54 ページ)
- 構内交換機に接続しているときに、  
ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 用件を(ゆっくり)聞き直す。  
(☎54・55 ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。  
(☎26 ページ)
- 通話を録音する。(☎31 ページ)

## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように  
表しています。



右を押す


上または  
下を押す

決定を押す

- 操作中に押すことができる向きを、光って  
お知らせします。  
(本書の操作手順で示している以外の向きも、  
光る場合があります)

漢字に変換する(☎79 ページ)

再ダイヤルする  
(☎29 ページ)  
前の用件を聞く  
(☎55 ページ)

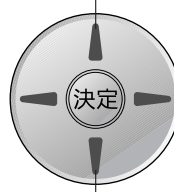

電話帳を使う  
(☎29・38 ページ)  
次の用件を聞く  
(☎55 ページ)

漢字に変換する(☎79 ページ)

## ＊(スター)ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホン  
サービスを使う。(トーンボタン)  
(☎28 ページ)
- おやすみモードを使う。  
(☎66 ページ)

## #(シャープ)ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。  
(☎65 ページ)

# 各部のなまえとはたらき

子機

**F1** ● 機能を登録する・使う。

● 電話帳を修正する。

**F2** ● 留守セットする。

(☎54 ページ)

● 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。

● 文字の種類を変える。  
(☎80 ページ)

## お知らせ

● 「機能」「留守」などの表示は、  
操作手順によって変わります。

● 電話をかける・受ける。  
(☎28 ページ)

● 通話中に待ってもらう。  
(☎30 ページ)

● ナンバー・ディスプレイで  
着信した相手を見る。  
(☎59 ページ)

## ※ (スター) ボタン

● ダイヤル回線でプッシュホン  
サービスを使う。(トーンボタン)  
(☎28 ページ)

● キャッチホンを受ける。  
(☎31 ページ)

受話口

液晶ディスプレイ  
(☎17 ページ)

● マルチファンクションキー  
(☎ 右ページ)

● 通話を終了する。  
● 操作を途中でやめる。

● 親機・別の子機を呼び出す。  
(☎34・36 ページ)  
● 間違えた文字・数字を消す。  
(☎80 ページ)


**# (シャープ) ボタン**  
● キーロックを使う。  
(☎65 ページ)

● 子機を置いたまま  
通話する。  
(☎29 ページ)

● 自分の声を変える。  
(☎71 ページ)  
● 通話中に、自分の声が相手に  
聞こえないようにする。  
(ミュート)  
(☎29・71 ページ)

送話口

● 話すとき、  
手でふさがない。

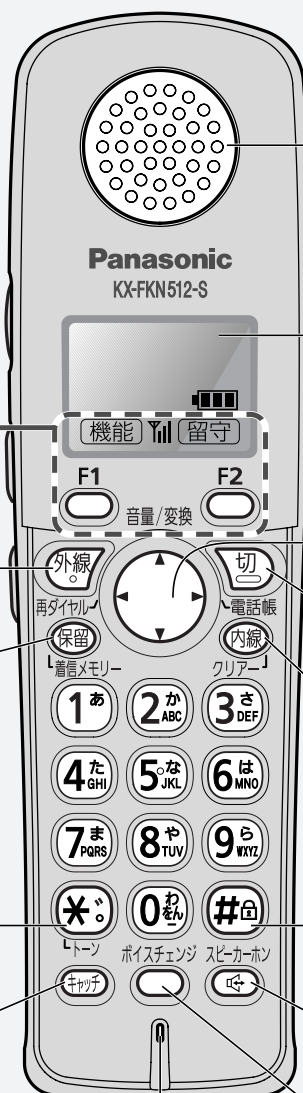


## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

漢字に変換する (☎81 ページ)  
音量を大きくする (☎72 ページ)


再ダイヤルする  
(☎29 ページ)  
前の用件を聞く  
(☎55 ページ)



電話帳を使う  
(☎29・40 ページ)  
次の用件を聞く  
(☎55 ページ)

漢字に変換する (☎81 ページ)  
音量を小さくする (☎72 ページ)

充電台

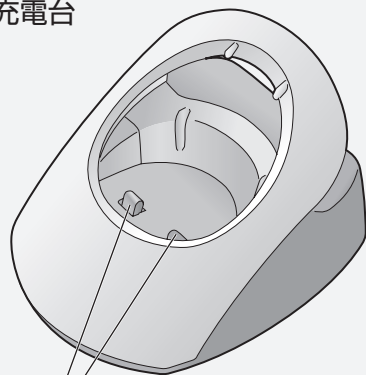


充電端子  
(金属部分)

スピーカー

- 呼出音・スピーカーホン使用時に相手の声が聞こえる。

アンテナ部

テレビリモコン送信部

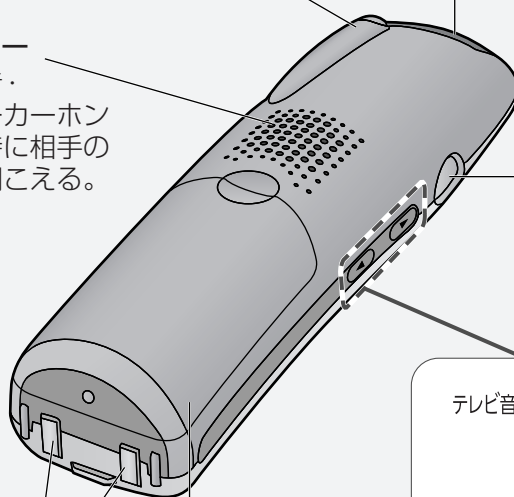

テレビ消音ボタン

- テレビの音を消す。  
(☎69 ページ)

充電端子

電池カバー

- 電池を入れたり、交換するときに開ける。  
(☎21・99 ページ)

テレビ音量



テレビの音量を  
大きくする  
(☎69 ページ)



テレビの音量を  
小さくする  
(☎69 ページ)

# 各部のなまえとはたらき

液晶ディスプレイ

## 親 機



メモリー残量のめやす (☞ 下記)

- 自動受信** ファクスの自動受信を設定しているとき (☞ 48 ページ)
- 無鳴動** 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしているとき (☞ 47・48 ページ)
- キーロック** 親機のキーロックを設定しているとき (☞ 65 ページ)
- 呼出音切** 呼出音量を「切」にしているとき (☞ 72 ページ)
- かなカナ英数** 文字入力時の文字の種類 (☞ 78 ページ)
- おやすみモード** おやすみモードを設定しているとき (☞ 66 ページ)

## ■ ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示



電話に出なかったとき (☞ 58 ページ)



ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (☞ 58 ページ)



非通知の電話やファクスを受けない設定をしているとき (☞ 33・61 ページ)



公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき (☞ 33・61 ページ)



表示圏外の電話やファクスを受けない設定をしているとき (☞ 33・61 ページ)

## ■ メモリー残量のめやす

残量表示		(表示なし)			
メモリ残	留守番電話に録音できる時間	0	6 分以下	6 ～ 12 分	12 ～ 18 分
	ファクスを受信できる枚数	0	16 枚以下	32 枚以下	46 枚以下

- 録音件数が 50 件になると、メモリー残量はなくなります。(☞ 101 ページ「メモリー容量のめやす」)

## ■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


- 親機を操作したときなどに、点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)
- 電話がかかってくると、約 3 秒間点滅します。

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

## 子機

子機の内線番号や、登録した名前  
(☞25 ページ)

子機のキーロックを設定して  
いるとき (☞65 ページ)

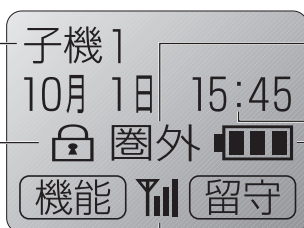

親機からの電波が届かず、  
通話ができないとき

親機で設定した日付・時刻を表示  
(☞23 ページ)

アンテナレベル  
(☞ 下記)

電池残量

### ■ 10 時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が 20 ℃ のとき)

- 連続通話時間：約 7 時間
  - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合  
➡ 連続通話時間は短くなります。
- 待受時間：約 150 時間
  - 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
  - 「圏外」表示中は短くなります。




待受時



「充電してください」と表示

通話中



（点滅）  
4 秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

### ■ アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さの目安を表示します。

圏外 のとき

圏外

- 親機からの電波が届いていません。親機に近づいてください。

弱い



電波の強さ



強い



この範囲で  
ご使用ください


### お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☞9 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☞9 ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)




# インクフィルムを取り付ける

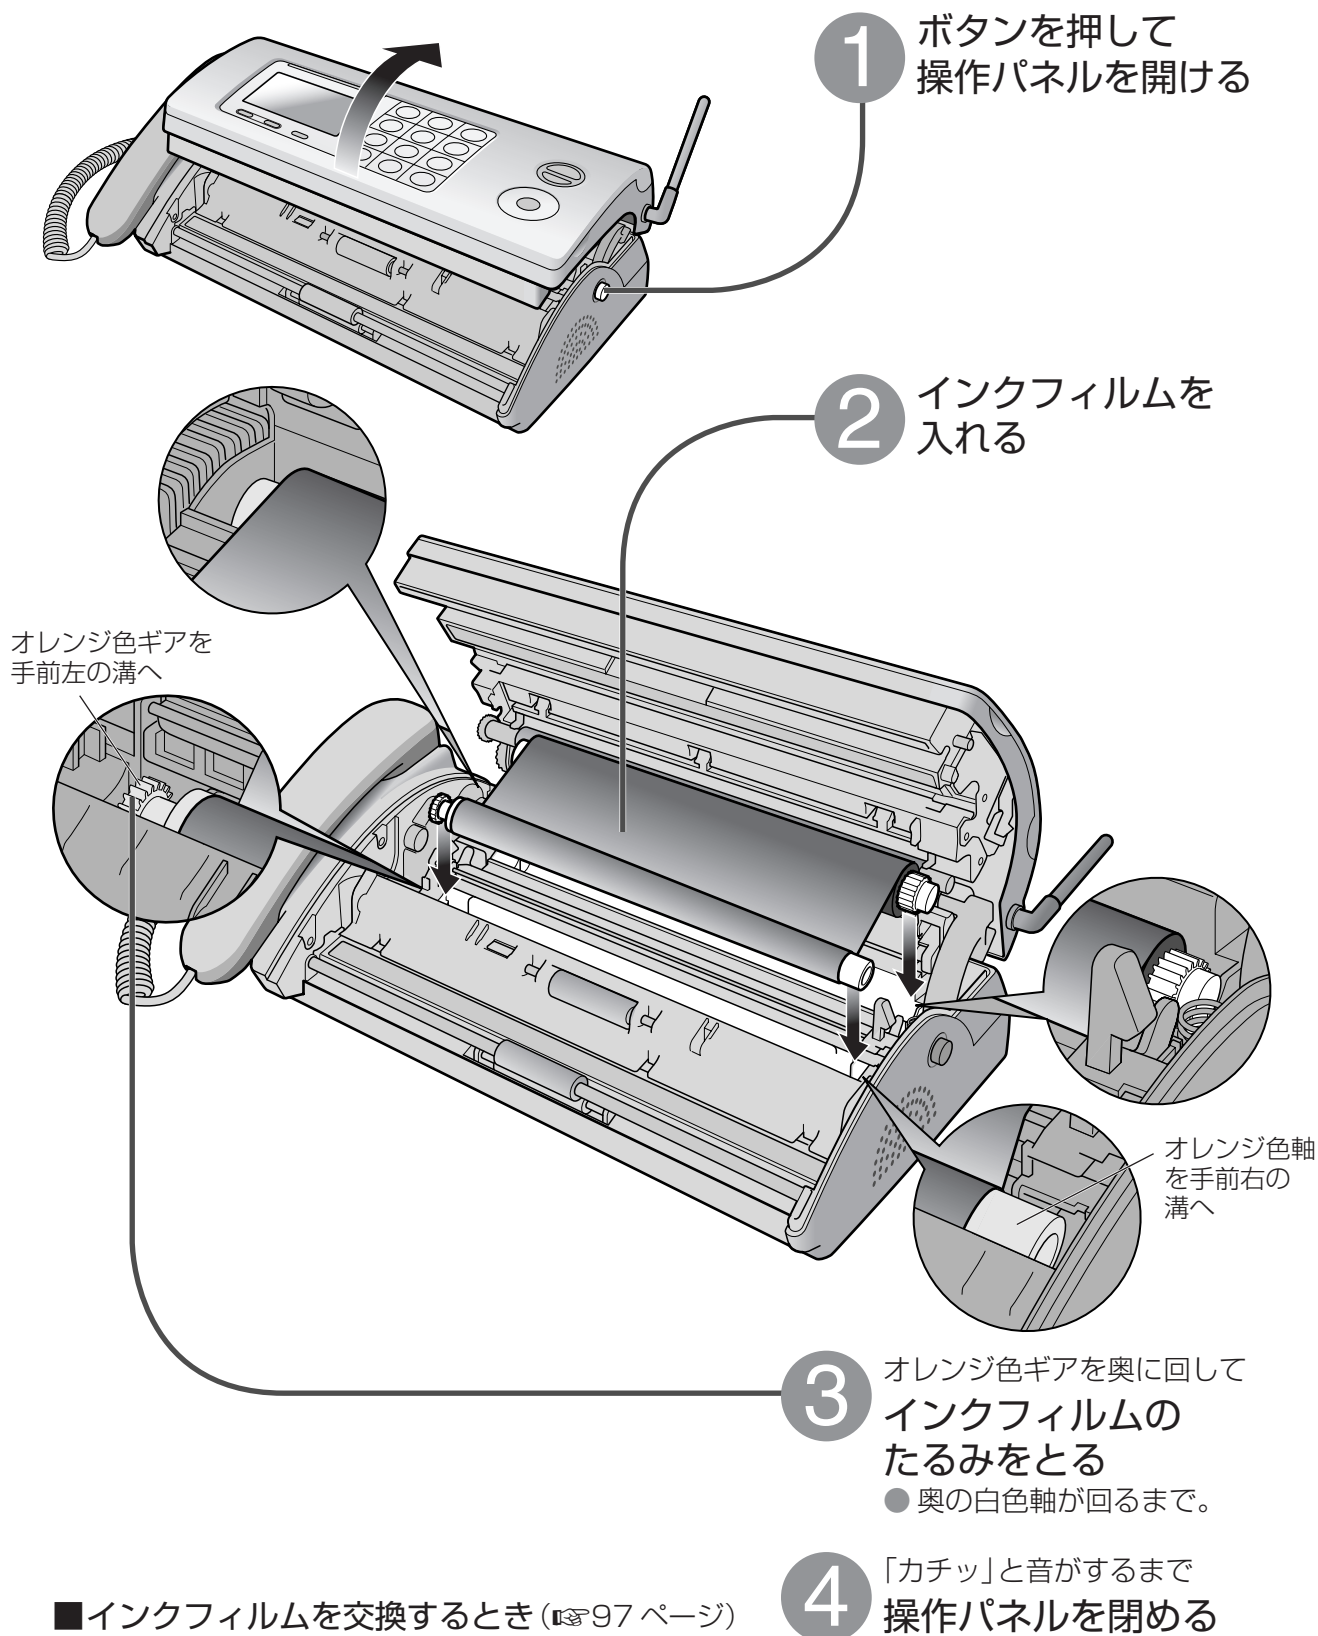


- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。



# 記録紙をセットする

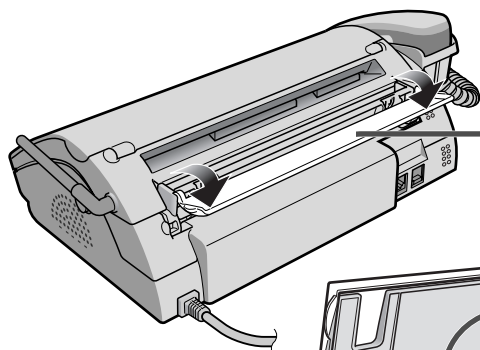

1 記録紙挿入口ふたを開ける

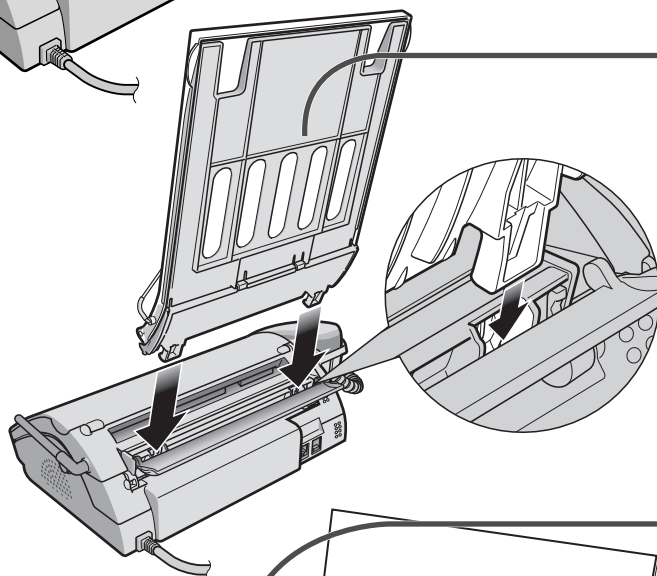


2 記録紙カバー／トレーを取り付ける  
● しっかり奥まで差し込む。

3 記録紙カバーを手前に倒す



4 記録紙をゆっくり入れる  
● A4 記録紙を 20 枚まで。  
● 押し込んだり、落として入れない。  
● さばいて、まっすぐにそろえる。

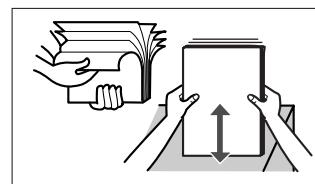


5 記録紙カバーを元に戻す

## お願い

- 操作パネルを開けたときや、記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙がつまったり、重なってプリントされたりします)

# 親機を接続する

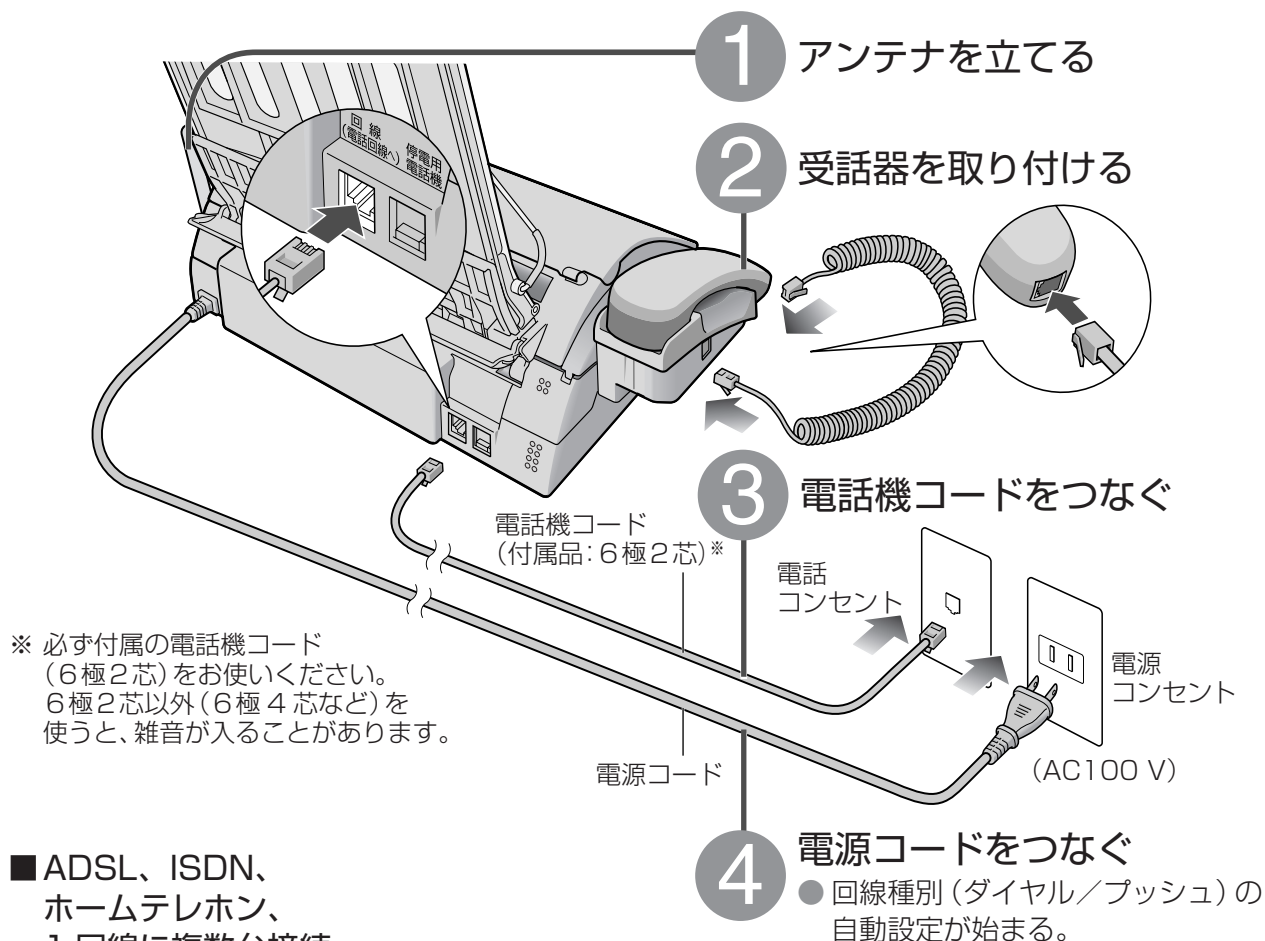


※ 必ず付属の電話機コード  
(6極2芯)をお使いください。  
6極2芯以外(6極4芯など)を  
使うと、雑音が入ることがあります。


■ADSL、ISDN、  
ホームテレホン、  
1回線に複数台接続  
するときなどは…  
(94 ページ)

## 電話コンセンツの種類

■ 3ピンプラグ式のとき  
アダプター（市販品）  
または、資格者の  
工事が必要。

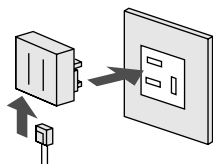

■直接配線方式のとき  
資格者の工事が必要。

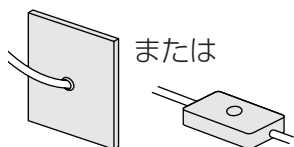

■ 電話機コードを  
つなぐに放置すると  
約 20 分後に次々と  
画面が替わる。または  
操作案内が流れ始める。  
(デモモード)

- 電話機コードを  
接続し、電源コード  
を抜き差しする。

## 4 電源コードをつなぐ

- 回線種別（ダイヤル／プッシュ）の自動設定が始まる。



## ■自動設定できなかったとき

回線種別を  
手動設定してください  
(☞ 22 ページ「回線の設定」)


**5** 天気予報(177)に電話が  
かかることを確認する

- 通話料金がかかります。
- **かからないとき**  
電話回線の種別を手動で設定する。
- (22 ページ)


- ADSL 回線などに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

# 子機を準備する



## 1 電池カバーを開ける

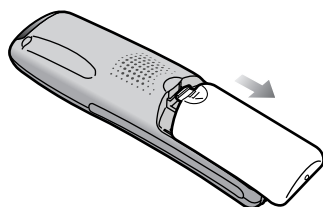

① コネクターを差し込み、  
電池パックを入れる。

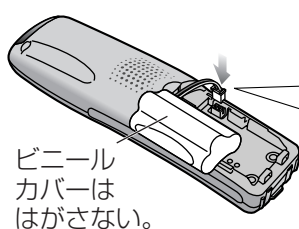


② 電池カバーを閉める。  
(コードをはさみ  
込まないように)

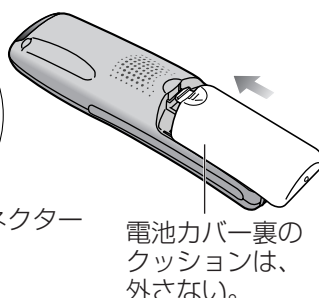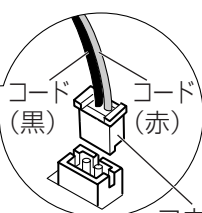

## 2 電池パックを入れる

## 3 AC アダプターを取り付ける

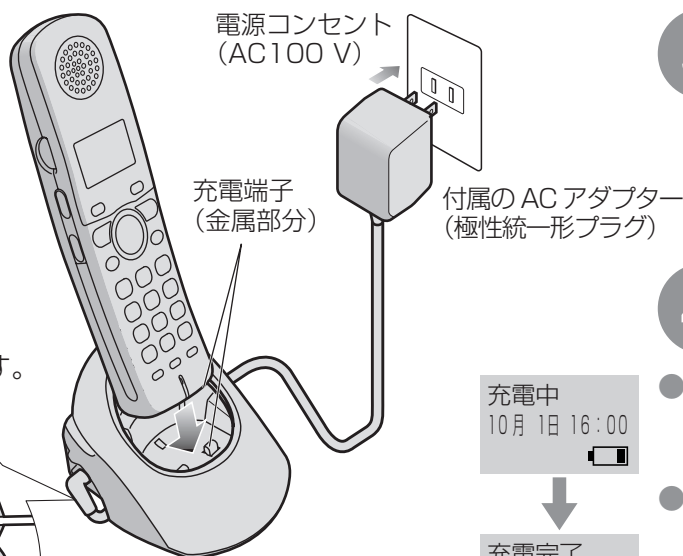

プラグを差し込む。

## 4 子機を置き、 10 時間充電する

充電中  
10月 1日 16:00

充電完了  
10月 2日 2:00

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置する。 (「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにする。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。

### お願い

- 充電端子が汚れたときはふく。(P.98 ページ)
- 1 週間以上、子機を充電台から外したり、AC アダプターを抜くときは、電池パックを外す。  
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次にかうときは充電する。

# 回線の設定




■こんなときにのみ設定してください

- 接続時 (P.20 ページ) うまく電話回線種別が自動設定されなかったとき。

## 電話回線の種別を手動で設定するとき

### 電話回線の種別を設定する

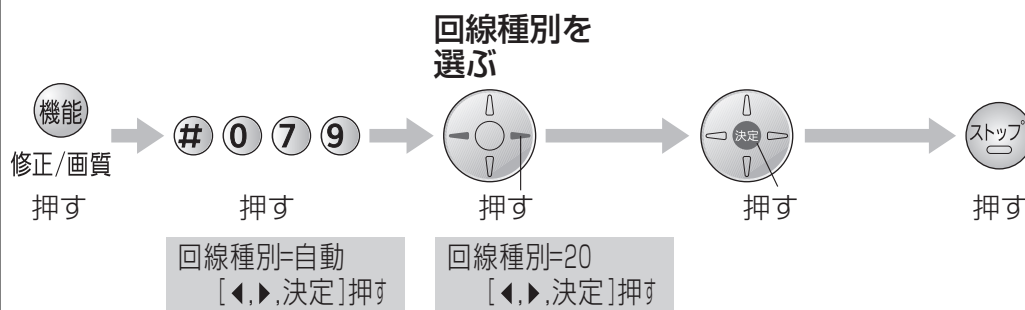

- プッシュ: プッシュ回線  
20: ダイヤル回線 (速度 20 PPS)  
10: ダイヤル回線 (速度 10 PPS)

■ 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは設定を変えて再度試す。  
(どの設定でもかからないときは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

# 日付・時刻の設定




## ■こんなときにのみ設定してください

- 現在の日付・時刻がずれているとき。  
(一カ月に約 60 秒ずれることがあります)

## 日付や時刻を設定するとき

### 現在の 日付・時刻 を設定する

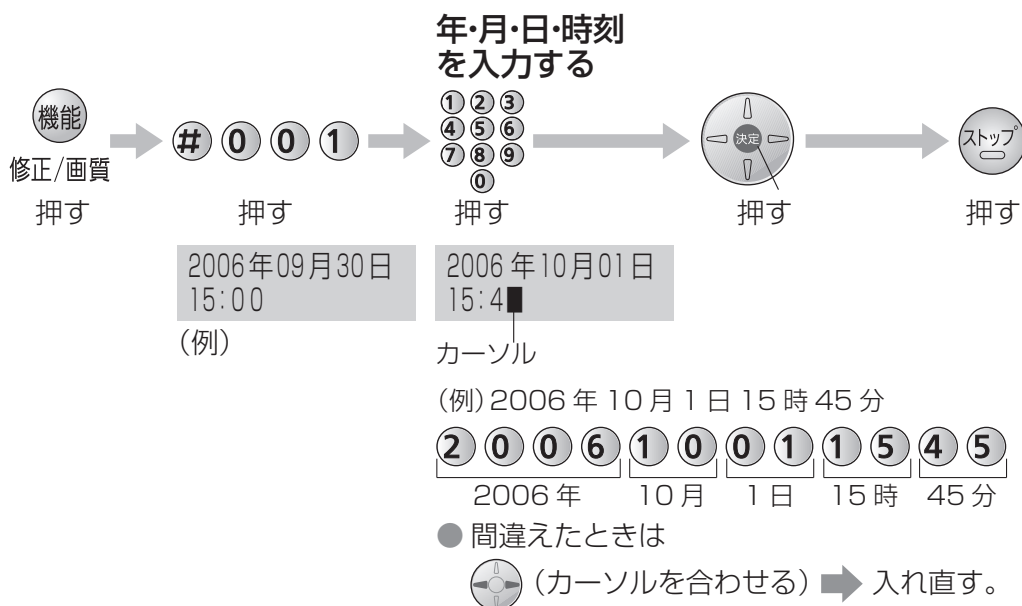

### お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。「圏外」のときは、表示できません

# 名前や電話番号の登録


お好みで、登録しておくくと便利です。

## あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前（印刷用）や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、名前（表示用）を登録すると、通信中に相手のディスプレイに表示されます。（相手が当社製のファクスの場合のみ）
- 「184」をダイヤルして送ると（☎58 ページ）、相手にプリントや表示はされません。

<p><b>名前（印刷用）を登録する</b></p>	<p><b>名前を入力する</b></p> <p>（全角 15 文字／半角 30 文字まで）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 文字入力・漢字変換のしかたは（☎78 ページ）</li> </ul>
<p><b>名前（表示用）を登録する</b></p>	<p><b>名前を入力する</b></p> <p>（カタカナ・英字・記号・数字 16 文字まで）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 文字入力のしかたは（☎78 ページ）</li> </ul>
<p><b>電話番号を登録する（表示・印刷用）</b></p>	<p><b>電話番号を入力する</b></p> <p>（20 ケタまで）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 間違えたときは  押す</li> <li>● スペースを入れるときは  押す</li> <li>● 「+」を入れるときは、 押す</li> </ul>

## 子機に名前をつけたいとき

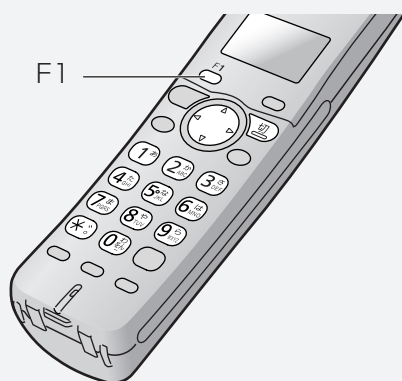


- 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子  
10月 1日 15:45  
■■■■

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

## 子機の名前を登録する

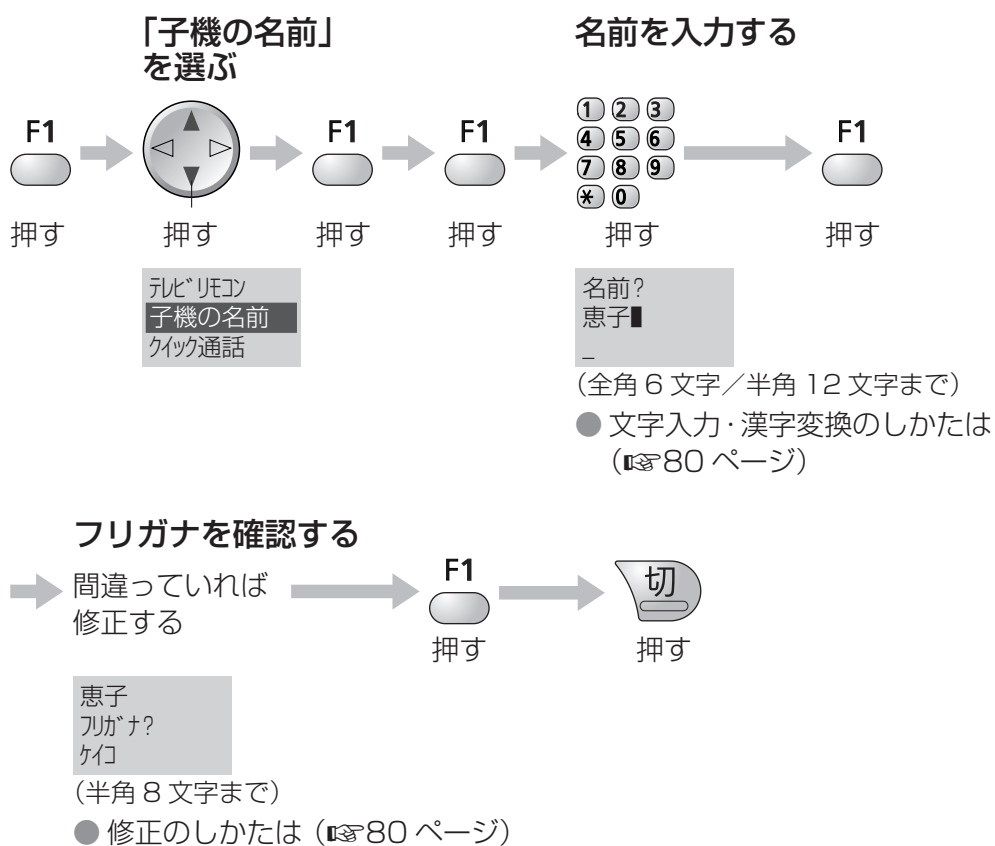







# 操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤル

## 操作案内について

操作のしかたを光と音声で案内します。

操 作	ページ	音声流れないようにするには
ファクスを送る	44	 → <b># 0 2 1</b> →  「なし」を選ぶ →  (決定) → 
コピーする	52	
電話帳に登録する	38	 → <b># 1 6 7</b> →  「なし」を選ぶ →  (決定) → 
再ダイヤル・電話帳で電話をかける	29	
着信メモリーで電話をかける	59	
インクフィルムを交換する	97	 → <b># 1 7 3</b> →  「なし」を選ぶ →  (決定) → 
メモリー代行受信したファクスをプリントする	49	

## エラー音声案内について

記録紙やインクフィルムがなくなったときなど、操作が必要なときに音声でお知らせします。

こんなとき	対応のページ
プリント中や送信中に操作パネルが開いたとき	18
記録紙がなくなった、または記録紙が詰まったとき	19・82
プリント中にインクフィルムがなくなったとき	97
原稿が詰まった、または原稿が残ったとき	85

### ■エラー音声案内が流れないようにするには


 → **# 1 6 8** →  「なし」を選ぶ →  (決定) → 

## 読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。  
 (「※」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

### ■ダイヤルを読み上げないようにするには

 → **# 1 3 0** →  「なし」を選ぶ →  (決定) → 

- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に  を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

### ■操作案内／エラー音声案内／読み上げダイヤルの音量を変えるには

操作パネルカバーを開ける ➡ 音声が出ている間に  または  を押す。

- 上記すべての音量が変わります。
- キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。

### お知らせ

- おやすみモードのときは、音声は流れません。

# 「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけけるサービスを利用するとき、登録しておく便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2006年2月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。




事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

## 事業者識別番号を設定する

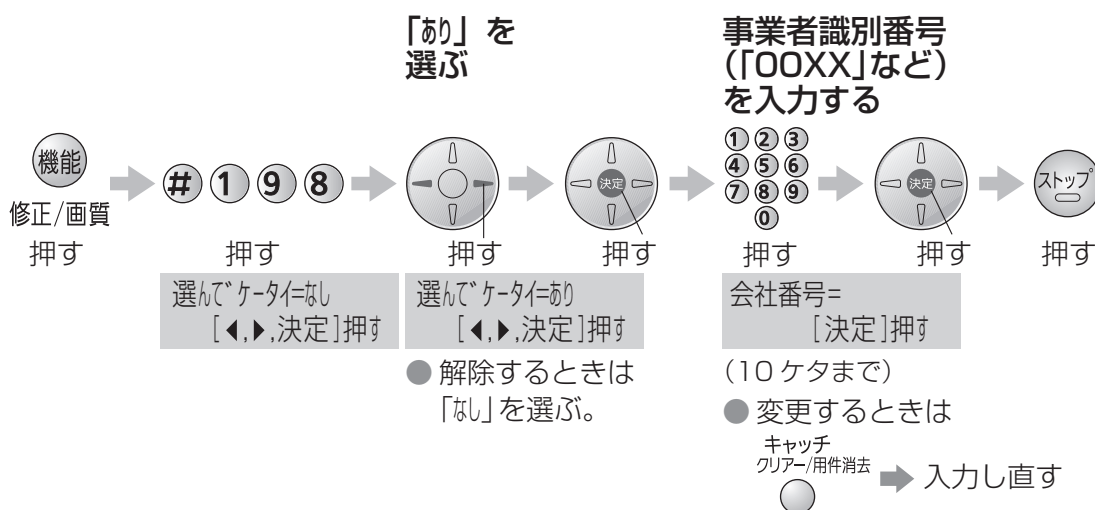

## ■IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

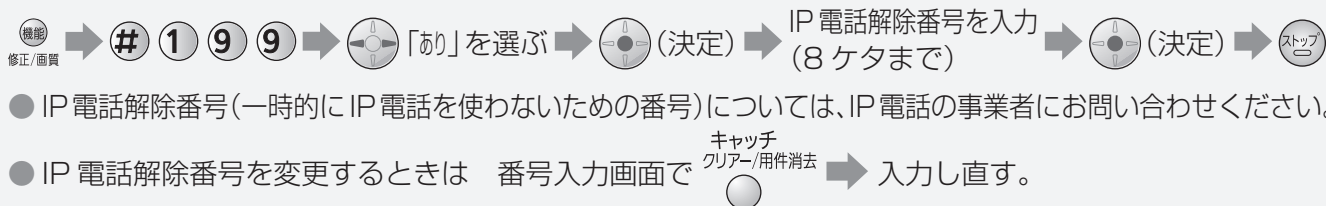

## お知らせ

- 電話をかけるとき、自動的に「00XX」が付加されると、着信ランプが約 5 秒間点滅します。
- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
  - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。
  - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (留守) (ポーズ) を入力してお試しください。
  - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。


# 電話をかける／受ける

## 電話をかける (いろいろなかけかたは 125 右ページ)

### 親機で



### 子機で

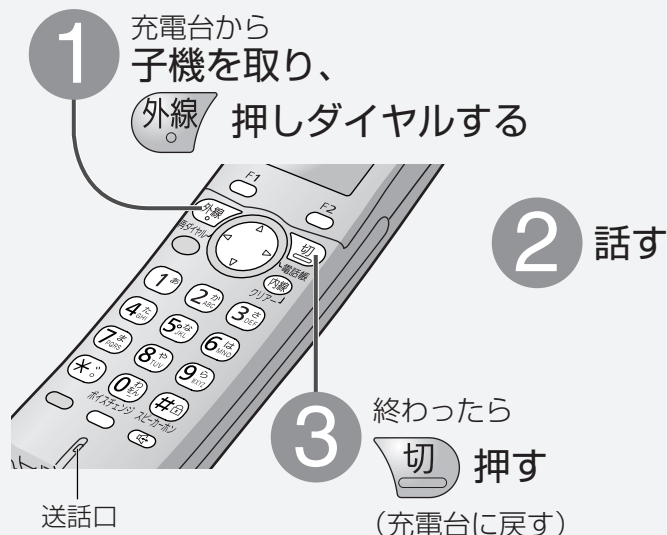


### お知らせ

- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (125 26・74 ページ)
- 電話番号に 184 や 〈親機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る 186 をつけて  
かけるとき  
〈子機〉 1 8 4 (または 1 8 6) → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す  
(125 58 ページ) ● かけられないときは (125 102 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき  
〈親機〉 外線発信番号 → 留守 (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
〈子機〉 外線発信番号 → F2 (ポーズ) → 電話番号 → 外線 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき  
〈親機〉 相手につながったあと \* (トーン) 押す  
〈子機〉 相手につながったあと \* (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。


時間 0:01:30  
0987654321  
(親機の例)

## 電話を受ける

### 親機で

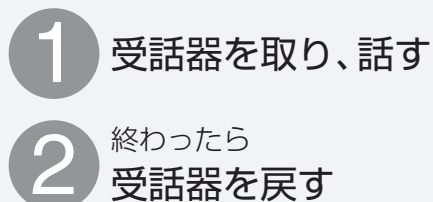



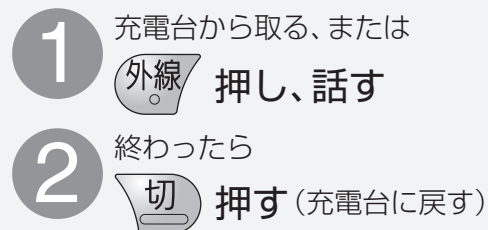














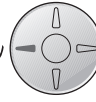


### 子機で











- 子機は 125 側面の 125 以外のどのキーを押しても受けられます。  
(125 77 ページ「エニーキーアンサー」)
- 電話に出て「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(125 46 ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。


## ■いろいろなかけかた

<b>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル)</b> ● 10 件まで記憶。	親機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  取る
	子機	<b>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</b>  (再ダイヤル) →  相手を選び →  キャッチ クリアー/用件消去 →  * →  ストップ
<b>チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</b>	親機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
	子機	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
<b>電話帳で かける</b>	親機	 電話帳 押す →  押して 相手を選び →  取る ● 登録は (☎ 38 ページ)
	子機	 電話帳 押す →  押して 相手を選び →  外線 押す ● 登録は (☎ 40 ページ)
<b>受話器(子機) を取らずに かける</b>	親機	モニター  押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、  取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)
	子機	スピーカーホン  押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す(約 50 cm 以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に 周囲の音により相手の声がとぎれるとき ボイスチェンジ  2 秒以上押す。(ミュート) もう一度押すと解除。

### お知らせ





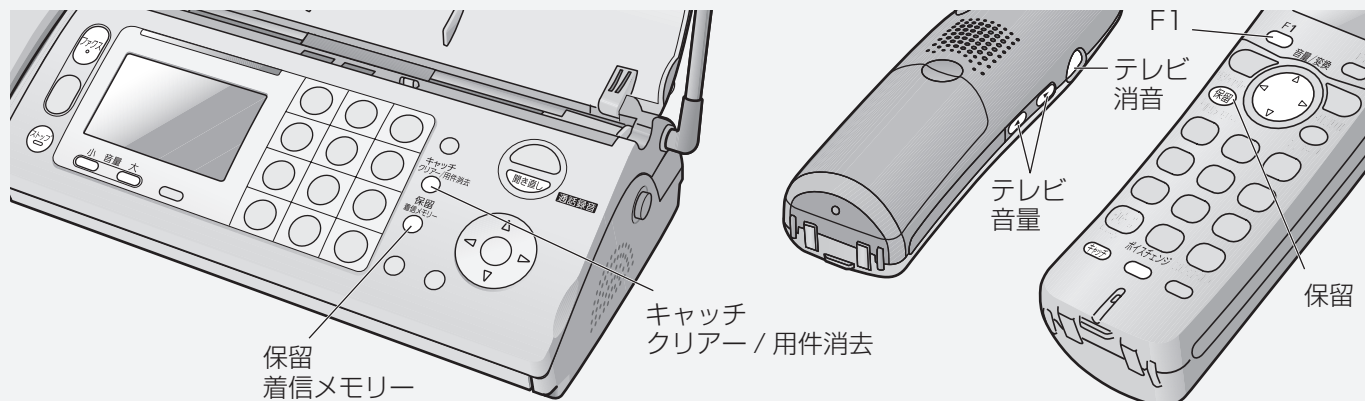











- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
  - 名前の頭文字から探すとき
    - 〈親機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
    - 〈子機〉  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
  - グループから探すとき
    - 〈親機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
    - 〈子機〉  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときは操作案内が流れます。(親機のみ)  
流れないようにするには (☎ 26 ページ)

# 通話中の機能



受話音の大きさを 変える	親機	大 押して 大きく 小 押して 小さく	● 詳しくは (P.72 ページ)
	子機	音量/変換 押して 大きく 音量/変換 押して 小さく	● 詳しくは (P.72 ページ)
相手の声の 音質を 変える (ボイスセレクト)	子機のみ	F1 押す → 押して「ボイスセレクト」を選び → F1 押す → 押して「受話音質」を選び → F1 押す	● 詳しくは (P.70 ページ)
自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	ボイスチェンジ 押す	● 詳しくは (P.71 ページ)
自分の声を 高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	F1 押す → 押して「ファニーボイス」を選び → F1 押す → F1 押す	● 詳しくは (P.71 ページ)
相手に 待ってもらう (保留)	親機	保留着信メモリー 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません) が流れる。	
	子機	保留 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴る。 ● 保留中は相手にメロディ「曲名: 愛の挨拶」(和音ではありません) が流れる。	



<b>ファクスを受ける</b>	<p><b>親機</b> 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき  押す →  戻す ● 詳しくは (☎ 46 ページ)</p> <hr/> <p><b>子機</b> 通話後、または「ポーポー」音や無音のとき  押す →  押して「<b>ファクス受信</b>」を選び →  押す →  押す ● 詳しくは (☎ 46 ページ)</p>
<b>キャッチホンを受ける (NTT との契約が必要)</b>	<p><b>親機</b> <b>キャッチ</b> クリアー/用件消去  押す</p> <p>■ <b>キャッチホンでファクスが来たとき</b> (☎ 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話は切れる</p> <p>■ <b>元の相手との通話に戻るとき</b>  押す</p> <hr/> <p><b>子機</b>  押す</p> <p>■ <b>キャッチホンでファクスが来たとき</b> (☎ 上記「ファクスを受ける」) ● 元の相手との通話は切れる</p> <p>■ <b>元の相手との通話に戻るとき</b>  押す</p>
<b>通話を録音する (約 18 分まで)</b> ● 親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話ではできません。	<p><b>親機</b>  <b>通話録音</b> 押す (やめるときは  押す)</p> <hr/> <p><b>子機</b>  押す →  押して「<b>通話録音</b>」を選び →  押す →  押す (やめるときは  押す)</p> <p>■ <b>録音した通話を聞くと</b>き 通話を終了した後で 〈親機〉  押す 〈子機〉  → <b>4</b></p> <p>● 留守番電話の用件も同時に再生されます。 (再生中の操作は ☎ 55 ページ「■ 用件を再生中に…」)</p> <p>● 録音時間について (☎ 101 ページ)</p>
<b>テレビの音量を変える</b> (設定が必要です) (☎ 68 ページ)	<p><b>子機のみ</b></p> <p>側面の <b>テレビ音量</b>  押して <b>大きく</b></p> <p>側面の <b>テレビ音量</b>  押して <b>小さく</b></p> <p>■ <b>消音 (音を消す) には</b> 側面の <b>テレビ消音</b>  押す (元の音量に戻すときは再度押す)</p> <p>● テレビの電源を入れる／切る、テレビのチャンネルを変えることもできます。 詳しくは (☎ 69 ページ)</p>


# 通話中の機能 (続き)

## メッセージを流して通話を拒否する (通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

### 親機で

- 1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に **通話拒否** を押す
  - 相手にメッセージ⑨ (77 ページ) が 2 回流れ、電話が切れる。
  - ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは (右ページ)
- 2 受話器を取っているときは、**受話器を戻す**
  - メッセージの途中で戻しても最後まで流れます。

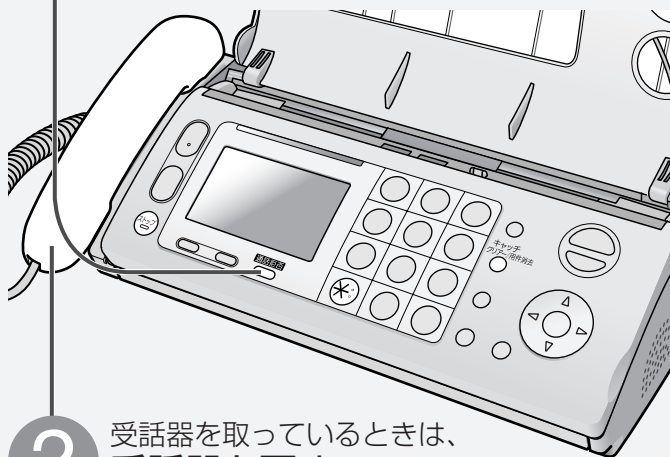

### 子機で

- 1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に **F1** を押す
- 2 **上下左右の方向キー** を押して「通話拒否」を選び、**F1** 2 回押す
  - 相手にメッセージ⑨ (77 ページ) が 2 回流れ、電話が切れる。
  - ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは (右ページ)
- 3 **切** を押す (充電台に戻す)
  - メッセージの途中で押しても最後まで流れます。



### お知らせ

- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (72 ページ)
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に受話器を取る (子機は **外線** を押す) と、電話に出ることができます。
  - 親機で操作したときは、メッセージ中に **ストップ** を押すとメッセージを中止し電話が切れます。(子機で操作したときはできません)
- 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に **ストップ** (子機は **外線**) を押すと、通話に戻ることができます。
  - 親機で操作したときは、受話器を戻したあと、**ストップ** を押すとメッセージを中止し電話が切れます。(子機で操作したときはできません)
- 電話をかけたときは使えません。
- **キャッチ** クリア/用件消去 (子機は **キャッチ**) を押してキャッチホンを受けたときは、上記機能は働きません。
- 子機で受けた電話を親機で拒否したり、親機で受けた電話を子機で拒否したりすることはできません。



## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (契約が必要)

### ■呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑨ (P.77 ページ)
- 非通知の相手には……メッセージ⑥ (P.77 ページ)
- 公衆電話の相手には…メッセージ⑦ (P.77 ページ)
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑧ (P.77 ページ)

〈親機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中 電話を切るには[ストップ] 押す	通話拒否中 電話を切るには[ストップ] 押す	通話拒否中止は [外線] 押す	通話拒否中止は [外線] 押す
↕ 交互表示	↕ 交互表示	↕ 交互表示	↕ 交互表示
迷惑設定しますか? はい=* いいえ=#	拒否設定しますか? はい=* いいえ=#	迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?

### ■通話中に通話拒否の操作をすると

相手にメッセージ⑨ (P.77 ページ) が2回流れ、電話が切れる。

〈親機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中止は[ストップ] 押す	通話拒否中止は[ストップ] 押す	通話拒否中止は [外線] 押す	通話拒否中止は [外線] 押す
↕ 交互表示	↕ 交互表示	↕ 交互表示	↕ 交互表示
迷惑設定しますか? はい=* いいえ=#	拒否設定しますか? はい=* いいえ=#	迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?

### ■通話拒否した後、今後、電話を受けないようにすることができます。

〈親機〉 上記ディスプレイを表示中に (✳) 押す    〈子機〉 上記ディスプレイを表示中に F1 押す


- 電話番号を通知してきた相手は…「迷惑電話着信拒否」に設定 (P.60 ページ)
- 非通知の相手は……「非通知着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定 (P.61 ページ)
- 公衆電話の相手は……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定 (P.61 ページ)
- 表示圏外の相手は……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定 (P.61 ページ)

### お知らせ


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は動きません。

# 内線電話をかける／受ける


## 親機から子機へ

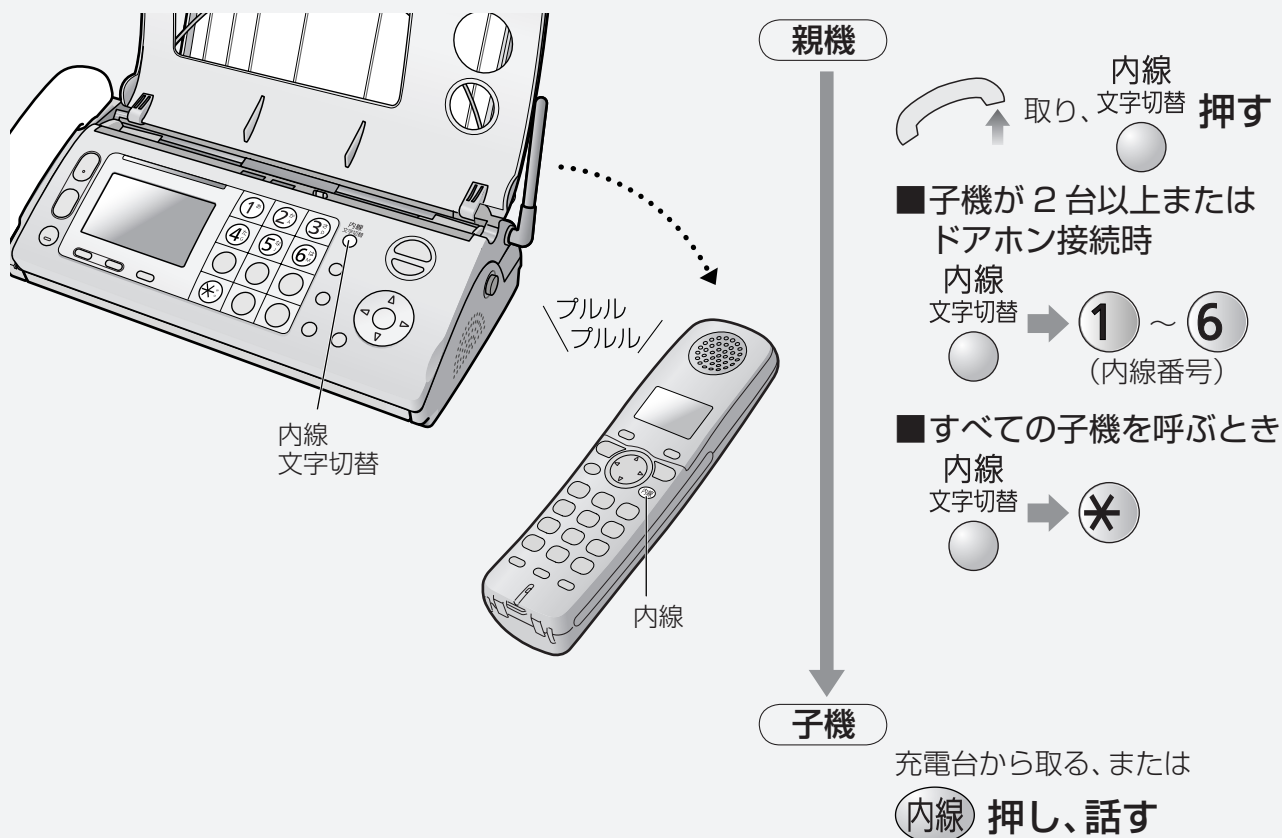

## 子機から親機へ

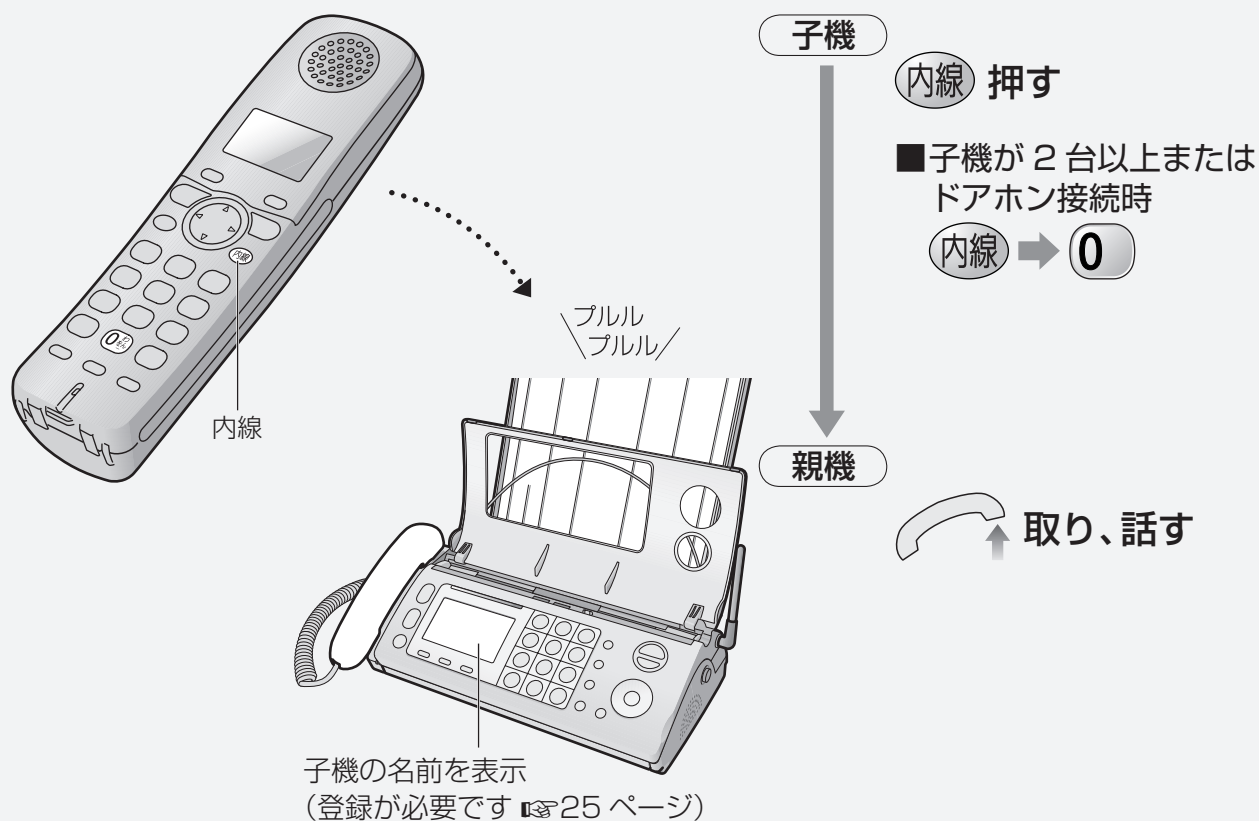

## 子機から別の子機へ(子機が2台以上するとき)

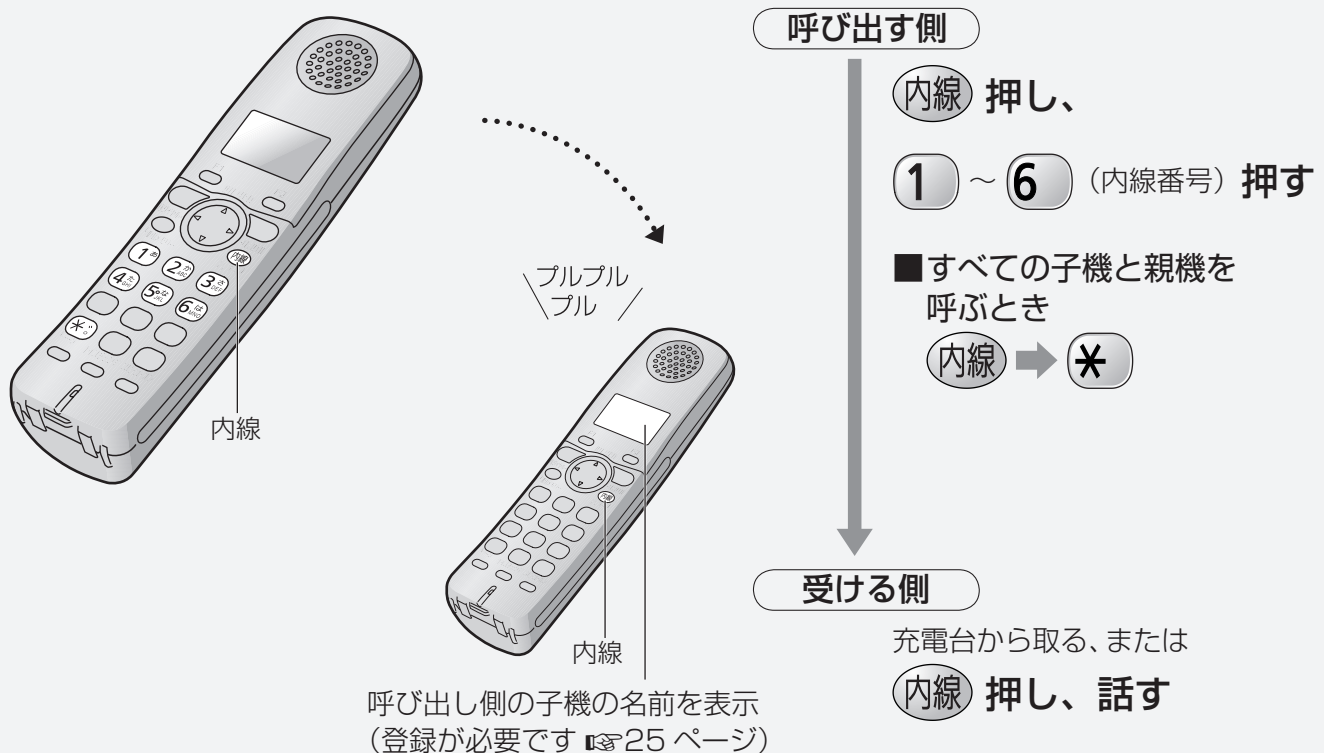

内線電話をかける／受ける

- 子機どうして通話中に、親機で電話を受けることやファクス・コピーはできません。(電話をかけることはできます)

### ■内線電話を切るには

〈親機〉 戻す

〈子機〉 切 押す

### ■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 73 ページ) が聞こえる。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながる)

〈子機〉 切 → 外線 (外線につながる)

### ■「内線呼出」が「音声」のときは ( 73 ページ)

〈かける側〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。  
受話器を取って (子機は充電台から取る、または 押して) 話してください。

### お知らせ


- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

# 電話をまわす



親機から  
子機へ

親機側

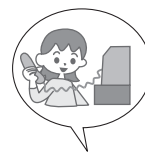

通話中 子機を呼び出す

内線  
文字切替 押す



■ 子機が 2 台以上または  
ドアホン接続時

内線  
文字切替 → ① ~ ⑥  
(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき


内線  
文字切替 → \*

子機側



■ まわす相手が出ないとき

内線  
文字切替 押す (通話に戻る)

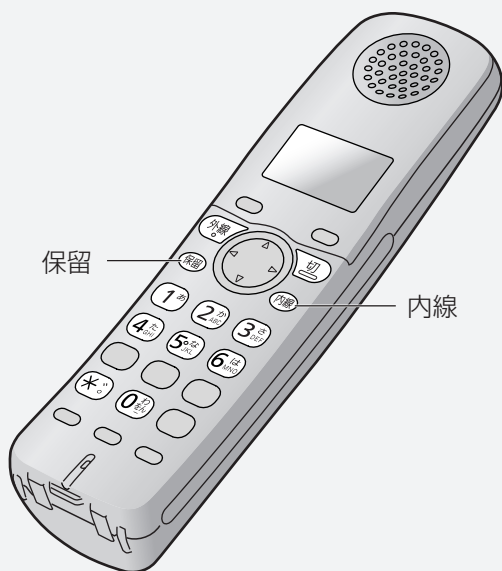

子機から  
親機へ

子機側



通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■ 子機が 2 台以上または  
ドアホン接続時

内線 → 0

親機側



子機から  
別の子機へ  
(子機が 2 台以上)  
のとき

まわす側

通話中

内線

押す ● 相手に曲が流れる。

受ける側


## お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは (P.35 ページ、設定は P.73 ページ)




■ まわす相手が出ないとき

外線 押す (通話に戻る)




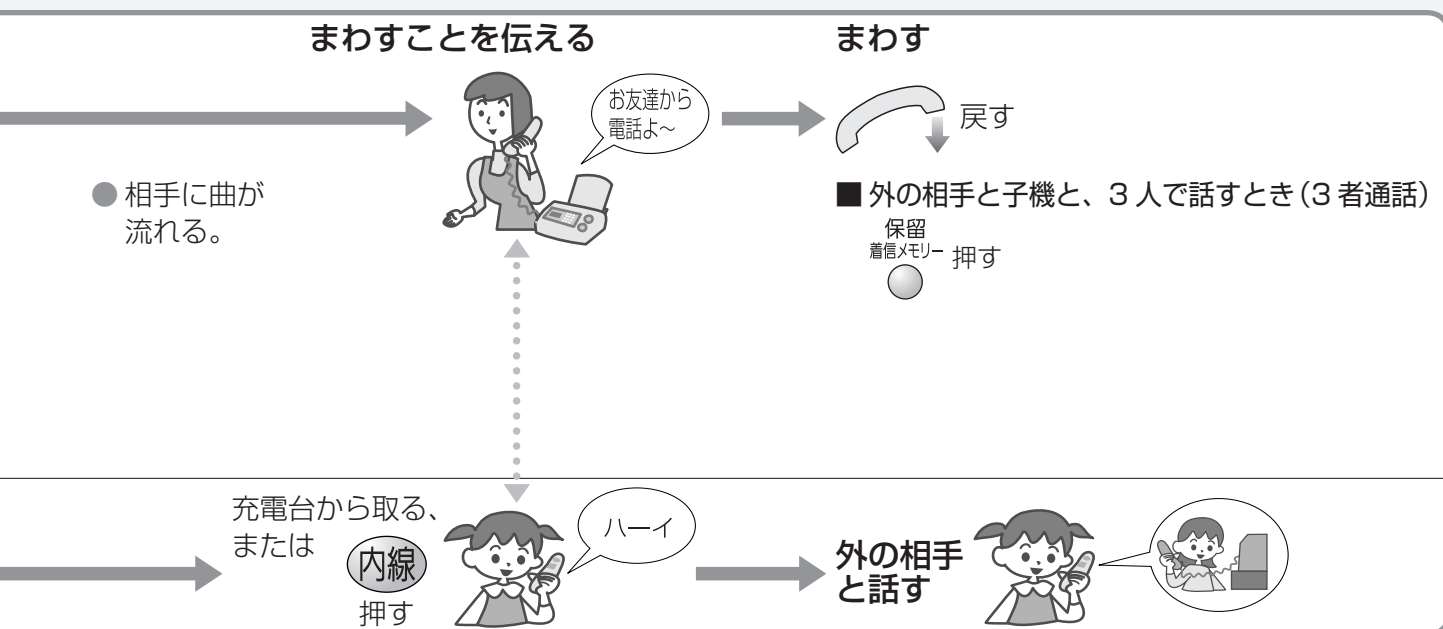

■ まわす相手が近くにいます

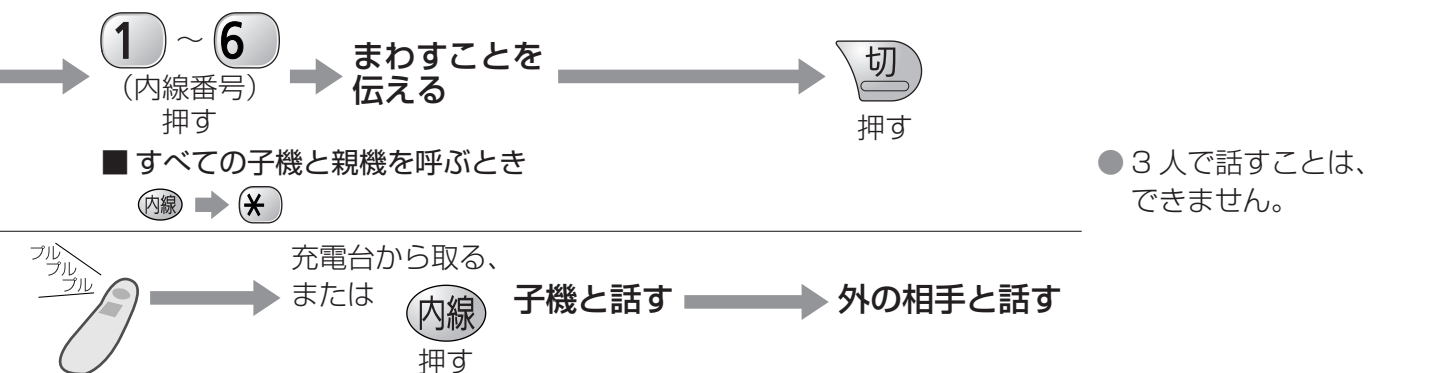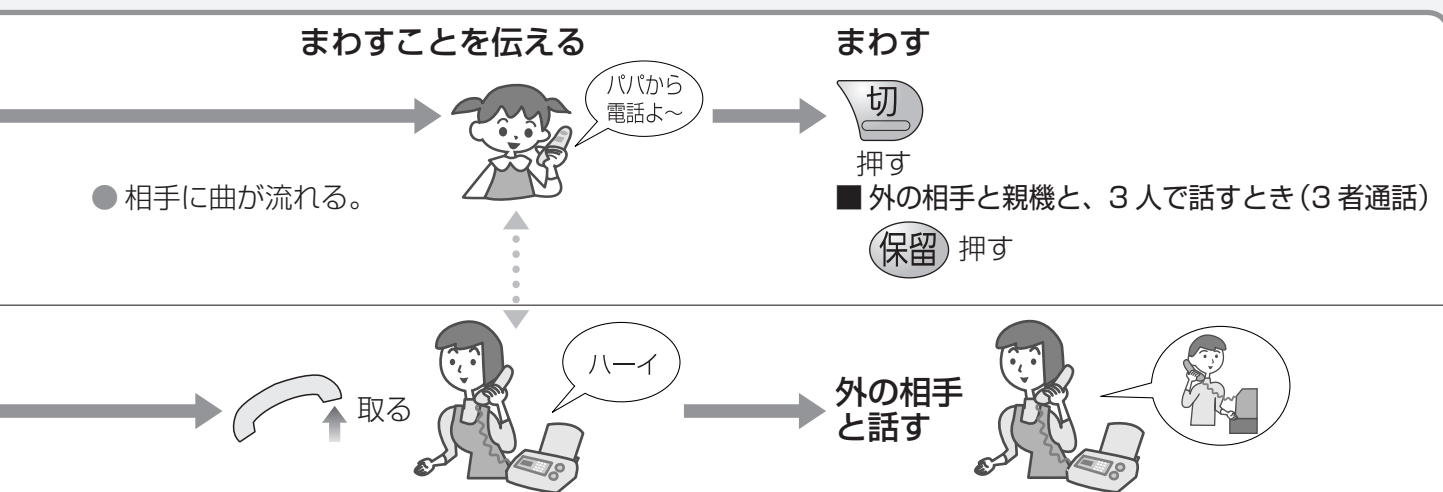

■ まわす相手が近くにいます



# 電話帳に登録する

親機



- 電話帳で電話をかけるには (☎29 ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (☎45 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎42 ページ)


## 親機に 登録する (150 件まで)

### 電話帳を開く



押す

- 操作案内が流れる。



押す

電話帳空き 146 件  
登録できる残り件数

### 名前を入力する



押す

鈴木  
>  
(全角 10 文字 / 半角 20 文字 まで)  
● 文字入力・漢字変換の  
しかたは  
(☎78 ページ)

### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎58 ページ)  
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに  
留守 (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは ☎102 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、  
番号案内 (104) がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき (ストップ) 押す

■操作案内が流れないようにするには  
(☎26 ページ)

■登録を確認するには



- (電話帳) を押すと  
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) →  
カナ (ア～ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)  
の順に表示されます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
フリガナの前に数字をつけて登録すると  
(例: 「001 サムライ」「002 イヴカ」…), 数字の小さい  
順に表示されます。



## 1 ~ 9 のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり (☎29 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音とランプ色を変えることができます。(☎62 ページ)

(続けて登録するとき)


### フリガナを確認する

間違っていれば  
修正する

フリガナ?  
スズキ

(半角 12 文字 まで)

- 修正のしかたは (☎78 ページ)



### 電話番号を市外局番から入力する


① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* ⑩ #

押す

0987654

(24 ケタまで)

- 番号を音声で読み上げます。  
(読み上げダイヤル) (☎26・74 ページ)
- 聞き直し 押すと、読み上げた番号を  
もう一度聞くことができます。
- 間違えたときは キャッチ  
クリア/用件消去 押す




### グループ番号を入力する

1 ~ 9


押す

グループ = 1  
[1-9, 決定] 押す


入力しないときは、グループ 1 になる



## ■再ダイヤルから登録するには

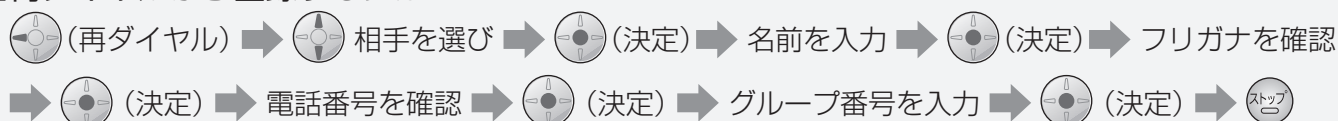

## ■修正するには

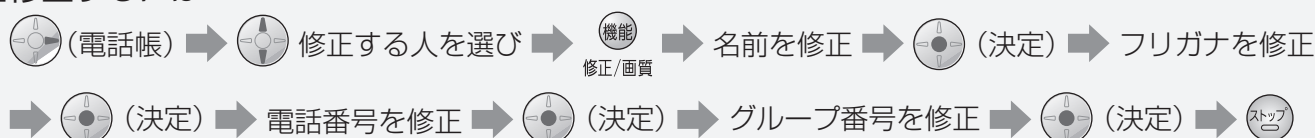

## ■消去するには




- すべてを消去するには (☎75 ページ「電話帳全消去」)

## ■登録内容をプリントするには



# 電話帳に登録する


子機

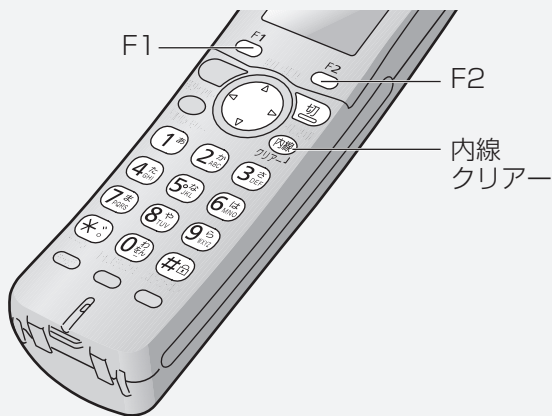

- 電話帳で電話をかけるには (☎ 29 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機へ転送するには (☎ 42 ページ)

## 子機に登録する (150 件まで)

電話帳を開く



電話帳

F1

押す

名前?

空き

146 件

登録できる残り件数

名前を入力する



押す

F1

押す

鈴木

(全角 10 文字／半角 20 文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎ 80 ページ)

### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎ 58 ページ)  
① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに F2 (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは ☎ 102 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、  
番号案内 (104) がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき 切 押す

■登録を確認するには



- 方向キーを押すと  
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし) の順に表示されます。
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: 「001 カムラ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい順に表示されます。


## 1 ～ 9 のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎29 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎62 ページ)

(続けて登録するとき)

### フリガナを確認する

間違っていれば  
修正する



押す

鈴木  
フリガナ?  
スズキ

(半角 12 文字 まで)

- 修正のしかたは  
(☎80 ページ)

### 電話番号を市外局番から入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* 0 #

押す

鈴木

0987654

(24 ケタまで)

- 間違えたときは

内線  
クリアー」押す

### グループ番号を入力する

1 ~ 9

押す



押す



押す

グループ=1

[1-9]押す

入力しないときは、  
グループ 1 になる

## ■再ダイヤルから登録するには

⬅ (再ダイヤル) ➡ ⬅ 相手を選び ➡ F1 ➡ 名前を入力 ➡ F1 ➡ フリガナを確認 ➡ F1  
➡ 電話番号を確認 ➡ F1 ➡ グループ番号を入力 ➡ F1 ➡ 切

## ■修正するには

⬅ (電話帳) ➡ ⬅ 修正する人を選び ➡ F1 ➡ 名前を修正 ➡ F1 ➡ フリガナを修正 ➡ F1  
➡ 電話番号を修正 ➡ F1 ➡ グループ番号を修正 ➡ F1 ➡ 切

## ■消去するには

⬅ (電話帳) ➡ ⬅ 消去する人を選び ➡ 内線  
クリアー」 ➡ F1 ➡ 切

- すべてを消去するには (☎77 ページ「電話帳全消去」)

## ■登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)


〈親機〉 機能 ➡ # 0 4 1 ➡ ⬅ 「子機」を選び ➡ ⬅ (決定)

➡ 〈子機〉 ☎42 ページ「子機の電話帳を親機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

➡ 〈親機〉プリントが終わったら、ストップ

- この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

# 電話帳を転送する

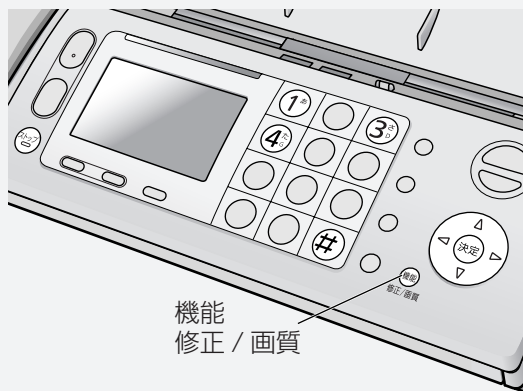

親機の  
電話帳を  
子機へ  
転送する

1  
件  
ず  
つ



全  
件  
を  
一  
斉  
に

機能  
修正 / 画質  
押す

# 1 4 3

押す

電話帳転送  
[決定]押す

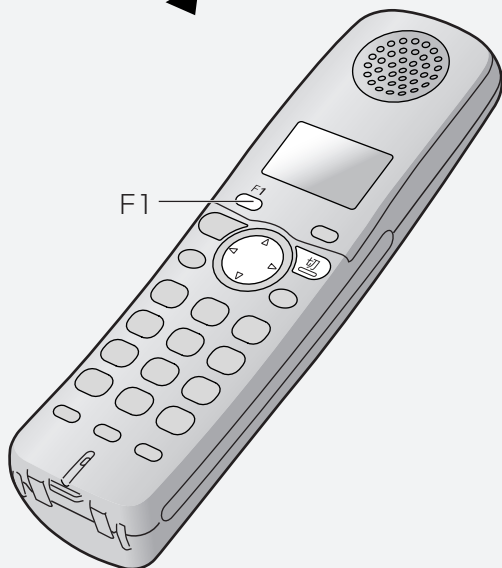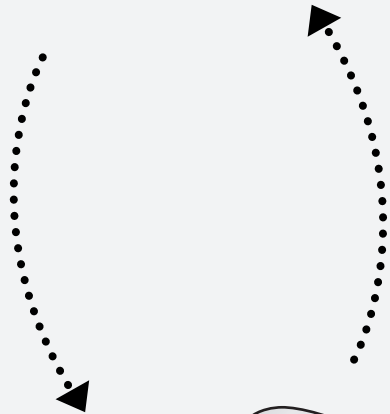


子機の  
電話帳を  
親機へ  
転送する

1  
件  
ず  
つ

全  
件  
を  
一  
斉  
に


F1  
押す

「電話帳転送」を選ぶ



押す


着信鳴り分け  
電話帳転送  
電話帳全消去

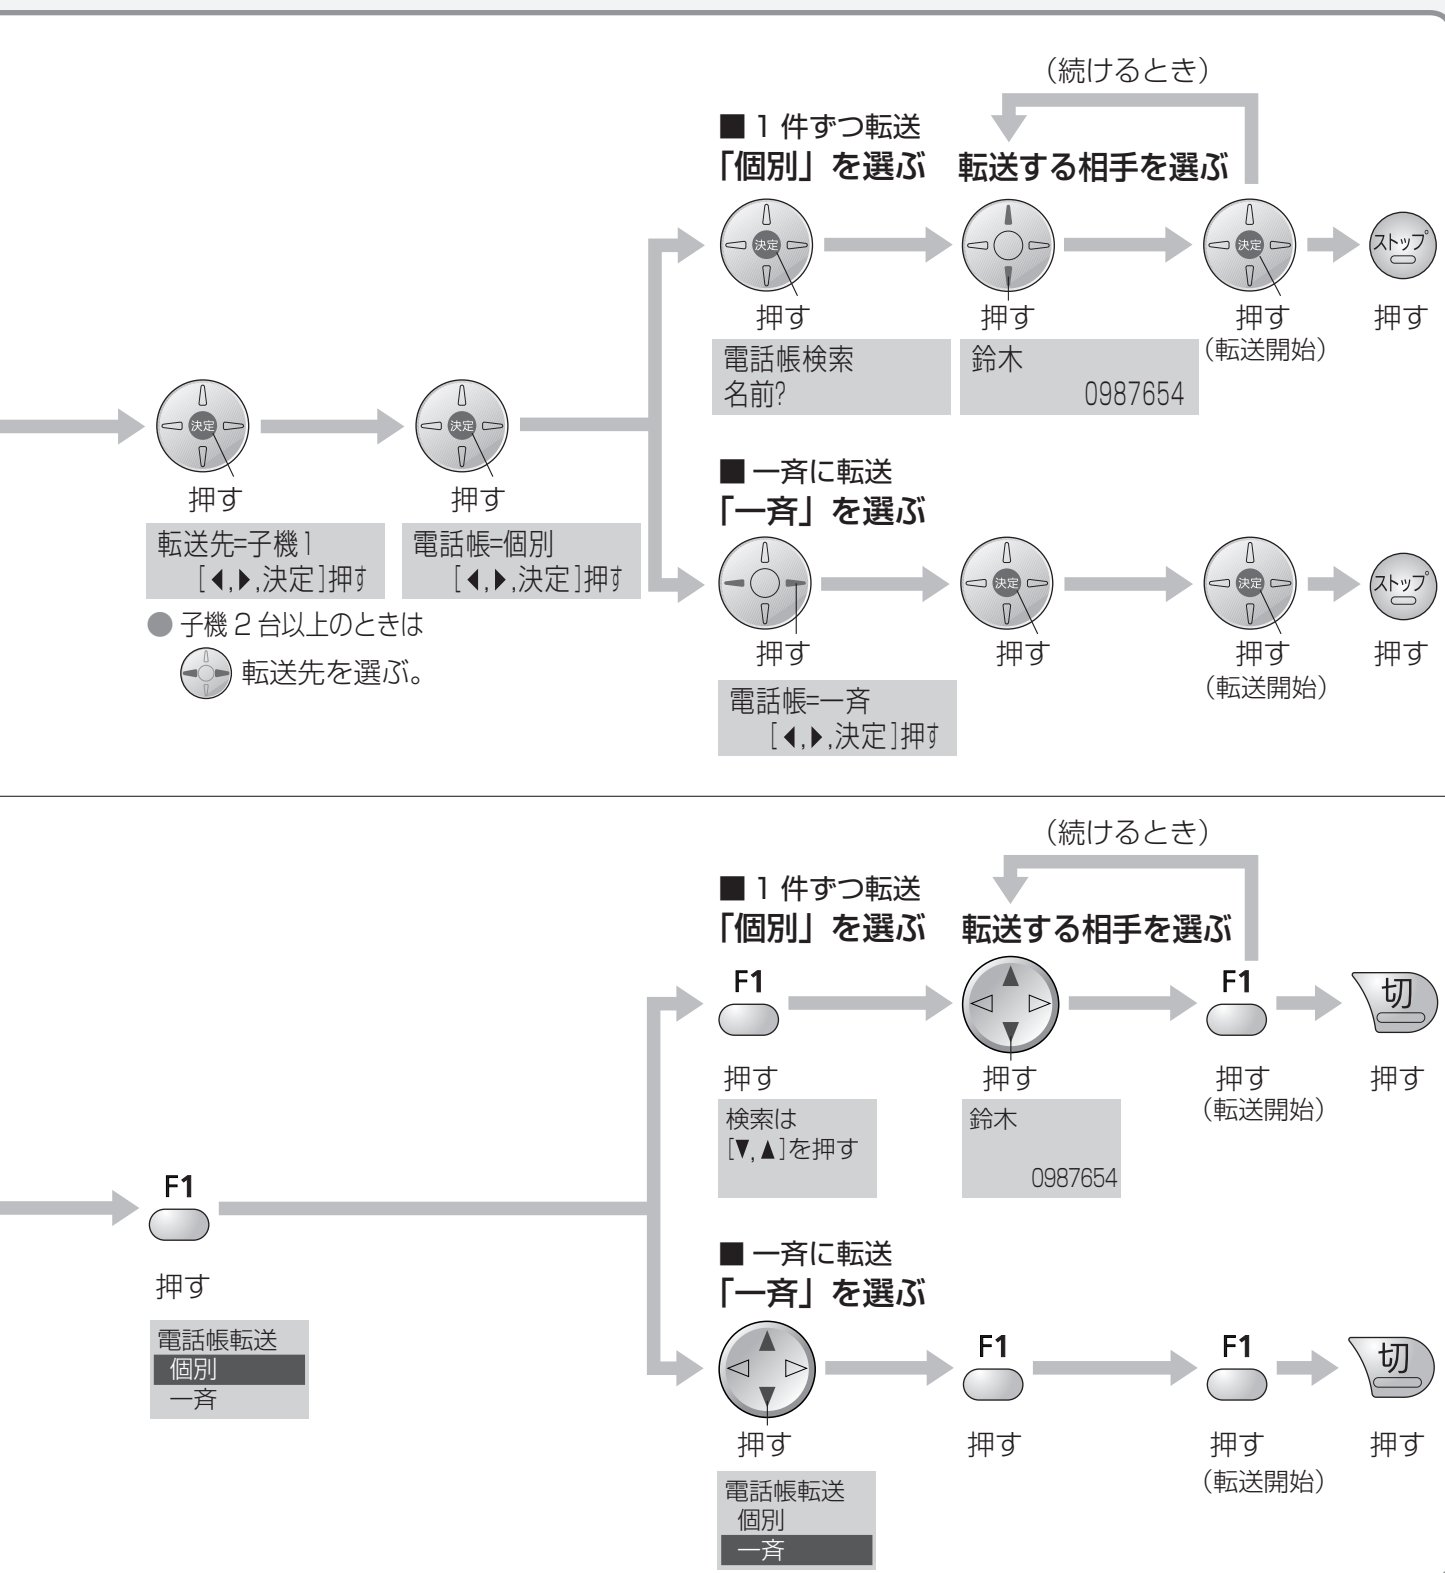

### お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。（名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます）
- 全件を一斉に転送したとき ➡ を押して表示される順に転送。（多いと時間がかかります）  
➡ 空き件数がなくなると終了。
- 子機から別の子機へは転送できません。（一度親機に転送してから、別の子機に転送してください）
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

# ファクスを送る

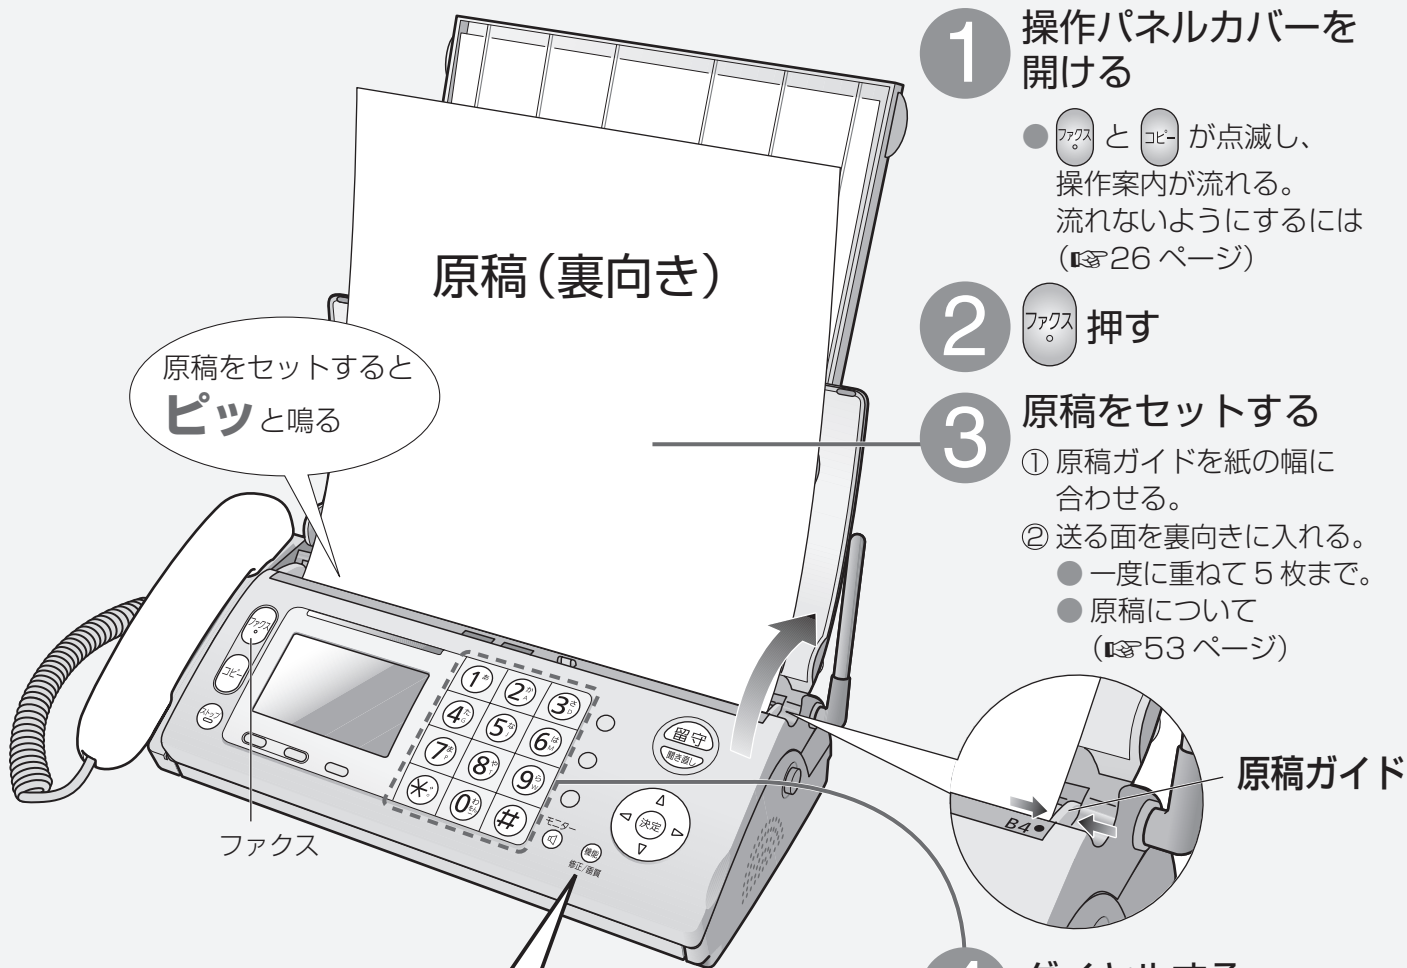

## 1 操作パネルカバーを開ける

- **ファクス** と **コピー** が点滅し、操作案内が流れる。流れないようにするには (☎ 26 ページ)

## 2 **ファクス** 押す

## 3 原稿をセットする

- ① 原稿ガイドを紙の幅に合わせる。
- ② 送る面を裏向きに入れる。
  - 一度に重ねて5枚まで。
  - 原稿について (☎ 53 ページ)

## 4 ダイヤルする

- 番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎ 26・74 ページ)
- **聞き直し** 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

## 5 **ファクス** 押す

### 写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットする前に **機能** 押す  
修正/画質

➡ **機能** 押して画質を選び ➡ **決定**

ふつう

小さい

写真

新聞程度の  
小さい文字。 写真や濃淡  
のある原稿。

- 操作案内が流れていないときは、操作が変わります。原稿をセットする前に

**機能** 2回押す ➡ **機能** 押して画質を選び ➡ **決定**  
修正/画質

- 「小さい」や「写真」では、「ふつう」に比べて通信時間が長くなります。













■ 送るのをやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)  
(原稿が残っているときは、再度押す)

■ 送れなかったときは **ストップ** 押す (原稿排出)






■ 操作案内を聞かずにファクスを送るには  
「自動操作案内」を「なし」にする  
(☎ 26・74 ページ)  
(上記手順②の操作は不要になります)



## ■いろいろな送りかた

<p>同じ相手に もう一度 送る (再ダイヤル)</p>	<p>原稿を セットし → 再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  押す</p>
<p>電話帳で 送る</p>	<p>原稿を セットし →  電話帳 押す →  押して 相手を選び →  押す</p>
<p>相手と 話してから 送る</p>	<p>原稿を セットし →  取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手にファクスを 送ることを伝え 相手に  を押してもらう →  押し、 「ピーヒョロロ」が聞こえたら  戻す</p>
<p>海外へ送る</p>	<p>原稿を セットし → モニター  押し、ダイヤルする → 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら  押す</p> <p>■「通信Iラ- U40」が表示されて送れないとき 海外送信モードを「1 回」に設定して送る。(P75 ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 送信時間が通常の約 2 倍かかる。</li> <li>● 送信後、海外送信モードは自動的に解除(設定:なし)される。</li> </ul>

### お知らせ

- 「ファクスを送信します…」と聞こえると、ボタンを押さなくても自動的に送信します。(ファクス親切送信)
- 電話帳でかける相手を選ぶとき、名前の頭文字やグループから探せます。
  - 名前の頭文字から探すとき  (電話帳) → 0 ~ 9 →  (選ぶ)
  - グループから探すとき  (電話帳) → # → 1 ~ 9 →  (選ぶ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(P74 ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 →  (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
  - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
  - 再ダイヤル待ちは「再ダイヤル待機中」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。
- 相手機の記録紙が A4 サイズの場合、B4 サイズの原稿のときは A4 サイズに縮小して送信します。

# ファクスを受ける

## 電話に出て受ける (お買い上げ時)

### 親機で



### 子機で



■ 受信を中止するときは ストップ 押す

### お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)  
お知らせが必要ないときは (☞ 74 ページ「ファクス親切案内」)
- 7～8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- 記録紙またはインクフィルムがなかったときは、メモリーに記憶されます。  
(☞ 49 ページ「メモリー代行受信」)
- 留守番電話の用件や通話録音などでメモリーがいっぱいのときは、ファクスが受信できないことがあります。
  - 記録紙があれば最初の 1 枚だけ受信。通信速度は遅くなります。
  - 不要な用件を消してください。(☞ 55 ページ「■ あとからすべての用件を消すとき」)
- ファクスの受信には記録紙があってもメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

## 電話に出ずに自動で受ける

在宅時、  
電話に  
出られなく  
ても自動で  
受ける

留守 消灯

- 設定が必要です。  
(☎48 ページ)

## 呼出音が 3 回鳴る

- 5 回にすることも  
できます。  
(☎48 ページ  
「■ 呼出回数を  
5 回にすると」)

呼出音が少し  
途切れて再度  
鳴り出す

- 回線がつながって、  
ここから相手に  
通話料金がかかる。

## ファクスがくると

- 自動的に受信。

## 電話がかかってくると

- 呼出音が 9 回鳴った  
あと、メッセージ ①  
(☎77 ページ「メッ  
セージ一覧」)が相手に  
流れ、電話が切れる。

- 電話に出て相手がファクスのときは「電話に出て受ける」操作をする。(☎ 左ページ)

## 呼出音を鳴らさずにファクスを受けるには

「無鳴動受信」を設定する (☎48 ページ)

- 電話がかかってくたら、すぐに回線がつながって、約 7 秒後に呼出音が鳴り始め  
ます。(電話をかけてきた人には、すぐ通話料金がかかります)  
呼出音が 9 回鳴ったあと、メッセージ ① (☎77 ページ「メッセージ一覧」) が相手  
に流れ、電話が切れます。

## お知らせ

- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
  - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
  - 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき。
  - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。  
(再呼出音が鳴る)
  - IP 電話などからかかってきたとき。  
(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがある)
  - 並列接続 (☎95 ページ) した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まる)

留守のとき  
など自動で  
受ける

留守 点灯

- 詳しくは  
(☎54 ページ)

## 呼出音が 4 回鳴る

- 呼出回数を変える  
には (☎74 ページ  
「留守着信呼出音の  
回数」)

応答メッセージが  
流れる

## ファクスがくると

- 自動的に受信。

## 電話がかかってくると

- 用件を録音。

ファクス  
のみ専用で  
受ける

留守 点灯

## 呼出音が 1 回鳴る

- 呼出音「切」に  
すると鳴らない。  
(☎72 ページ)

## ファクスがくると

- 自動的に受信。

## 電話がかかってくると

- かかってきても受けられません。


- 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用」にしてください。(☎74 ページ)

# ファクスを受ける (続き)


## 在宅時、電話に出られなくても自動で受けるための設定

留守が消灯しているときに働きます。

### 呼出音を鳴らして受ける (自動受信)

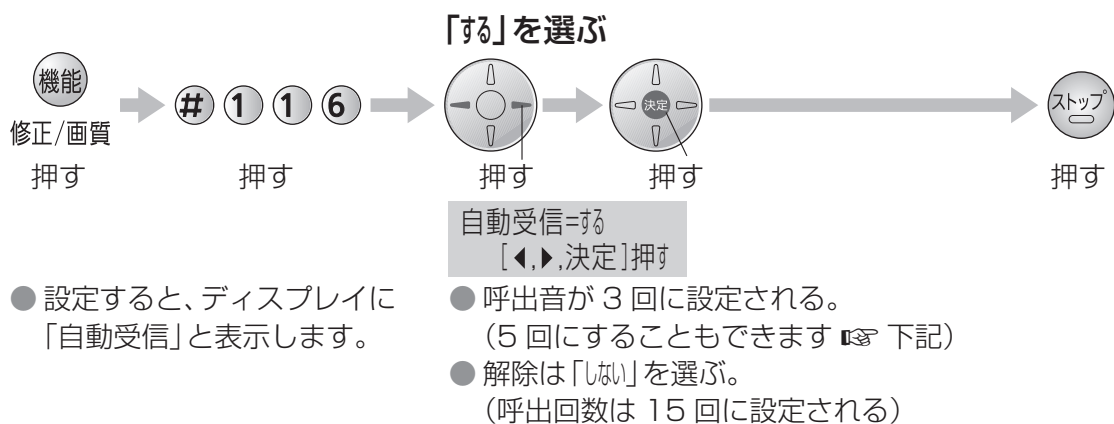


### 呼出回数を 5 回にするとき



### 呼出音を鳴らさず受ける (無鳴動受信)

つねに鳴らさない


夜中など指定した時間帯のみ鳴らさない

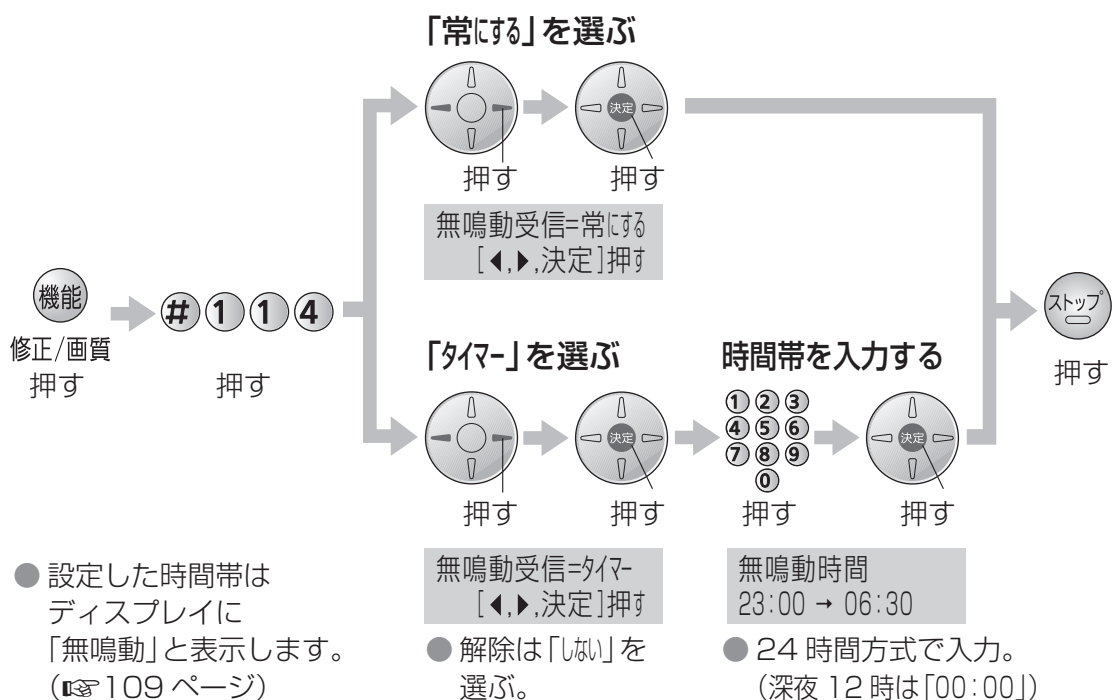

### お知らせ


- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード (66 ページ) を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

## ディスプレイに「ファクスが届いています」と表示されたときは

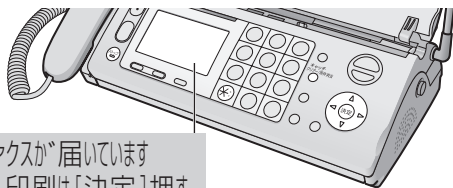


### ファクスが届いています

- 記録紙またはインクフィルムがなかったためメモリーに記憶。(メモリー代行受信)
- おやすみモードのときは、メモリーに記憶。

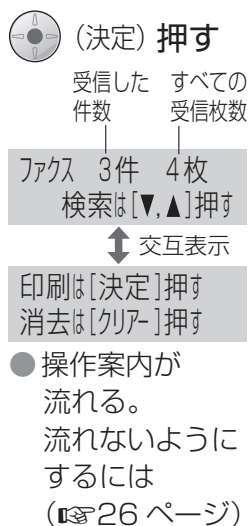


### 記録紙をセットまたはインクフィルム交換しプリントする

#### ■ 1 件ずつプリントするとき


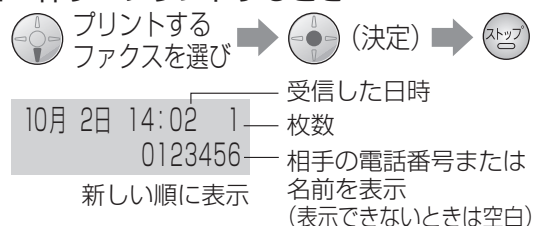


#### ■ 全件を一斉にプリントするとき

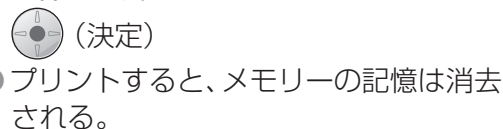

### メモリーの内容を消去する

#### ■ 1 件ずつ消去するとき

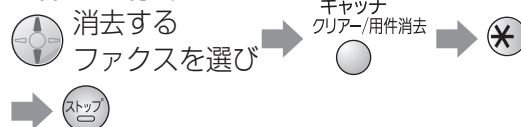


### お知らせ

- 約 46 枚までメモリーに記憶できます。(☞ 101 ページ)


ファクスを受ける

## ファクスのプリントについて

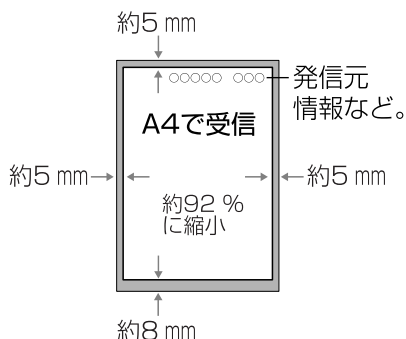


- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
  - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
  - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- エコノミー受信
  - 発信元情報やページ数の記録のため、約 92 %に縮小します。([あり(1)])
  - 原寸で受けたいときは「エコノミー受信」を「あり(2)」または「なし」にする。(☞ 75 ページ)

「あり(1)」




「あり(2)」



収まらない部分はプリントしない。

「なし」




収まらない部分は 2 ページ目にプリント。

# ファクスの便利な機能

## ファクス送受信後に続けて話す（電話予約）

ファクス送受信後に自動的に相手を呼び出し、電話を切らずに話せます。

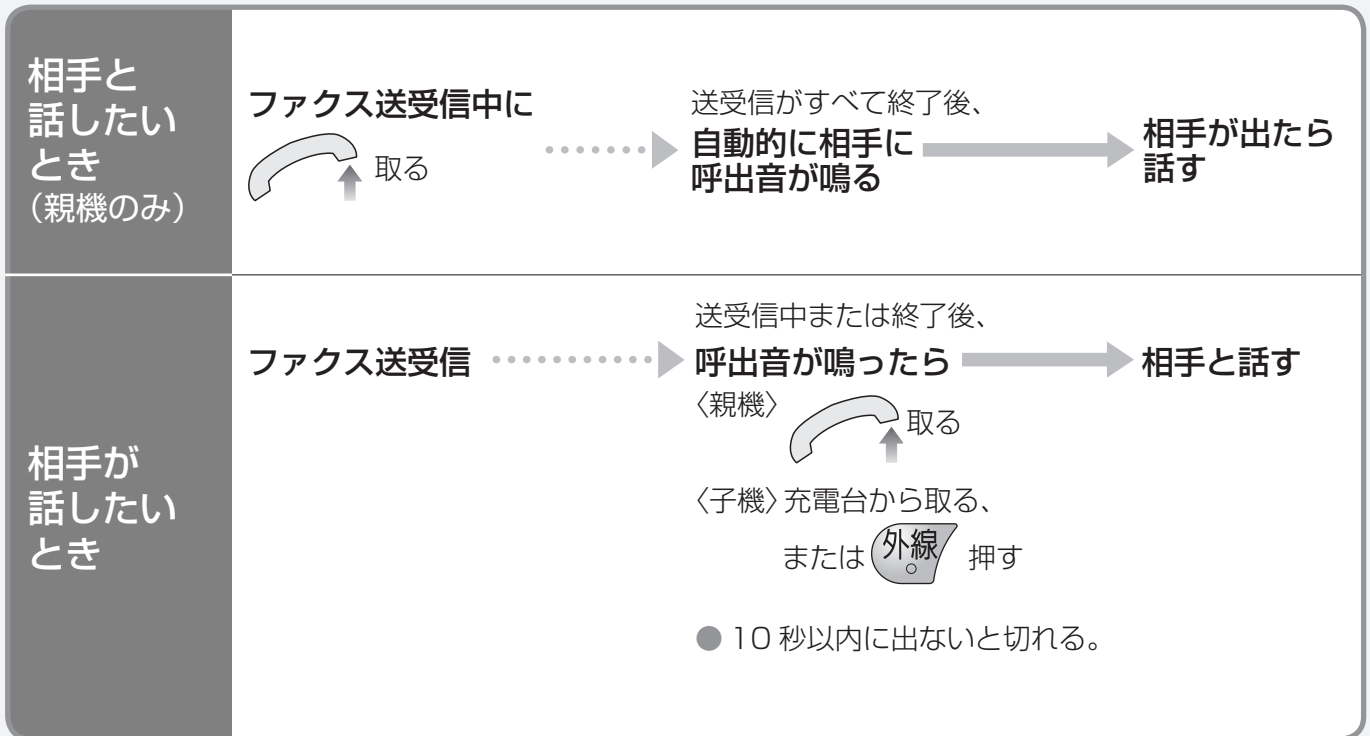


### お知らせ

- 相手のファクスに電話予約機能がなかったり、F ネットを使用しているときはできません。
- 呼び出しに出たあと、相手につながるまでに約3秒かかります。



## 娯楽情報などをファクスで受けたいとき

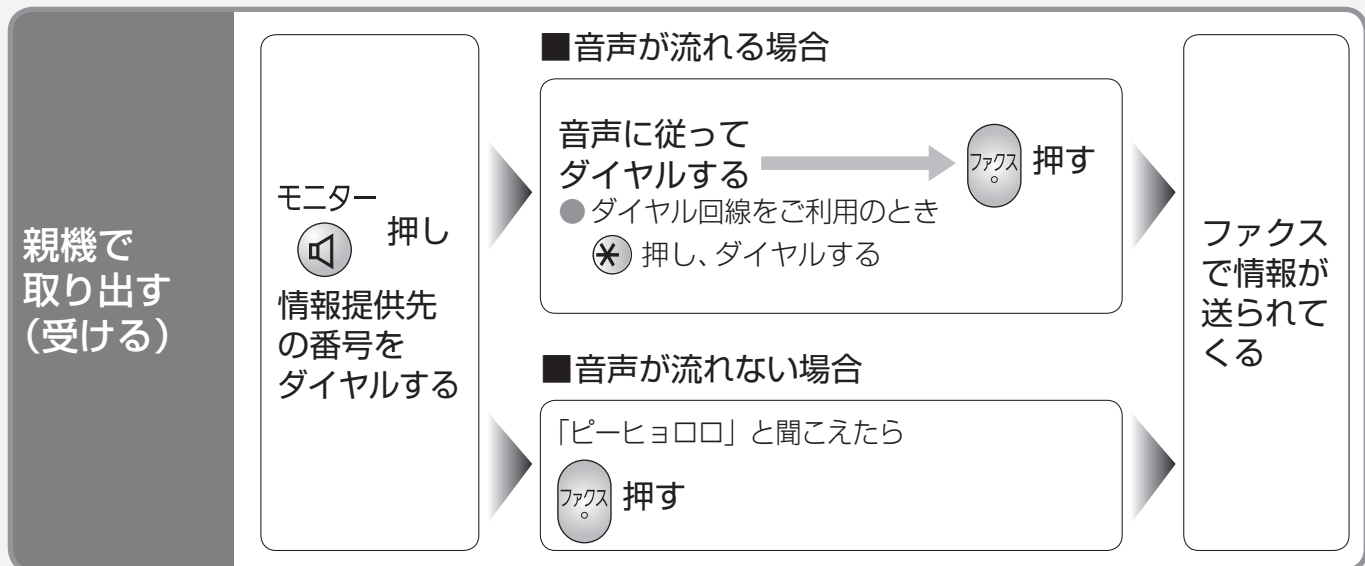

● 上記方法で取り出せない場合(受信できなかった場合)は、下記の操作を行ってください。(ポーリング受信)

### ■ポーリング受信するには



### お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。

## NTT F ネット(ファクシミリ通信網サービス)

- 1 NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- 2 「F ネット」の設定を「あり」にする (75 ページ)

### お問い合わせ先(通話料金無料)

- お申し込み  
フリーダイヤル ☎ 0120-414-924
- サービスに関して  
フリーダイヤル ☎ 0120-161-011


### お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
  - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴る)
  - コピーや登録操作中は「F ネット呼出中」と表示され、約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。その後、再送信され自動受信します。

# コピーする



## コピーが終わったら…

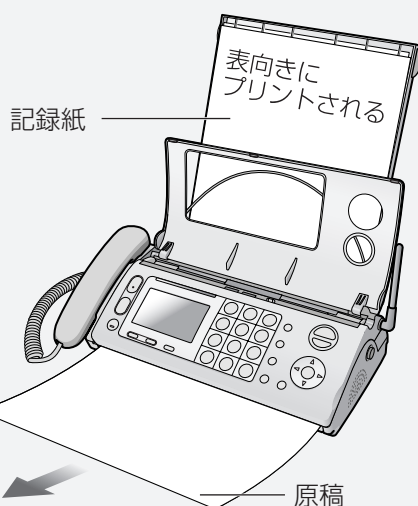

■写真や濃淡のある原稿をコピーするには  
原稿をセットする前に、画質を「写真」にする。(P.44 ページ)

■途中でやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)  
(原稿が残っているときは、再度押す)

■操作案内を聞かずにコピーするには  
「自動操作案内」を「なし」にする。(P.26・74 ページ)  
(上記手順②の操作は不要になります)

### お知らせ


- B4 サイズの原稿は、いったんメモリーに読み込み、A4 サイズに自動縮小します。
- 「これ以上読み取れません (メモリーがいっぱいです)」を表示して動作が中断したときは、留守番電話の不要な用件などを消し (P.55 ページ)、再度コピーしてください。
- 画質「いい」でコピーしても、自動的に「小さい」に変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
  - A4 サイズ分のみプリントされる。
  - 続きを次ページにプリントするには (P.76 ページ「分割コピー」)
- エラーがあると対応のしかたを音声で案内します。  
(P.26 ページ「エラー音声案内」)

# ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


## 原稿について

### ■サイズ

#### ●最小

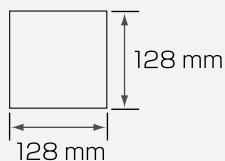

#### ●最大

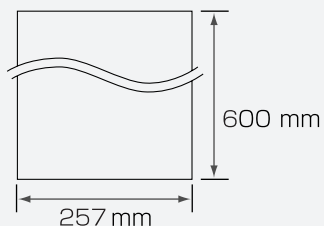

### ■厚さ

#### ●1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm


#### ●2枚以上5枚以下

0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、  
約 0.1 mm です)

### ■読み取り可能範囲

#### ●網部分は読み取れません。

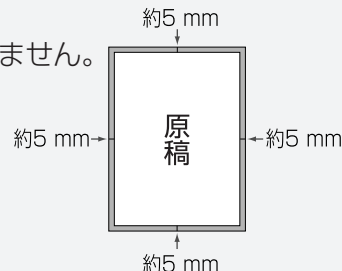


- 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえる。

### ■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	○	△
布地・金属シート	○	△
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	△
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	△

- キャリアシートを使うとき  
(別売品 100 ページ)

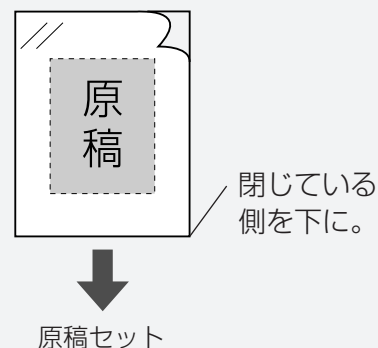

### ■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など (法律で禁止)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など (個人的な使用以外は法律で禁止)


### ■こんなときは

- クリップやホッチキスは、取り外す。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーする。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取る。(84 ページ)

## 記録紙について

### ■プリント可能範囲

- 網部分はプリントされません。

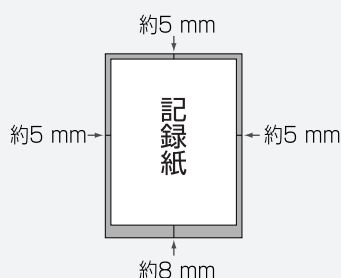


### ■こんなときは

- 表面がざらざらしている記録紙は、文字がかすれるので、滑らかな記録紙にする。

# 留守番電話を使う

留守セットしておけば、  
自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

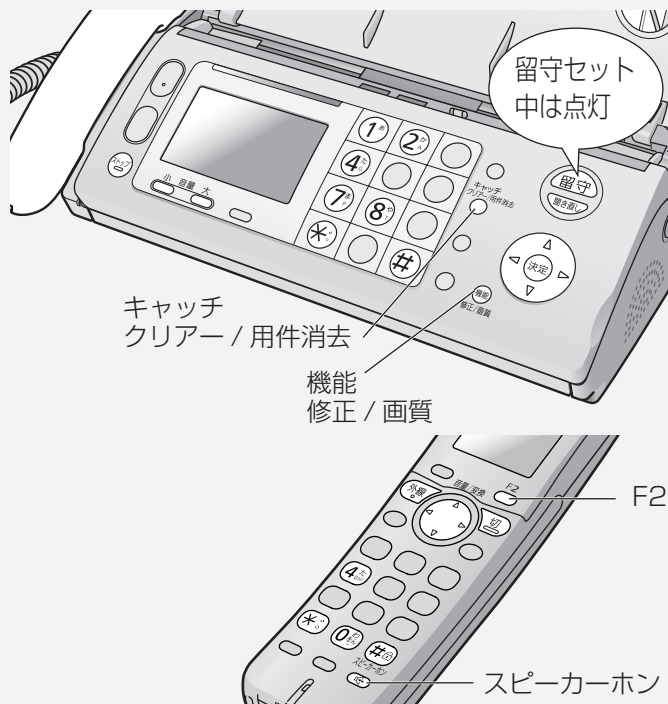

## お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

## 親機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に  
留守セットする

**留守**

押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。  
止めるには **ストップ** 押す

残り約 18 分です — 録音残り  
応答メッセージ: 固定 時間

メッセージの種類(固定 / 自作)

## 子機で 留守セットし、 用件を聞く

お出かけ前に  
留守セットする

**F2**

押す

**\***

押す

**切**

押す

- 応答メッセージが流れる。

■あとからすべての用件を聞き直すとき

〈親機〉 **聞き直し** 押す

〈子機〉 **F2** → **4**

## 留守セットして、電話やファクスを受ける

### 呼出音が 4 回鳴る

- 鳴る回数を変えるには…  
(☎ 74 ページ  
「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージ  
が流れる  
(☎ 下記)

### 電話のとき

相手の用件が録音される。  
(スピーカーから相手の声が聞こえる)

- 電話に出るには  
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉 **外線** 押す  
(録音は途中で止まり、1 件分として残る)

### ファクスのとき

ファクスを自動的に受信する。

- 応答メッセージの内容は (固定の応答メッセージ) (☎ 77 ページ「メッセージ一覧」)
  - 通常は…メッセージ ②
  - 用件録音できないときは…メッセージ ③
  - ファクスが受信できないときは…メッセージ ④
  - 用件録音もファクス受信もできないときは…メッセージ ⑤

### 録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには (☎ 75 ページ「用件録音時間」)
- 合計 18 分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含む)
- メモリー代行受信されているときは、録音時間は短くなります。  
(詳しくは ☎ 101 ページ「メモリー容量のめやす」)

帰って来たら



- 新しい用件があると点滅。

新しい用件が  
録音されました

交互表示

10月 2日 13:45  
用件録音 3件

すべての用件の数

用件を聞く



押す

- ランプ消灯。
- 用件再生。

再生が終わったら  
用件を消す



押す

- 再生した新しい用件のみ消える。  
残すには **#** 押す

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える **大** または **小**
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **ストップ** (再度聞くには **聞き直し**)
- 用件を聞き直す **聞き直し** (用件の頭に戻る)
  - 再生速度を「ゆっくり」のみ、または **聞き直し** 押すたびに「ゆっくり」と「ふつう」に交互に変わるようにするには (75 ページ)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す **キャッチ クリア/用件消去**
- 折り返し 電話番号を表示中に 取る 電話をかける (ナンバー・ディスプレイサービス利用時)

帰って来たら

用件を聞く



押す



押す

用件が再生  
される

再生が  
終わったら



押す


- 受話口から聞くとときは **スピーカホン** 押す

■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める **#** (再度聞くには **4**)


■ あとからすべての用件を消すとき 〈親機〉

キャッチ  
クリア/用件消去




- 1 件ずつ消すには 〈親機〉 **聞き直し** 消去する用件を再生中に

キャッチ  
クリア/用件消去



## 自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答  
メッセージ  
を録音する

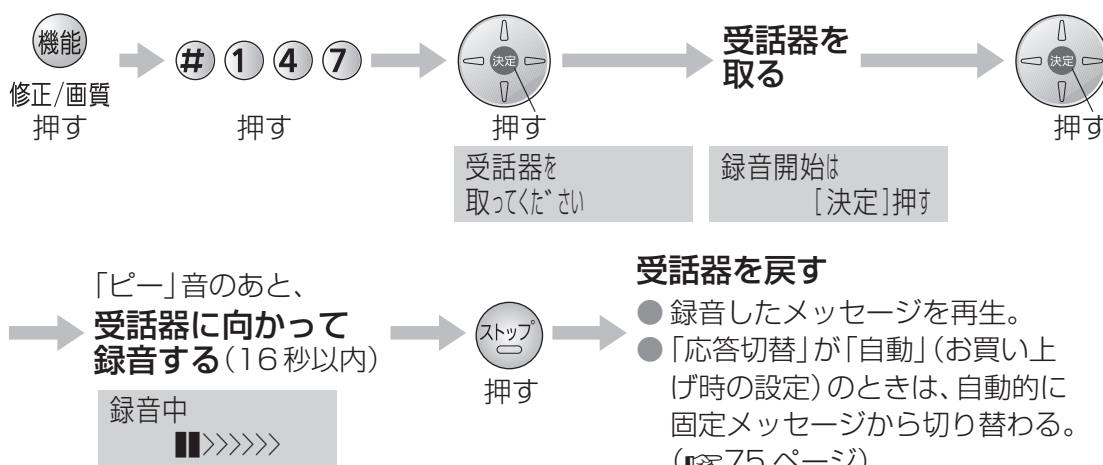

■ 固定の応答メッセージにするには



■ 自作の応答メッセージを消すには



### お知らせ


- メモリーがいっぱいのときは、録音できません。また、録音していても固定メッセージに切り替わります。

留守番電話を使う

# 外出先から留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

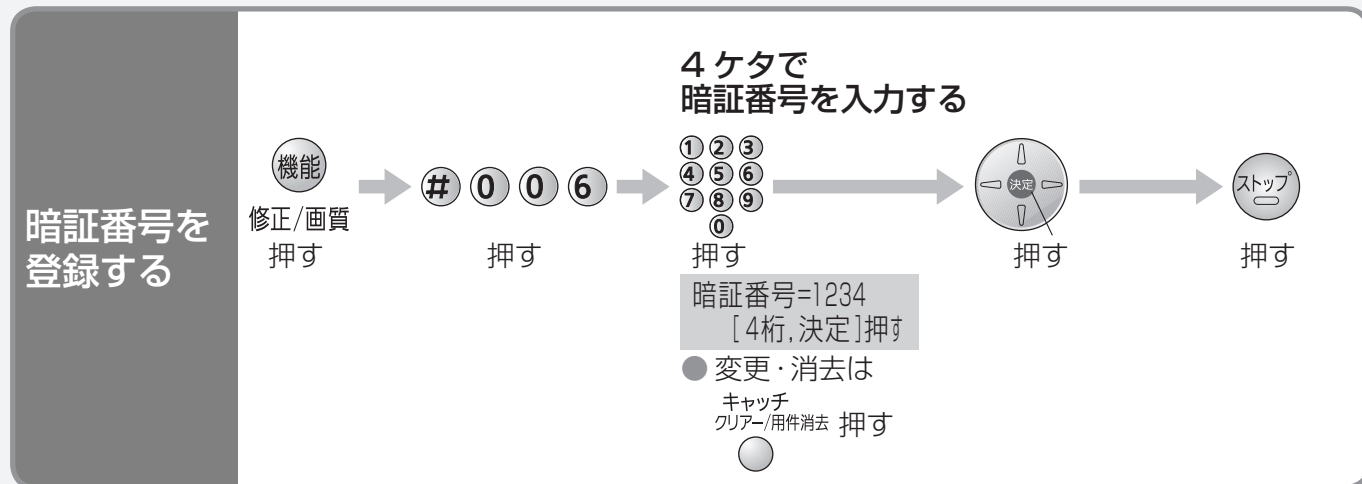


■ 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。

■ 外出先から留守セットできます

家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音になったら、「留守設定をしました」と聞こえたら切る  
暗証番号を押す

「在宅着信呼出音の回数」を「自動応答しない」に設定すると、できません。(P.74 ページ)

## 外出先での操作

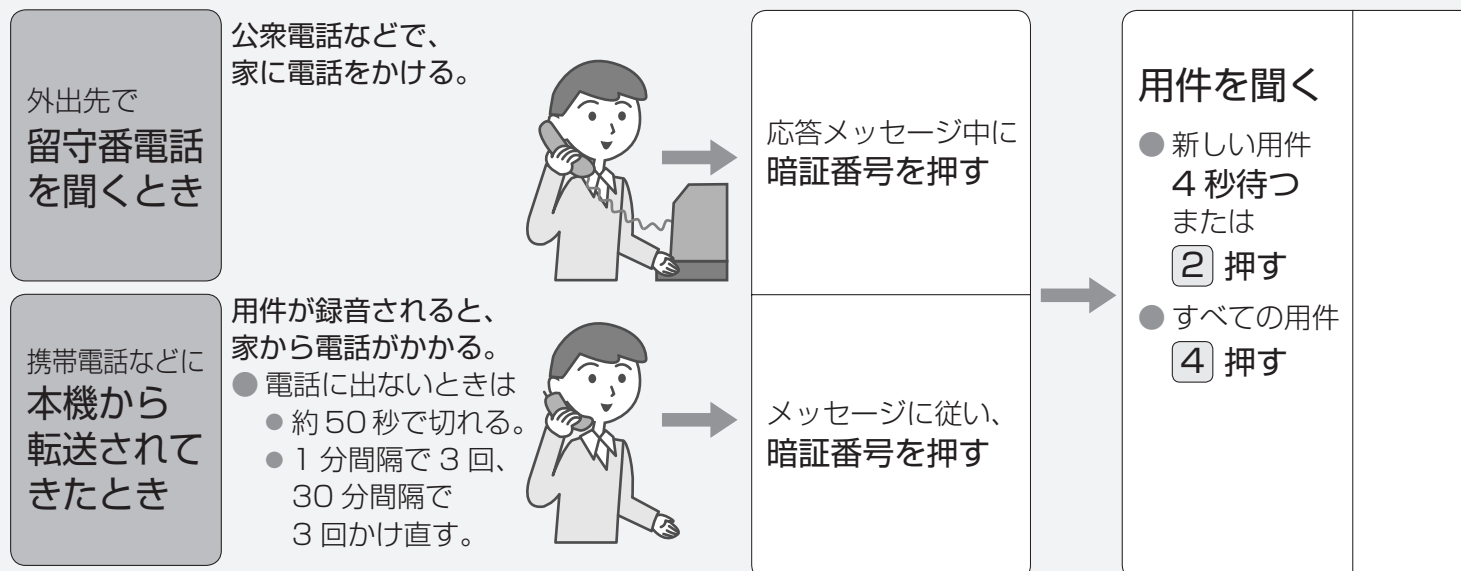

■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉


- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
  - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (P.74 ページ「留守着信呼出音の回数」)



## 携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

### 転送先を登録する

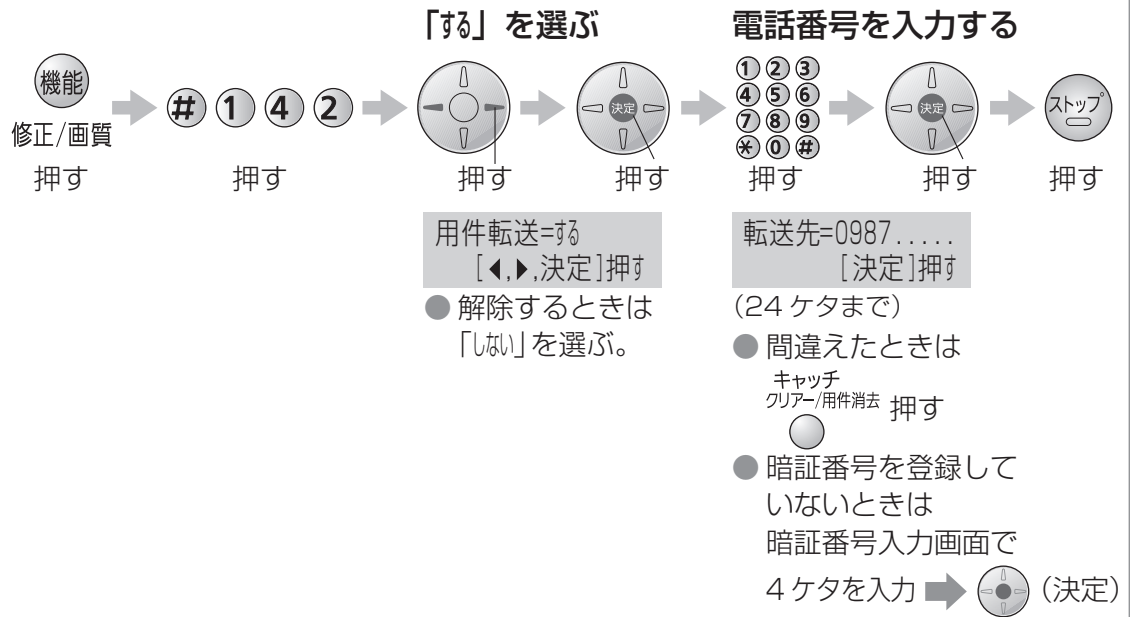

- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P.66 ページ)

### こんなことができます

#### ■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する…… [0]
- 用件転送を設定する…… [7]  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する…… [9]
- すべての用件を聞き直す…… [4]  
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す…… [6]  
押して「消去します…」メッセージ  
の後、再び [6] 押す。

#### ■ 用件再生中

- 前の用件を聞く…… [1]
- 再生中の用件を聞き直す…… [2]
- 次の用件を聞く…… [3]
- 再生速度を遅くする…… [4]
- 再生速度を速くする…… [5]
- 再生速度を元に戻す…… [4] または [5]
- 再生を中止する…… [#]
- 再生中の用件を消す…… [6]  
押して「消去します…」メッセージの後、  
再び [6] 押す。



電話を切る

外出先から留守番電話を聞く

### お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(P.左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。  
くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にする。(P.75 ページ)
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTTのボイスワープサービス(有料)をご利用ください。  
(お問い合わせはNTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用(P.47 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。

# ナンバー・ディスプレイサービス

## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると…

### 相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示。  

〈親機〉	松下太郎	0987654
------	------	---------
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大 10 文字)と電話番号を表示。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示)  

〈子機〉	松下太郎	0987654
------	------	---------
- ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき  
 ➡ かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいないことがあります。
- 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

### 相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶。(30 件まで)(☎ 右ページ)
- 電話に出なかったときは、ディスプレイに **着信あり** と表示。(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも表示)

### ■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

### ● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約 30 秒間)し、メモリーに記憶。

## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する  
(有料)

本機の設定は必要ありません



NTT 工事終了後に  
利用できる

- 契約・工事についてのお問合せは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1 回線に複数台を接続しないでください。(誤動作の原因)

### ■キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能 ➡ **# 1 3 7** ➡  「あり」を選び(解約時は「なし」を選び) ➡  (決定) ➡ 

### ■ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTT への連絡が必要)

機能 ➡ **# 1 3 3** ➡  「なし」を選び ➡  (決定) ➡ 

### 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます


	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	<b>① ⑧ ⑥</b> をつけてかける(☎ 28 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	<b>① ⑧ ④</b> をつけてかける(☎ 28 ページ)



## 着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、親機・子機共通で 30 件まで。

### 親機で 着信メモリー を見る

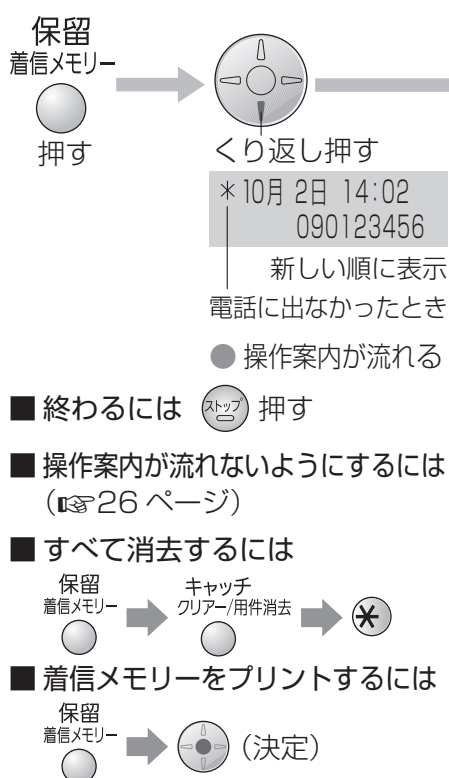

#### ■ 電話をかけるとき



#### ■ ファクスを送るとき

原稿をセットする →



#### ■ 電話帳に登録するとき



(☎ 38 ページ  
「親機に登録する」  
名前の入力へ)

#### ■ 消去するとき


キャッチ  
クリアー/用件消去



#### ■ 迷惑電話を拒否するとき (☎ 60 ページ)


#### ■ 非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの 電話を拒否するとき (☎ 61 ページ)

### ● 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (☎ 左ページ)



(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 102 ページ)

### 子機で 着信メモリー を見る

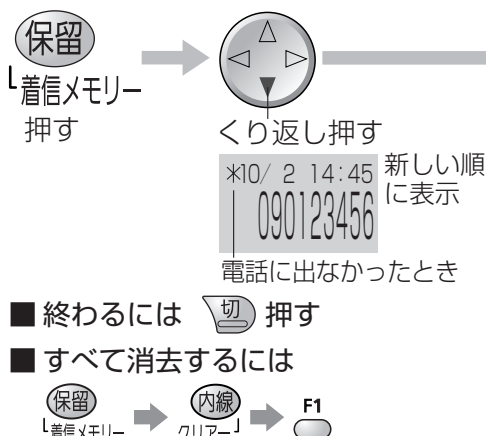

#### ■ 電話をかけるとき



#### ■ 電話帳に登録するとき



(☎ 40 ページ  
「子機に登録する」  
名前の入力へ)

#### ■ 消去するとき




# ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)



相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

特定の相手からの  
迷惑電話や  
ファクスを  
拒否する  
(30 件まで)

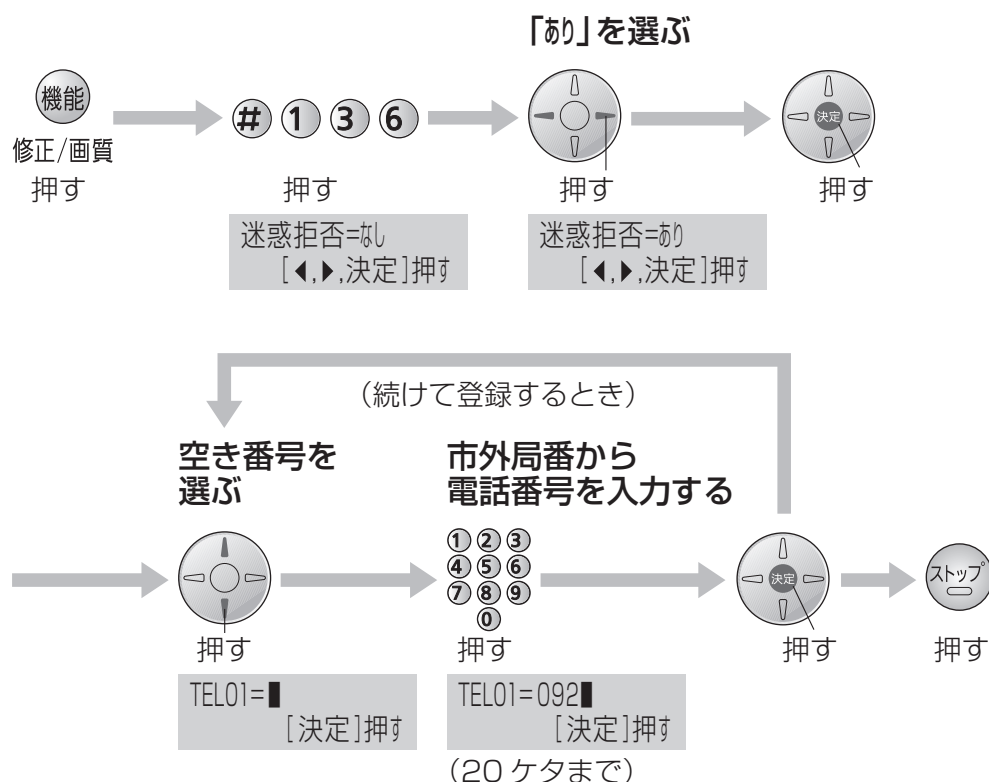


● 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音 (プープープー) が流れます。

## ■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



## ■ 解除するとき (個別に)

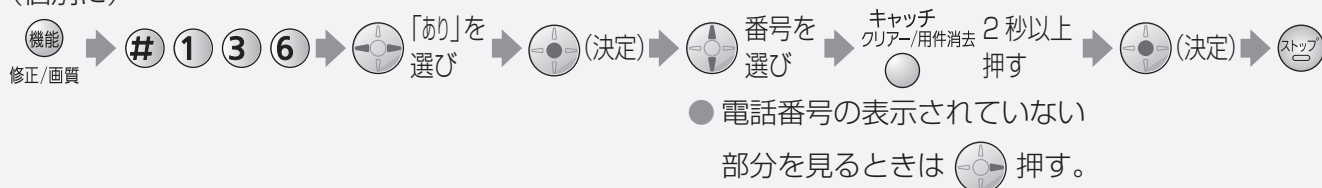


● 電話番号の表示されていない部分を見るときは 押す。

(すべて)




### 非通知の 電話や ファクスを 受けない

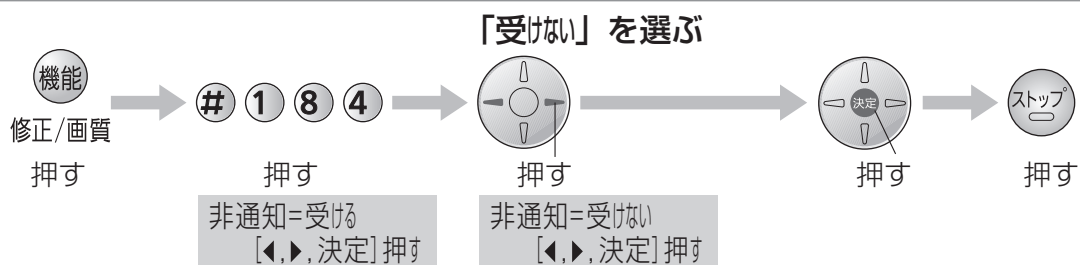


- ディスプレイに「拒否 非通知」と表示します。
- 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑥ (☎77 ページ) を流す。

### 公衆電話 からの電話 を受けない

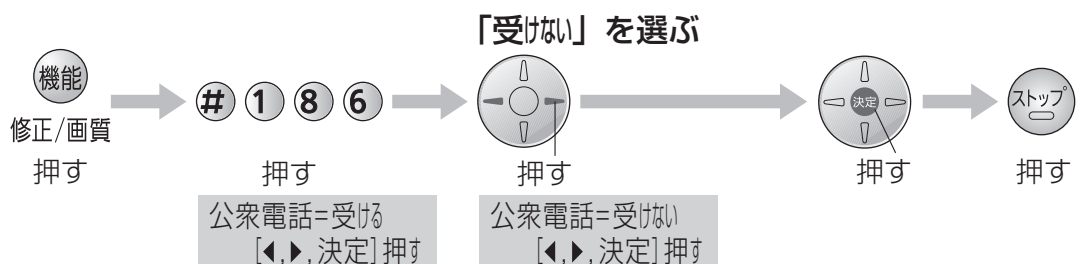

- ディスプレイに「拒否 公衆」と表示します。
- 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑦ (☎77 ページ) を流す。

### 表示圏外 (海外など番号を 通知できない電話) からの電話や ファクス を受けない

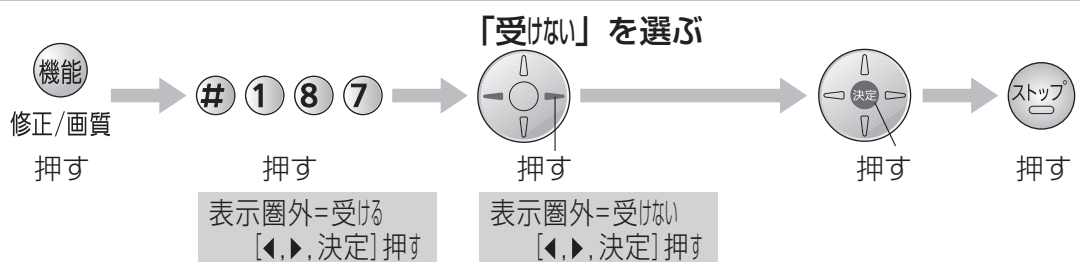

- ディスプレイに「拒否 表示圏外」と表示します。
- 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ⑧ (☎77 ページ) を流す。

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信)

#### ■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき



#### ■ 解除するとき それぞれ、コード番号を押した後、「受け」を選ぶ。


#### お知らせ

- 呼出音が鳴っているときや通話中に、設定することもできます。(☎33 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話の拒否や上記機能は働きません。



# ナンバー・ディスプレイサービス


(続き)

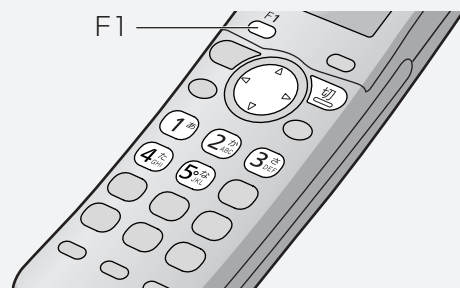


相手によって呼出音とランプ色を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 38・40 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

## 親機の 呼出音／ ランプ色を 変える

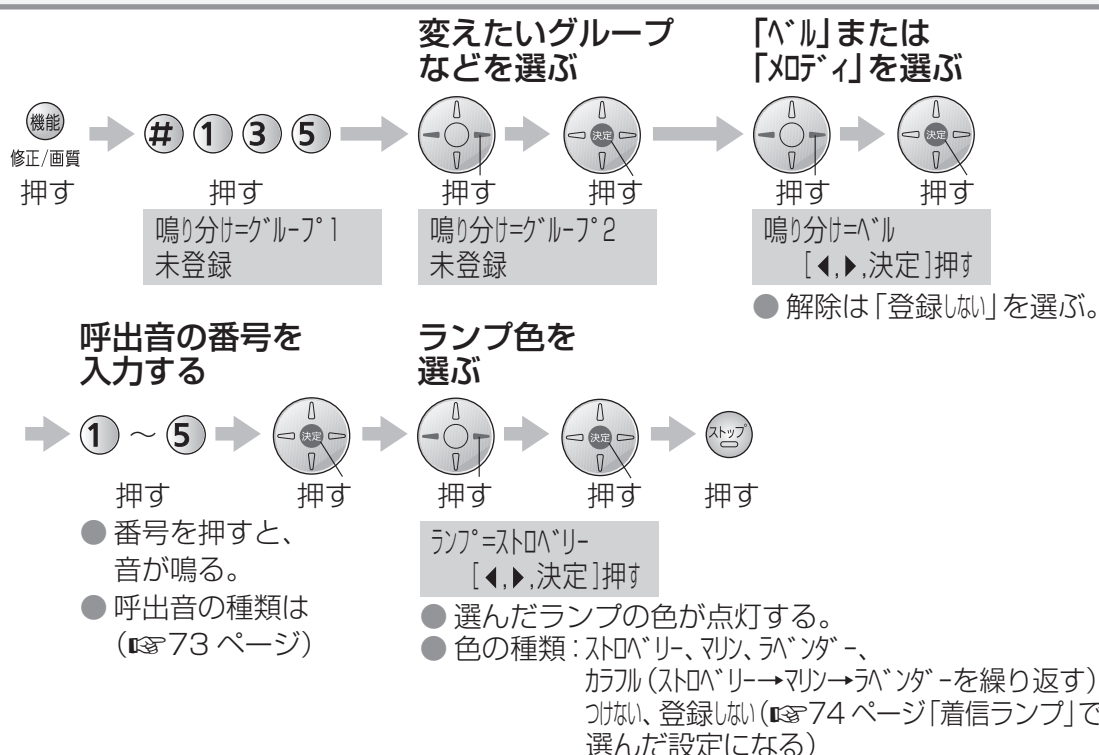

## 子機の 呼出音を 変える

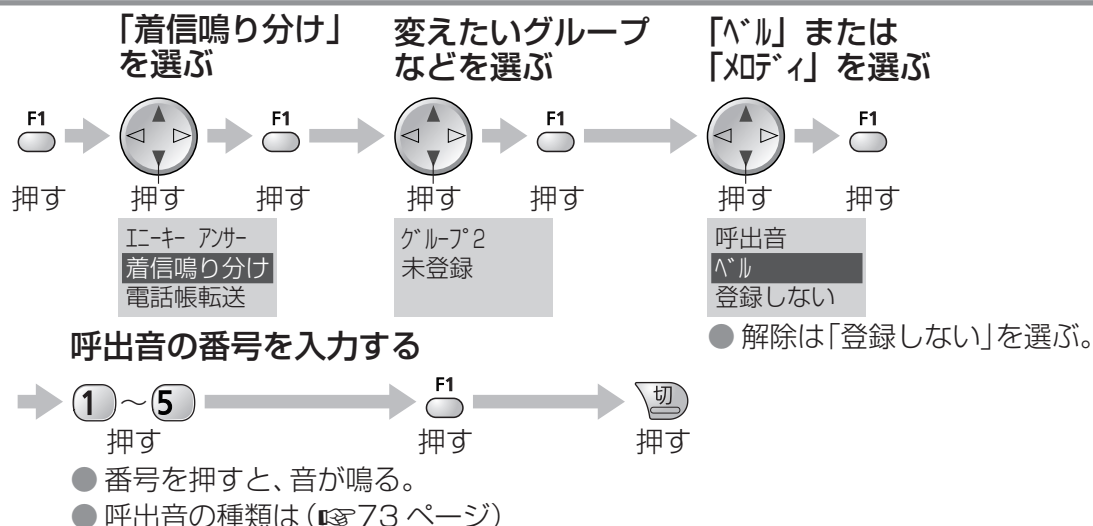

### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。



# モデムダイヤルインサービス


(続く)

## モデムダイヤルインサービスとは…

1 つの回線で 2 つ以上の電話番号を使うことができます。

### ■電話とファクスで違う番号を使う


電話用番号にかかってくると…

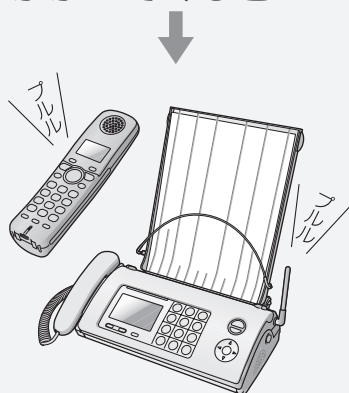

呼出音が鳴る

- ファクス受信や留守番電話で応答もできます。

ファクス用番号にかかってくると…

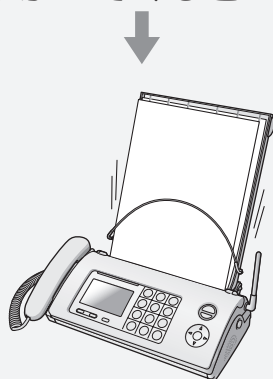


呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

### ■親機と子機で違う番号を使う

親機用番号にかかってくると…

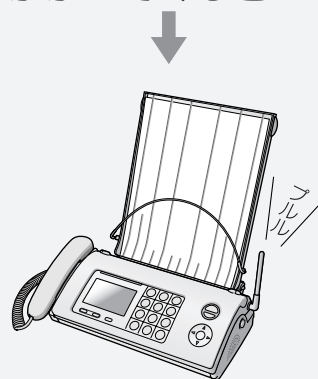

親機だけが鳴る

- 子機では電話に出られません。
- ファクス受信や留守番電話で応答もできます。

子機用番号にかかってくると…



子機だけが鳴る

- 親機では電話に出られません。
- ファクス自動受信や留守番電話での応答はできません。

## モデムダイヤルインサービスを利用するには (契約が必要です)

### ■契約の前にご確認ください

- 2 つの電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他サービスとの併用は、NTT 窓口を確認してください。

NTT と契約する  
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する  
(☎ 64 ページ)

- 契約・工事についてのお問合せは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)

### お願い

- 一回線に複数台接続 (☎ 95 ページ) しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。(ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)

### お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。  
主番号に設定したアナログポートに、本機を接続してください。
- 電話がかかってきたときは、つながる(呼出音が鳴る)まで約 4 ~ 10 秒かかります。
- トールセーバー (☎ 56 ページ) がうまく働かないことがあります。

# モデムダイヤルインサービス

(続き)

## 設定のしかた (モデムダイヤルインサービスの契約が必要)




### ■設定する番号は…


電話用番号	主番号 (電話取付時の番号)
ファクス用番号	新しい番号

親機用番号	主番号 (電話取付時の番号)
子機用番号	新しい番号
2 台目以降の子機	どちらでも可

### 電話と ファクスで 違う番号を使う

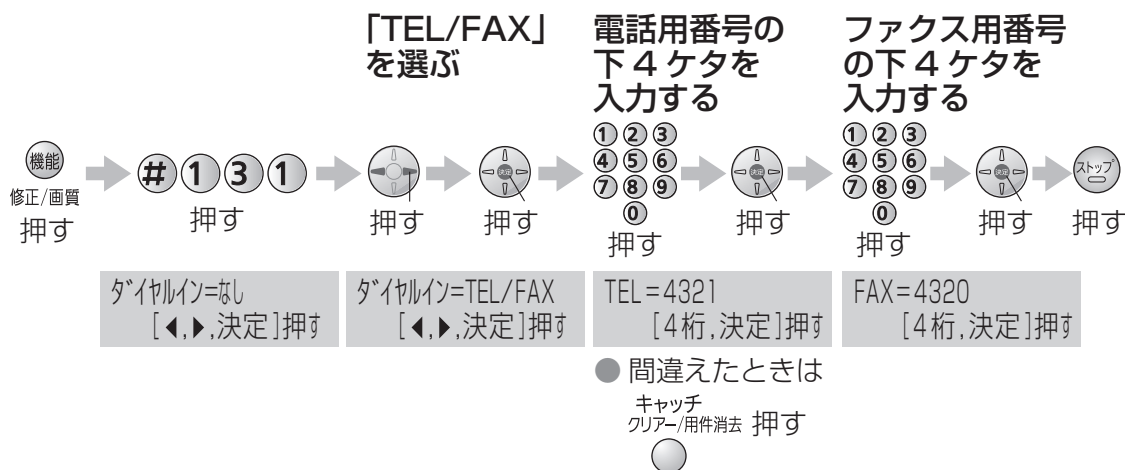

### 親機と 子機で違う 番号を使う

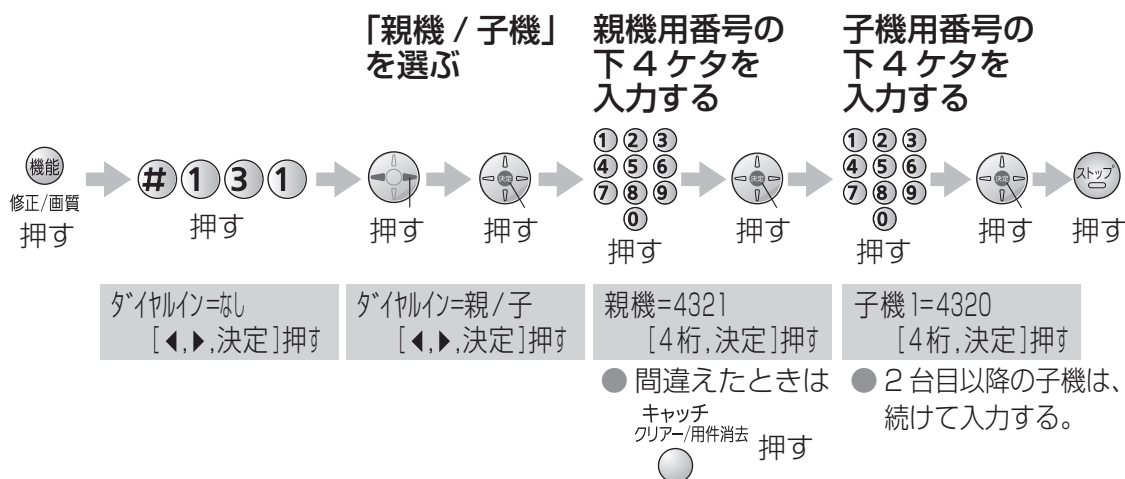


### ■利用をやめるには (NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



# キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。

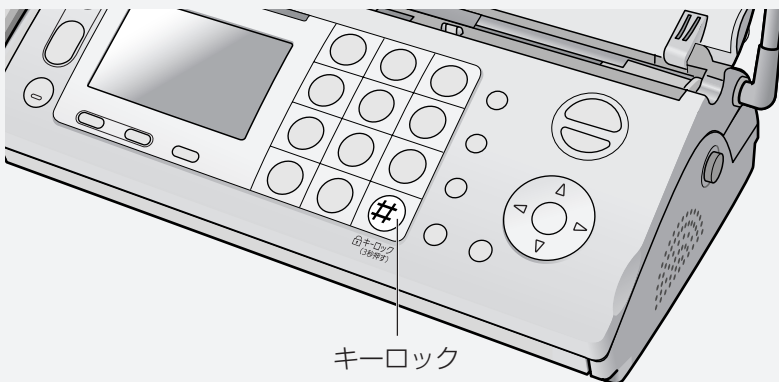

キーロック



キーロック

## 操作を できない ようにする

### 親機

「ピッ」と鳴るまで

**#** 3 秒以上押す

🔒 キーロック  
(3秒押す)

キーロックを  
設定しました

- 設定するとディスプレイに  
🔒 **キーロック** と表示します。

■ 解除するには

**#** 3 秒以上押す

🔒 キーロック  
(3秒押す)

キーロックを  
解除しました

- 通話中でも解除できます。  
(電話を受けたときのみ)

### 子機

「ピッ」と鳴るまで

**#** 3 秒以上押す

キーロックを  
設定しました  
🔒

- 設定するとディスプレイに  
🔒 と表示します。

■ 解除するには

**#** 3 秒以上押す

キーロックを  
解除しました

- 通話中でも解除できます。  
(電話を受けたときのみ)

## お知らせ

- 電話をかけることはできません。([110][119]などの緊急連絡先にもかけることはできません)
- かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
- 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉 キーロック設定中  
解除は[#]3秒押す

〈子機〉 キーロック解除は  
[#] 3秒押す  
🔒

- 表示中に親機で 3 回受話器を取ったり、ボタンを押すと、キーロックの設定をしていることを音声でお知らせします。
- 子機の電池がなくなると、子機のキーロックは解除されます。

# おやすみモードを使う

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(おやすみタイマー)



## ● おやすみモードのときは

- 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
- 親機のキー確認音は鳴りません。
- 留守セットされます。(☎54 ページ)
- ファクスはメモリーに記憶されます。(☎49 ページ)
- 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☎54 ページ)
- 操作案内／エラー音声案内などの音声は流れません。(☎26 ページ)

## おやすみモードにする



3 秒以上押す

おやすみ  
(3秒押す)

おやすみモードを  
設定しました

## ■ 解除するには



3 秒以上押す

おやすみ  
(3秒押す)

おやすみモードを  
解除しました

- おやすみモードのときは、ディスプレイに と表示し、 が点灯します。

- 「ファクスが 届いています」と表示されたときは、ファクスがメモリーに記憶されています。(☎49 ページ)
- 「新しい用件が 録音されました」と表示されたときは

新しい用件が  
録音されました

↑ 交互表示

10月2日 13:45  
用件録音 3件

すべての用件の数


- が点滅しているとき 押す(新しい用件を再生し、おやすみモードが解除される)(☎55 ページ)
- が消灯しているとき 押す(すべての用件が再生される)(☎54 ページ)

## お知らせ



- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送 (☎57 ページ)
  - ドアホンワープ (☎91 ページ)
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しい用件・ファクスは記憶されません。
- おやすみモードのときに、 押して留守セットを解除する(☎55 ページ)と、おやすみモードも解除されます。

## おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)
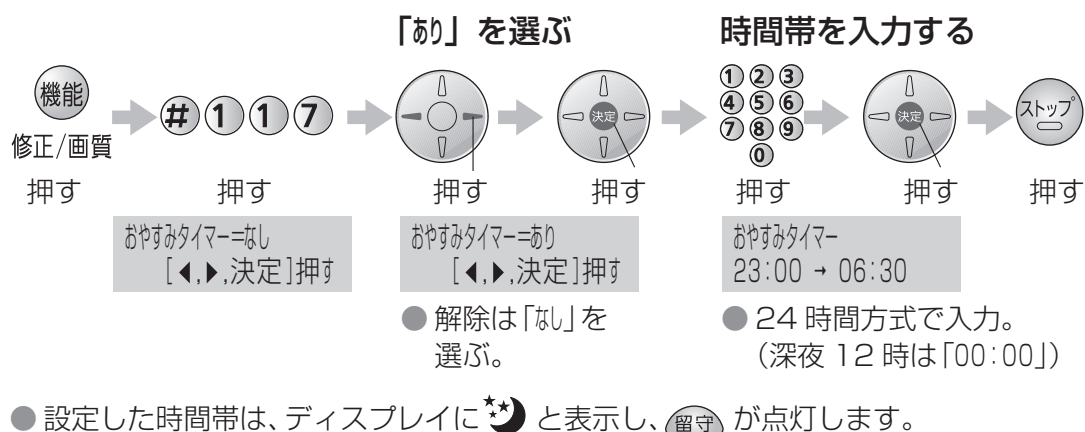
### おやすみ タイマーを 設定する




### お知らせ

- おやすみタイマー中に、 を 3 秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
-  を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。

# テレビリモコンを使う


子機を使って、ご家庭のテレビを操作することができます。通話中、テレビの音量を下げたいときなどに便利です。

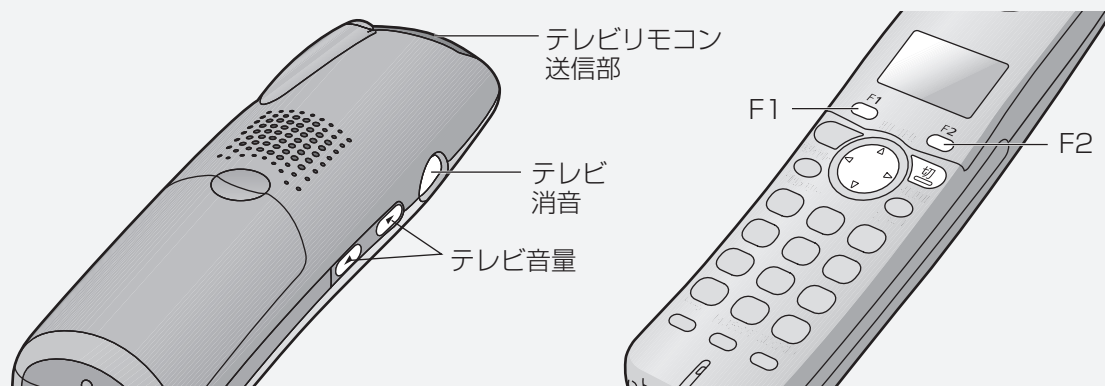

## 操作するテレビのメーカーを登録する

### テレビメーカーを登録する

子機のみ

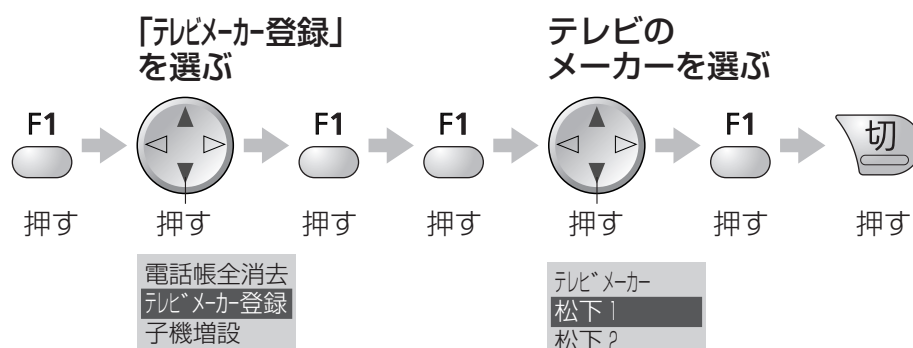

● 使わないときは「使用しない」を選ぶ。

● 登録後、テレビ操作が正しくできることを確認してください。

### ■テレビのメーカーは、以下の設定の中から選んでください

松下1	松下2	松下3	三洋1	三洋2
シャープ1	シャープ2	シャープ3	富士通ゼネラル	ソニー
東芝	NEC1	NEC2	パナソニック	日立1
日立2	アイ	ビクター	三菱1	三菱2
アイワ	使用しない			

### お知らせ

- 機種によっては正しく動作しない場合があります。その場合は、テレビに付属のリモコンで操作してください。
- テレビデオ（ビデオ付テレビ）やテレビチューナー付パソコンなどには対応していません。
- 複数の設定があるメーカーは、正しく操作できる方の設定に合わせてください。



## ■ リモコンの使用距離



- リモコン機能を使用できる範囲は、お使いのテレビによって変わります。  
(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をお読みください)
- テレビと子機の上に障害物を置かないでください。
- リモコン受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

## テレビを操作する

### テレビの音量を変える

#### 子機のみ

側面の

テレビ音量



押して  
大きく

側面の

テレビ音量



押して  
小さく

### ■ 消音 (音を消す) するには

側面の

テレビ消音



押す

(元の音量に戻すときは  
再度押す)

### ■ テレビの電源を入れるには / 切るには



- 押すごとに電源が入る、または切れる

### ■ テレビのチャンネルを変えるには




### お知らせ


- テレビの電源を入れる / 切る、テレビのチャンネルを変える操作は、F1 に「機能」が表示されているときにできます。(子機での通話録音中や、留守番電話の操作中などは、操作できません)

# 音の設定

## 音質

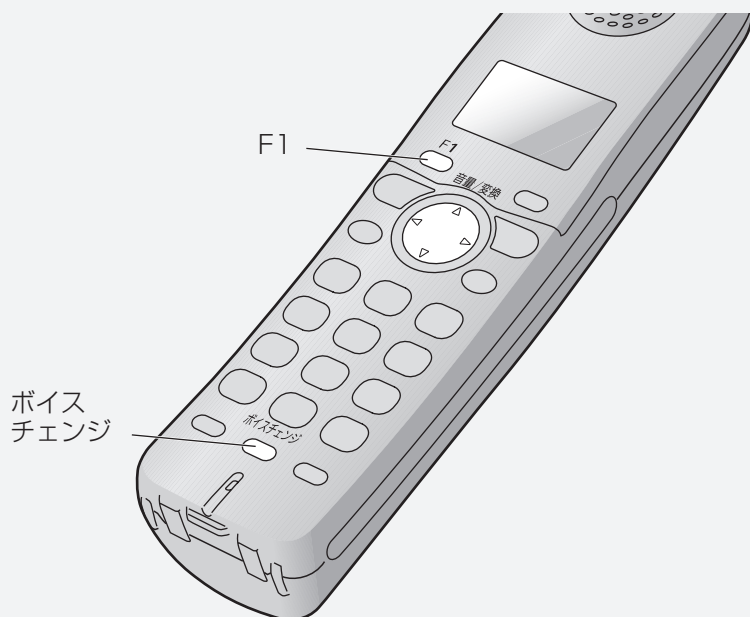

### 相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

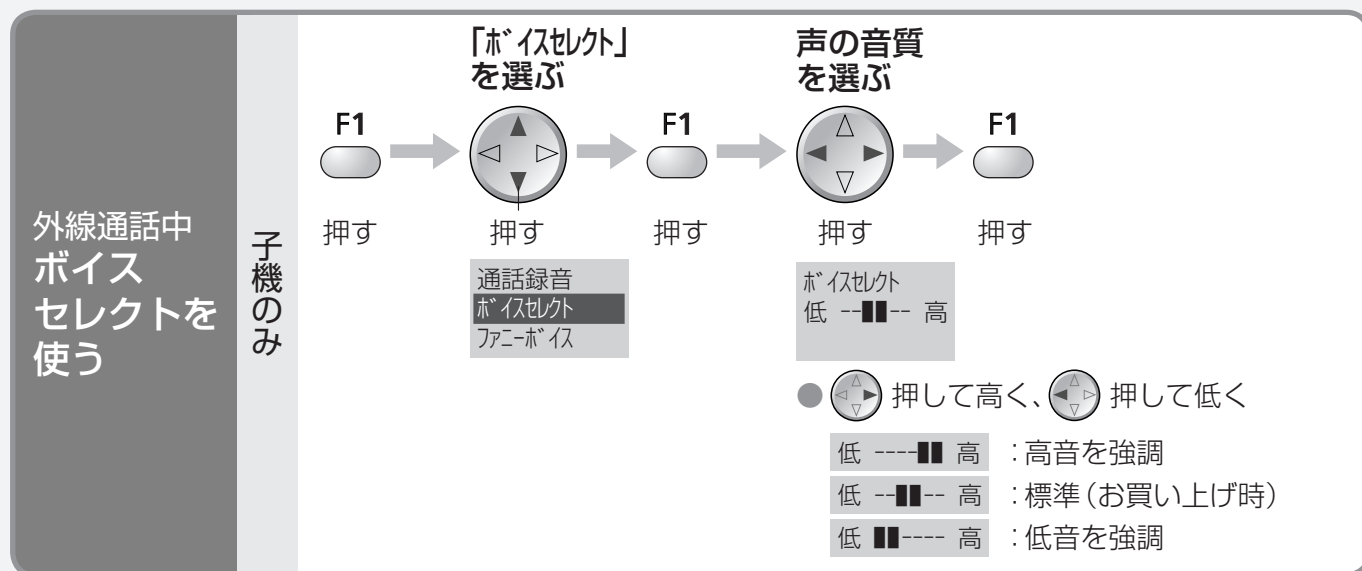

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

## 自分の声を低く変える（迷惑な相手に対応するときなど）

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ボイス  
チェンジを  
使う

子機のみ

ボイスチェンジ  
押すごとに  
切り替わる


相手に聞こえる  
声が低くなる


解除

時間 0:01:08  
ボイスチェンジ

時間 0:01:12

● 通話が終わると、  
解除されます。


- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
- 次の場合は、を押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。（☎95 ページ「並列接続」）
  - 子機どうしの通話中。

- ボイスチェンジを使っていないときに、を2秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。（ミュート）もう一度押すと、ミュートは解除されます。

## 自分の声を高く変える（会話をより楽しくしたいときなど）

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ファニー  
ボイスを  
使う


子機のみ

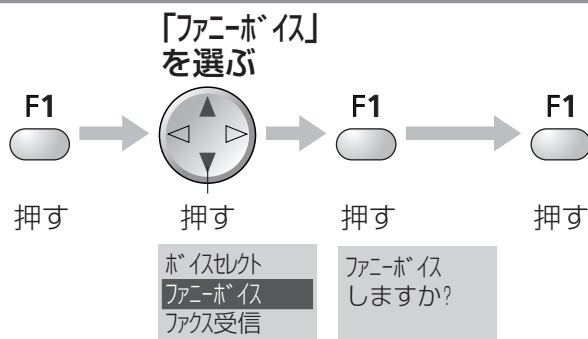

● 通話が終わると、  
解除されます。



- 次の場合は、ファニーボイスは使えません。
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。（☎95 ページ「並列接続」）
  - 子機どうしの通話中。

### ■ 通話中に解除するとき



# 音の設定

## 音量・呼出音

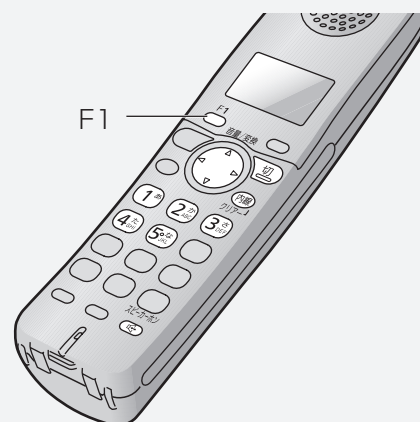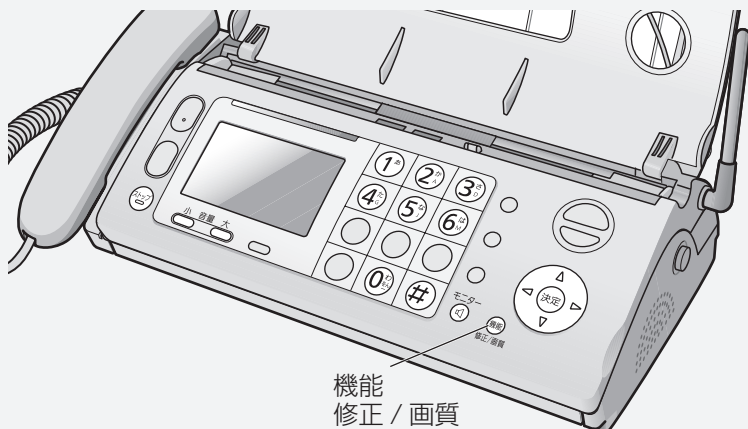

### 音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	電話をかけていないとき	ステップトーン+ 8段階+「切」
受話音量	通話中	(親機) 3段階 (子機) 6段階
スピーカー音量	(親機) モーター  を押したとき/保留中/操作案内中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側) (子機) スピーカーホン  を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)	(親機) 9段階 (子機) 2段階

#### ■ステップトーンについて

呼出音量はレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

音量を変える

大 押して 大きく

小 押して 小さく

**親機**

■ ステップトーンにするには  
レベル「8」で 押す  
(押すと、レベル「1」で鳴る)  
( 押すと解除)

■ 「切」(呼出音を鳴らさない)にするには  
 「ピピピピッ」と鳴るまで  
押し続ける。  
( 押すと解除)

音量/変換 押して 大きく

音量/変換 押して 小さく

**子機**


■ ステップトーンにするには  
レベル「8」で 押す  
(押すと、レベル「1」で鳴る)  
( 押すと解除)

■ 「切」(呼出音を鳴らさない)にするには  
 「ピピピピッ」と鳴るまで  
押し続ける。  
( 押すと解除)

- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。
- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。

## 呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

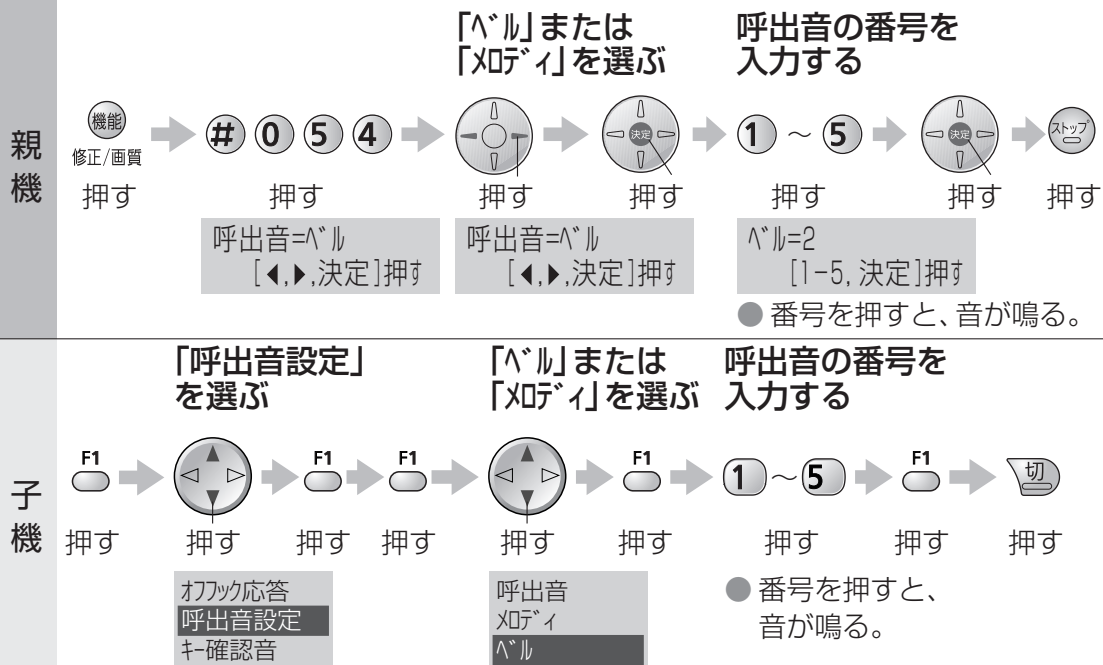

### ■呼出音の種類


	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5 種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形

● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2004 M-ZoNE

## 内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える

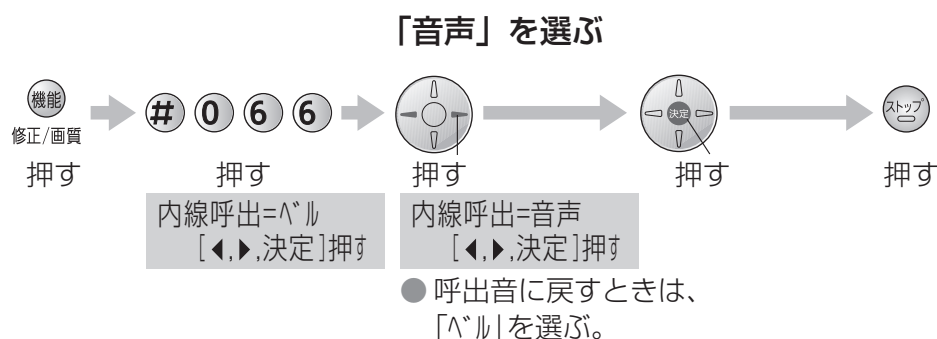

〈かける側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器（または子機）を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉 内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って（子機は充電台から取る、または 内線 押して）話してください。

# 親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



項目	内容<機能名>	コード番号	設定値/設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	23
	相手のファクスにプリントされる名前 <名前(印刷用)>	# 0 0 2	名前を入力	24
	相手のファクスに表示される名前 <名前(表示用)>	# 0 0 3	名前を入力	24
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 4	電話番号を入力	24
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	自動、プッシュ、20、10	22
	親機の機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷>	# 0 0 0	(決定) 押す	—
呼出音とベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 メロディ : 1、2、3、4	73
	着信をお知らせするランプ色の設定 <着信ランプ>	# 1 3 9	ストロベリー、マリ、ラベンダー、カナル、つけない ● カナル : ストロベリー→マリ→ラベンダーを繰り返す。	13
	在宅時、自動的に回線が つながるまでの呼出音の回数 <在宅着信呼出音の回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、 自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。	48
	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス専用、トールバー ● 9 : 応答するまでの時間が長いので、相手機の ファクス信号が終了し、ファクスを自動 受信できないことがある。 ● ファクス専用 : 留守セットが必要。 ● トールバー (56 ページ)	47
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	あり、なし ● あり : 時間帯を設定	67
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス親切案内>	# 0 2 0	あり (流す)、なし (流さない)	45 46
	操作パネルカバーを開けたときや 原稿をセットしたとき、自動で操作 案内をする <自動操作案内>	# 0 2 1	あり、なし	26
	ダイヤルした番号を音声で読み 上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	あり、なし	26
	電話帳に登録するときや検索して 電話をかけるとき、操作案内をする <電話帳音声案内>	# 1 6 7	あり、なし	26
	エラーがあるとき、操作案内をする <エラー音声案内>	# 1 6 8	あり、なし	26
	インクフィルム交換で操作パネルを 開けたとき、操作案内をする <インクフィルム交換音声案内>	# 1 7 3	あり、なし	26
	メモリー代行受信したファクスをプリ ントするときや検索するとき、操作案内 をする <メモリー代行受信印刷案内>	# 1 7 7	あり、なし	26




(続く)

項目	内容(機能名)	コード番号	設定値／設定手順	ページ
電話帳の設定	電話帳の内容をプリント 〈電話帳印刷〉	# 0 4 1	親機、子機	39 41
	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	42
	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	(決定) ➡	—
ファクスの受け方	在宅着信呼出音の回数を3回にして、自動受信を設定する 〈ファクス自動受信〉	# 1 1 6	する、しない ● する : 呼出回数が3回に設定される。 しない : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	47 48
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	# 1 1 4	しない、常にする、タイマー ● タイマー : 鳴らさない時間帯を設定。	47 48
	記録紙節約のため、縮小してプリント 〈エコノミー受信〉	# 0 9 0	あり (1) : 92 %に縮小してプリント あり (2) : 原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) なし : 原寸でプリント (収まらない部分は2ページ目にプリント)	49
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	# 0 2 3	1回、なし	45
	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	# 1 0 5	あり (する)、なし (しない) ● ホームテレホンに接続するときは、「あり」を選ぶ。	51
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号〈暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	56
	1件あたりの録音時間〈用件録音時間〉	# 0 3 0	2分、最大	54
	ゆっくり聞き直し〈聞き直し設定〉	# 0 3 1	ゆっくり・ぶつ、ゆっくり、ぶつ	55
	リモート再生で一度聞いた用件の再生 〈留守電リモート再生〉	# 1 2 7	繰り返し : 聞かたびにすべて再生する 1回 : 一度聞いた用件を再生しない	57
	用件を外出先に転送〈用件転送〉	# 1 4 2	する (転送先登録)、しない	57
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	55
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	(決定) ➡	55
	自作の応答メッセージから固定にする 〈応答切替〉	# 1 2 8	自動 : 自動切替 (自作メッセージ優先) 固定 : 固定にする	55
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	自動、あり、なし (やめるとき)	58
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	あり (する)、なし (しない)	58
	相手によって呼出音とランプ色を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	62
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	受ける、受けない (拒否)、録音 (留守番電話で応答)	61

# 親機の機能一覧 (続き)


● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

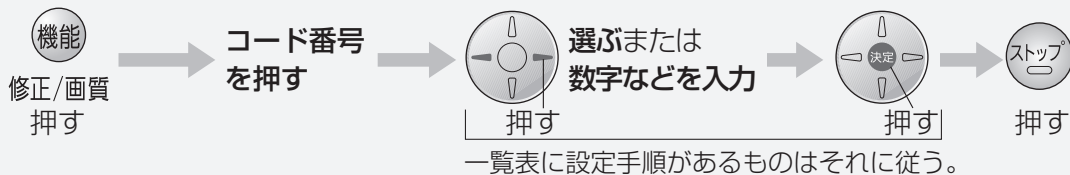


項目	内容<機能名>	コード番号	設定値/設定手順	ページ
ナンバー・ディスプレイ	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否/留守応答〉	# 1 8 6	[受ける]、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	61
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否/留守応答〉	# 1 8 7	[受ける]、受けない(拒否)、 録音(留守番電話で応答)	61
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり(拒否する相手を設定)、 <input type="text"/>	60
接続機器の設定	子機を登録する 〈子機増設/減設〉	# 1 2 3	減設=1、増設=2	92
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# 1 0 1	減設=1、増設=2	93
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	# 1 6 4	減設=1、増設=2	89
	ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン〉	# 1 6 0	[自動]、なし(使わなくなったとき)	87
	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	# 1 6 2	<input type="text"/> 、留守(留守時)、あり(すべて) ● 留守・あり: 転送先を登録。	91
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量が 残り約5枚になったとき、警告表示 をする 〈フィルム警告表示〉	# 0 9 8	あり(表示する)、 <input type="text"/> (表示しない)	96
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	# 0 5 8	<input type="text"/> (鳴らす)、なし(鳴らさない)	—
	2つの電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# 1 3 1	TEL/FAX(電話専用とファクス専用)、 親/子(親機専用と子機専用)、 <input type="text"/> ● TEL/FAX・親/子: 下4ケタを登録。	63
	A4サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント 〈分割コピー〉	# 0 9 1	あり、 <input type="text"/> (1ページで中断)	52
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	# 1 9 8	あり(事業者識別番号登録)、 <input type="text"/>	27
	IP電話解除番号を登録する 〈IP電話解除機能〉	# 1 9 9	あり(IP電話解除番号登録)、 <input type="text"/>	27
	内線電話を音声で呼び出す〈内線呼出〉	# 0 6 6	<input type="text"/> 、音声	73
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	(決定) → * → (決定)	10

■ すべての機能を表示するには 機能 (修正/画質) → 「すべての機能を表示」を選ぶ → (決定) → (選ぶ)

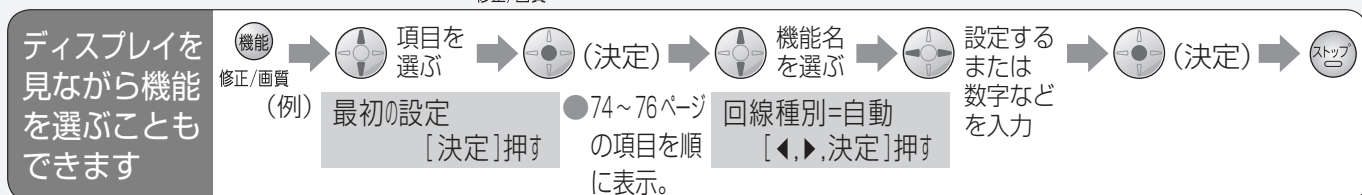

# 子機の機能一覧／メッセージ一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

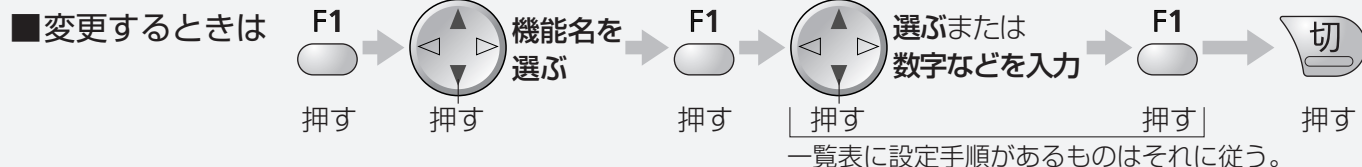

内 容	表示〈機能名〉	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に表示)	子機の名前 〈子機の名前〉	F1 → 名前・フリガナを入力	25
充電台から取るだけで 電話をかける	クイック通話 〈クイック通話〉	あり、 <input type="text"/> なし	—
充電台から取るだけで 電話を受ける	オフフック応答 〈オフフック応答〉	<input type="text"/> あり、 <input type="text"/> なし ● なし：外線、内線で受ける。	—
子機の呼出音	呼出音設定 〈呼出音〉	F1 押し ベル：1、2、3、4、5 X0デビ：1、2、3、4	73
ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす	キー確認音 〈キー確認音〉	<input type="text"/> あり (鳴らす)、 <input type="text"/> なし (鳴らさない)	—
どのキーを押しても電話を受ける  (以外)	エニーキーアンサー 〈エニーキーアンサー〉	<input type="text"/> あり、 <input type="text"/> なし ● なし：外線、内線、スピーカーで受ける。	28
ナンバー・ディスプレイサービス で相手によって呼出音を変える	着信鳴り分け 〈着信鳴り分け〉	電話帳のグループ (1～9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	62
子機の電話帳の内容を親機に転送	電話帳転送 〈電話帳転送〉	内容を選ぶ	42
子機の電話帳の内容をすべて消去	電話帳全消去 〈電話帳全消去〉	F1 → F1	—
テレビリモコンで操作するテレビの メーカーを登録する	テレビメカ登録 〈テレビメーカー登録〉	F1 → メーカーを選ぶ	68
子機を増やす (先に親機の設定が必要)	子機増設 〈子機増設〉	F1	92
すべてお買い上げ時の設定に戻る	出荷時へ戻す 〈出荷時設定〉	F1 → F1 ..... F1	10
テレビをリモコン操作する (テレビ音量以外)	テレビリモコン 〈テレビリモコン〉	 ：テレビのチャンネルを変える F2  ：テレビの電源を入れる／切る	69


## メッセージ一覧

メッセージ ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	47
メッセージ ②	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	54
メッセージ ③	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	54
メッセージ ④	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	54
メッセージ ⑤	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	54
メッセージ ⑥	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	33・61
メッセージ ⑦	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	33・61
メッセージ ⑧	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	33・61
メッセージ ⑨	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	32・33

● 本機の状態によってメッセージ ①～⑨ は自動的に切り替わります。選択することはできません。

# 文字入力のしかた


親機

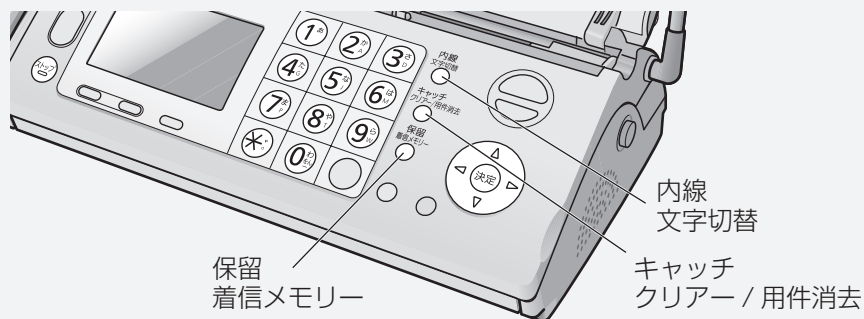

- あなたの名前 (24 ページ) や電話帳 (38 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** .....▶ **文字を入力する**

親機で  
入力する

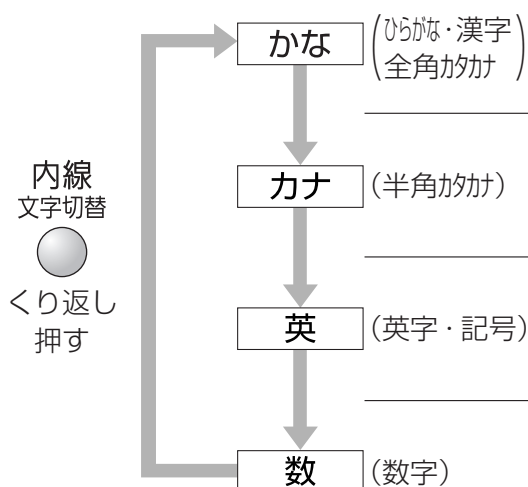

名前? >すす  
カーソル (入力位置)  
かな 文字の種類

例: す (3回) す (3回) き (2回)  
例: ス (3回) ズ (3回) キ (2回)  
例: P (1回) A (1回) N (2回) A (1回)  
例: 1 (1回) 2 (2回) 3 (3回)

■ 間違えたときは キャッチクリアー/用件消去 押す

## こんなときは

■ 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例: あい  
あ (1) → (カーソルを右へ) → い (1)

■ カーソルを移動するには



■ 途中で入力をやめるには



## 挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、  
キャッチクリアー/用件消去 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、  
キャッチクリアー/用件消去 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、  
キャッチクリアー/用件消去 を約 2 秒以上押す。

## ■ ひらがなのとき



押す

名前?  
>すず

- 漢字に変換する前は 6 文字まで

すずき

- 決定された文字は上段へ移動する。

## ■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



くり返し押して選ぶ



押す

名前?  
>鈴木

変換中は反転表示

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動する。

## ■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?  
>たのこ

- 「た」の部分だけが変換される。

- 希望の漢字に変換できないとき  
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

## お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

## 文字列一覧表


ボタン	表示	かな	カナ	英	数
①	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
③	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
④	たちつてとっ		タチツテトツ	G H I g h i	4
⑤	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	やゆよ		ヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	わをんー(長音) ! ? ( )		ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / - (ハイフン) * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } < > 「 」	0
※	° (濁点) ° (半濁点) 、 ° (濁点) ° (半濁点) 、 ° 、 °				
保留 着信メモリー		スペース (1文字分空ける)			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。



# 文字入力のかた


## 子機

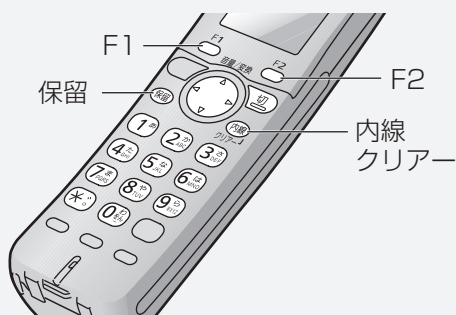

● 子機の名前 (25 ページ) や  
電話帳 (40 ページ) を  
登録するときなどに使います。

子機で  
入力する

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** .....▶ **文字を入力する**

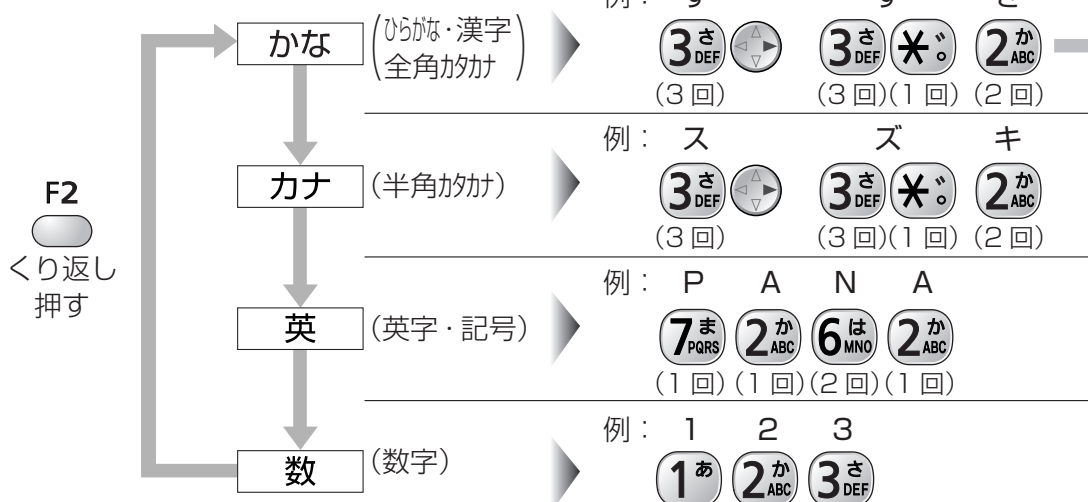

名前?  
すずき ——— カーソル (入力位置)  
(決定) ◀▶ (かな) ——— 文字の種類

■ 間違えたときは (内線クリアー) 押す

## こんなときは

■ 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例: あい  
あ (1) ➡ (カーソルを右へ) ➡ (1) (1)

■ カーソルを移動するには

(カーソル移動) 押す

■ 途中で入力をやめるには

(切) 押す

## 挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、(内線クリアー) 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには


消去する文字にカーソルを移動し、(内線クリアー) 押す。

■ すべて消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、(内線クリアー) を約 2 秒以上押す。



## ■ ひらがなのとき

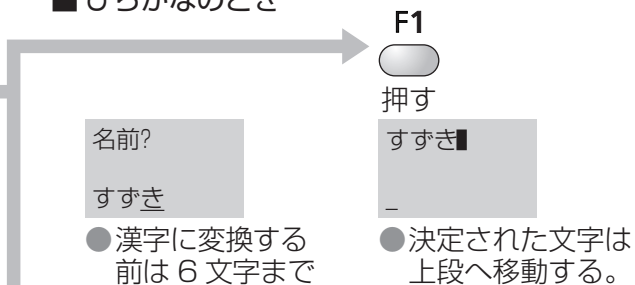

## ■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

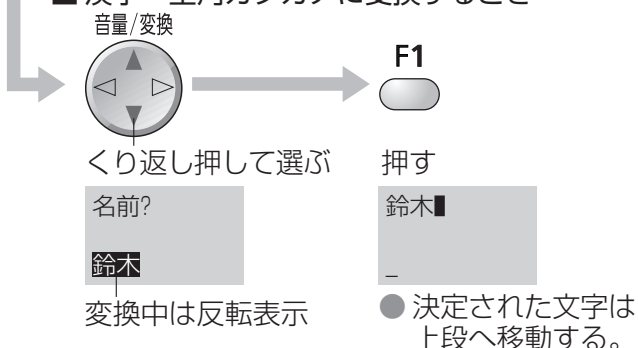

## ■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?  
ただのりこ

● 「ただ」の部分だけが変換される。

- 希望の漢字に変換できないとき  
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

## お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


## 文字列一覧表

ボタン	表示	かな	カナ	英	数
①あ	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
②か	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
③さ	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
④た	たちつてと		タチツテト	G H I g h i	4
⑤な	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥は	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦ま	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧や	やゆよ		ヤユヨ	T U V t u v	8
⑨ら	らりるれろ		ラリルレ	W X Y Z w x y z	9
⑩わ	わをんー(長音) ! ? ( )		ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / - (ハイフン) * # , ; :   . ' "	0
＊	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。		゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	( ) [ ] { } < > 「 」	
保留	スペース ( 1 文字分空ける)				

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。


# 記録紙が詰まったとき


記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

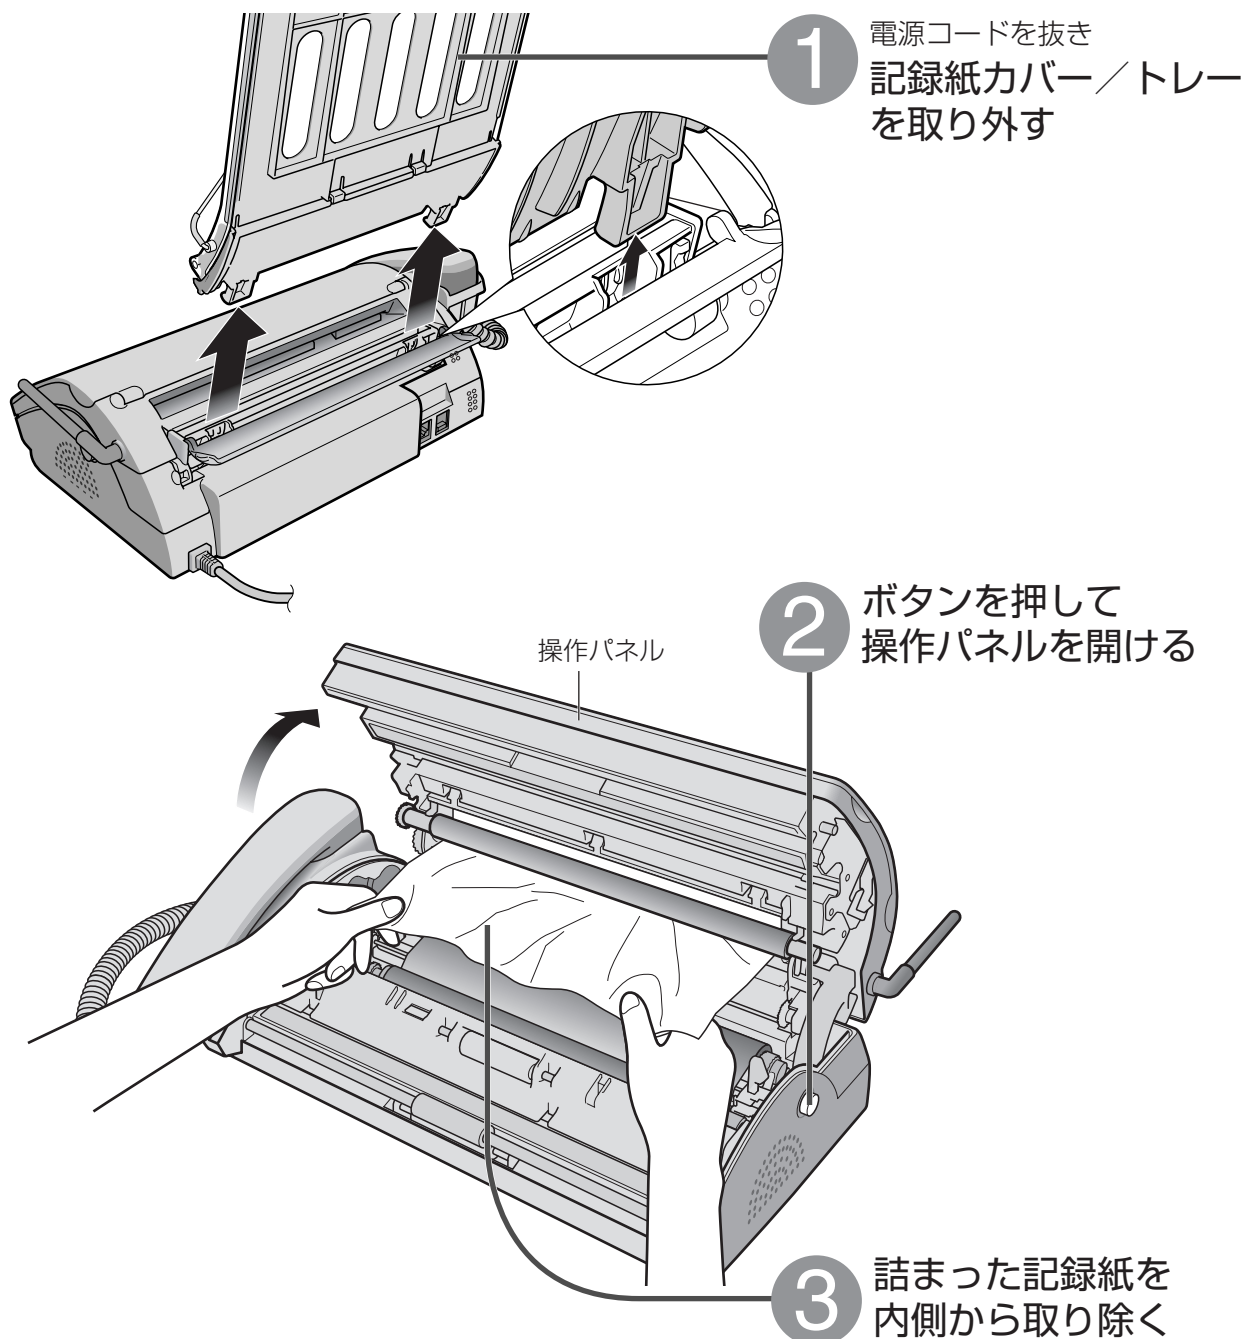

## お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。  
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因)

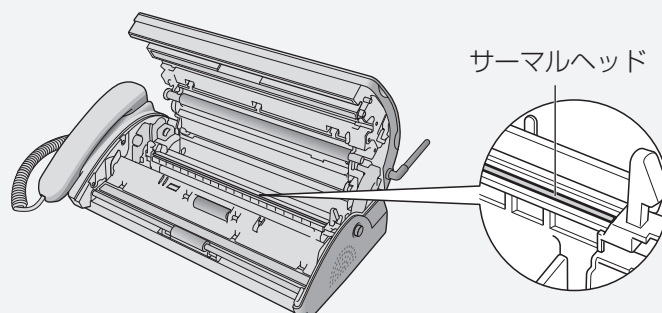


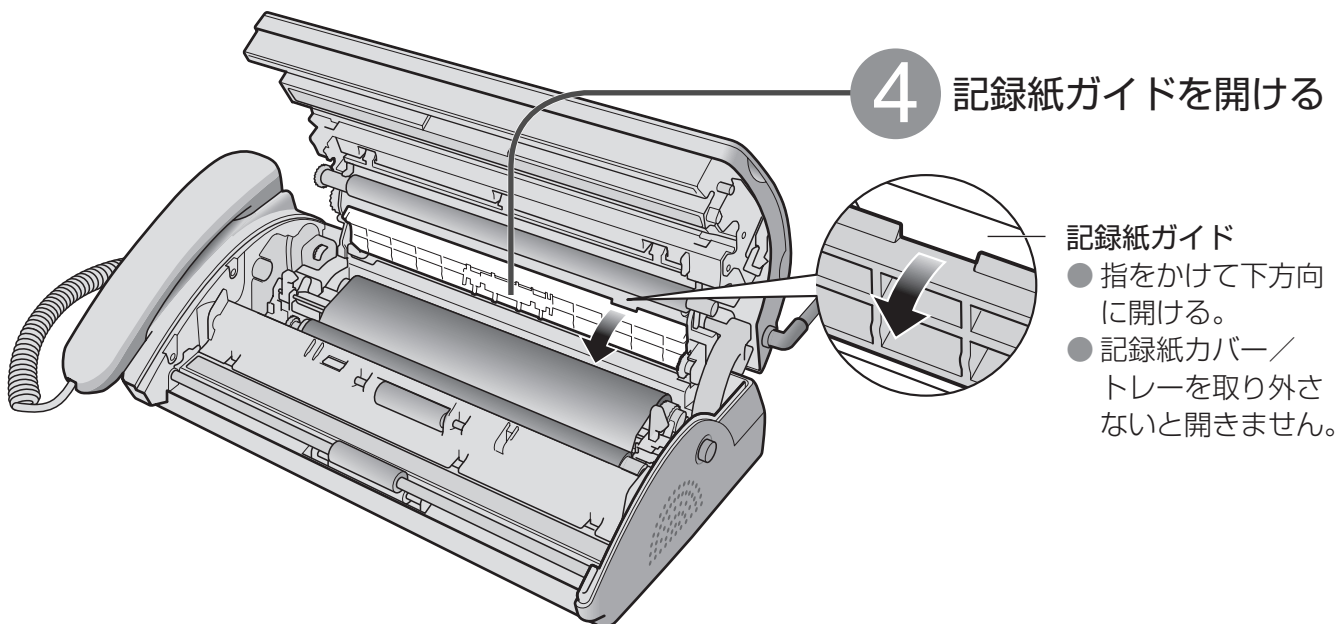

#### 4 記録紙ガイドを開ける

記録紙ガイド

- 指をかけて下方方向に開ける。
- 記録紙カバー／トレーを取り外さないで開きません。

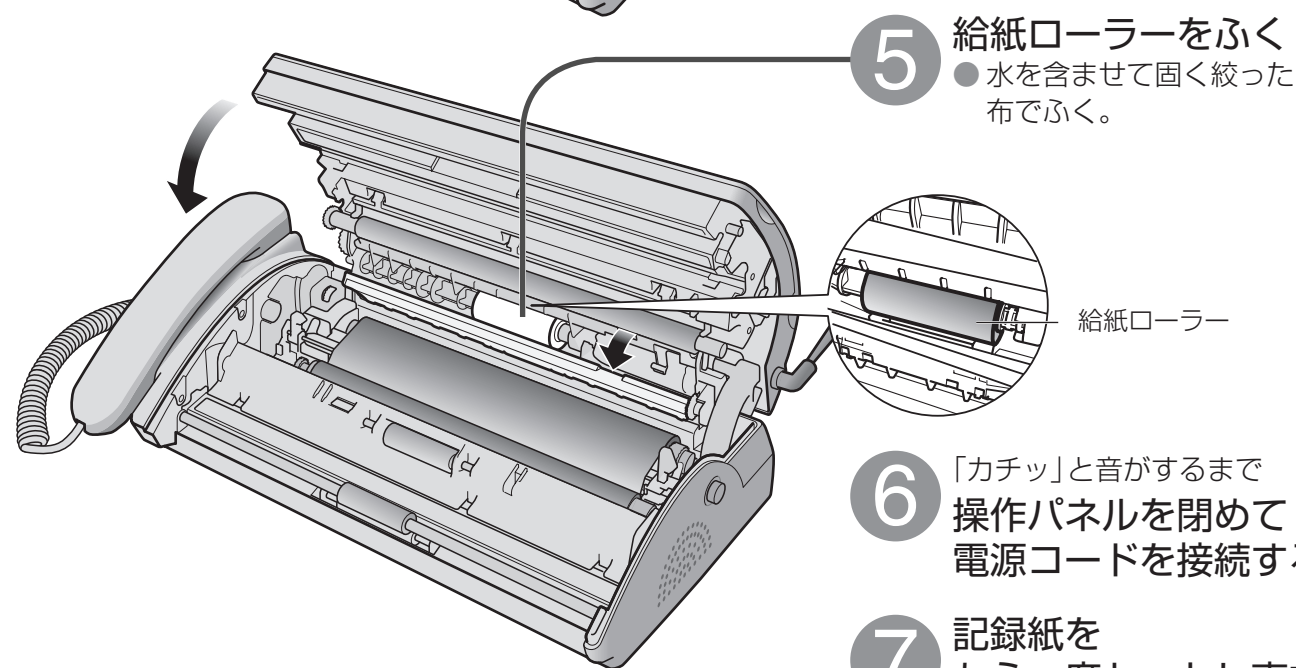

#### 5 給紙ローラーをふく

- 水を含ませて固く絞った布でふく。

給紙ローラー

#### 6 「カチッ」と音がするまで 操作パネルを閉めて 電源コードを接続する

#### 7 記録紙を もう一度セットし直す (☞ 19 ページ)


#### お願い

- プリント・コピーするときは、必ず記録紙カバー／トレーを取り付けてください。(☞ 19 ページ)  
(記録紙カバー／トレーを取り付けずに記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因)

#### お知らせ


- 電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません。

# 記録紙や相手の受信用紙に 白や黒の線が入るとき

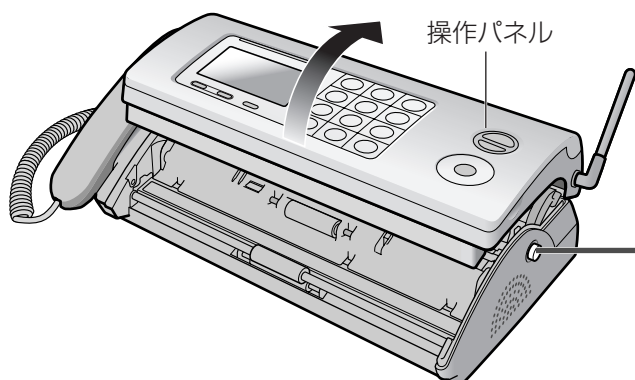


**1** 電源コードを抜き  
記録紙カバー／トレー  
を取り外す (P.82 ページ)

**2** ボタンを押して  
操作パネルを開ける

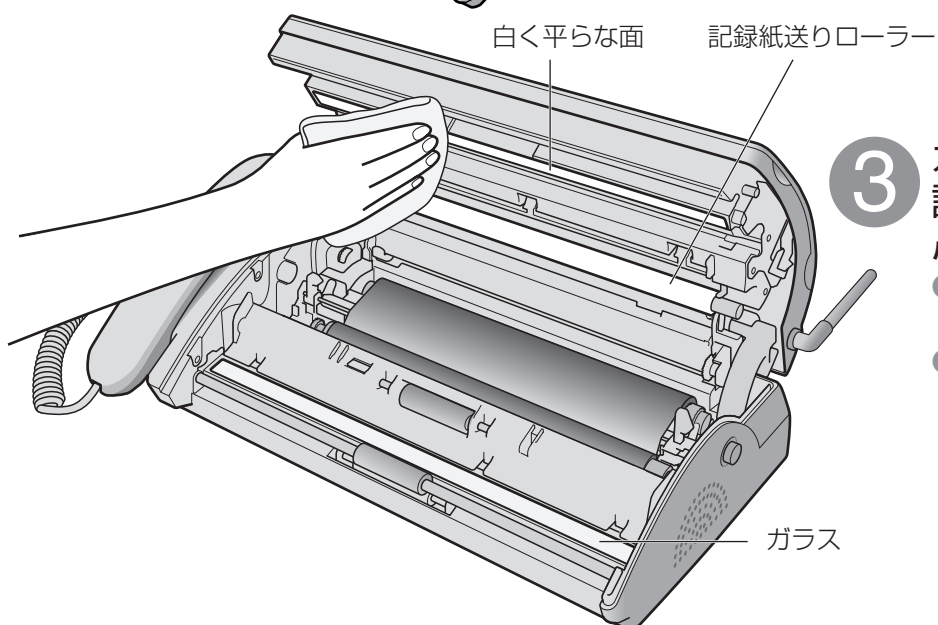

**3** ガラス・白く平らな面・  
記録紙送りローラーを  
ふく

- 水を含ませて固く絞った布でふく。
- 汚れが取れないときはファクス原稿読取部クリーナーを使う。(別売品 P.100 ページ)
- 記録紙送りローラーには使わないでください。

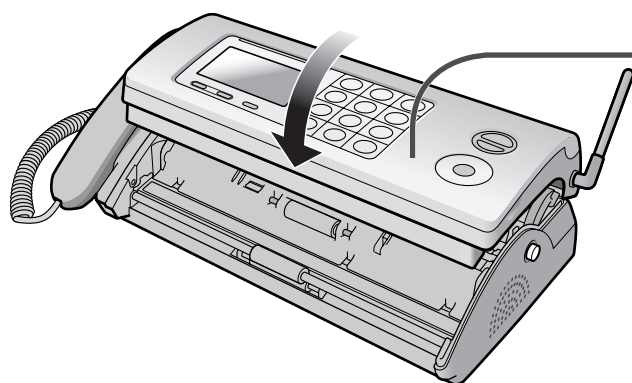

**4** 「カチッ」と音がするまで  
操作パネルを閉めて  
電源コードを接続する

**5** 記録紙を  
もう一度セットし直す  
(P.19 ページ)


## お願い

- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

## お知らせ

- お手入れ後も受信用紙が汚れるときは通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。

# 原稿が詰まったとき

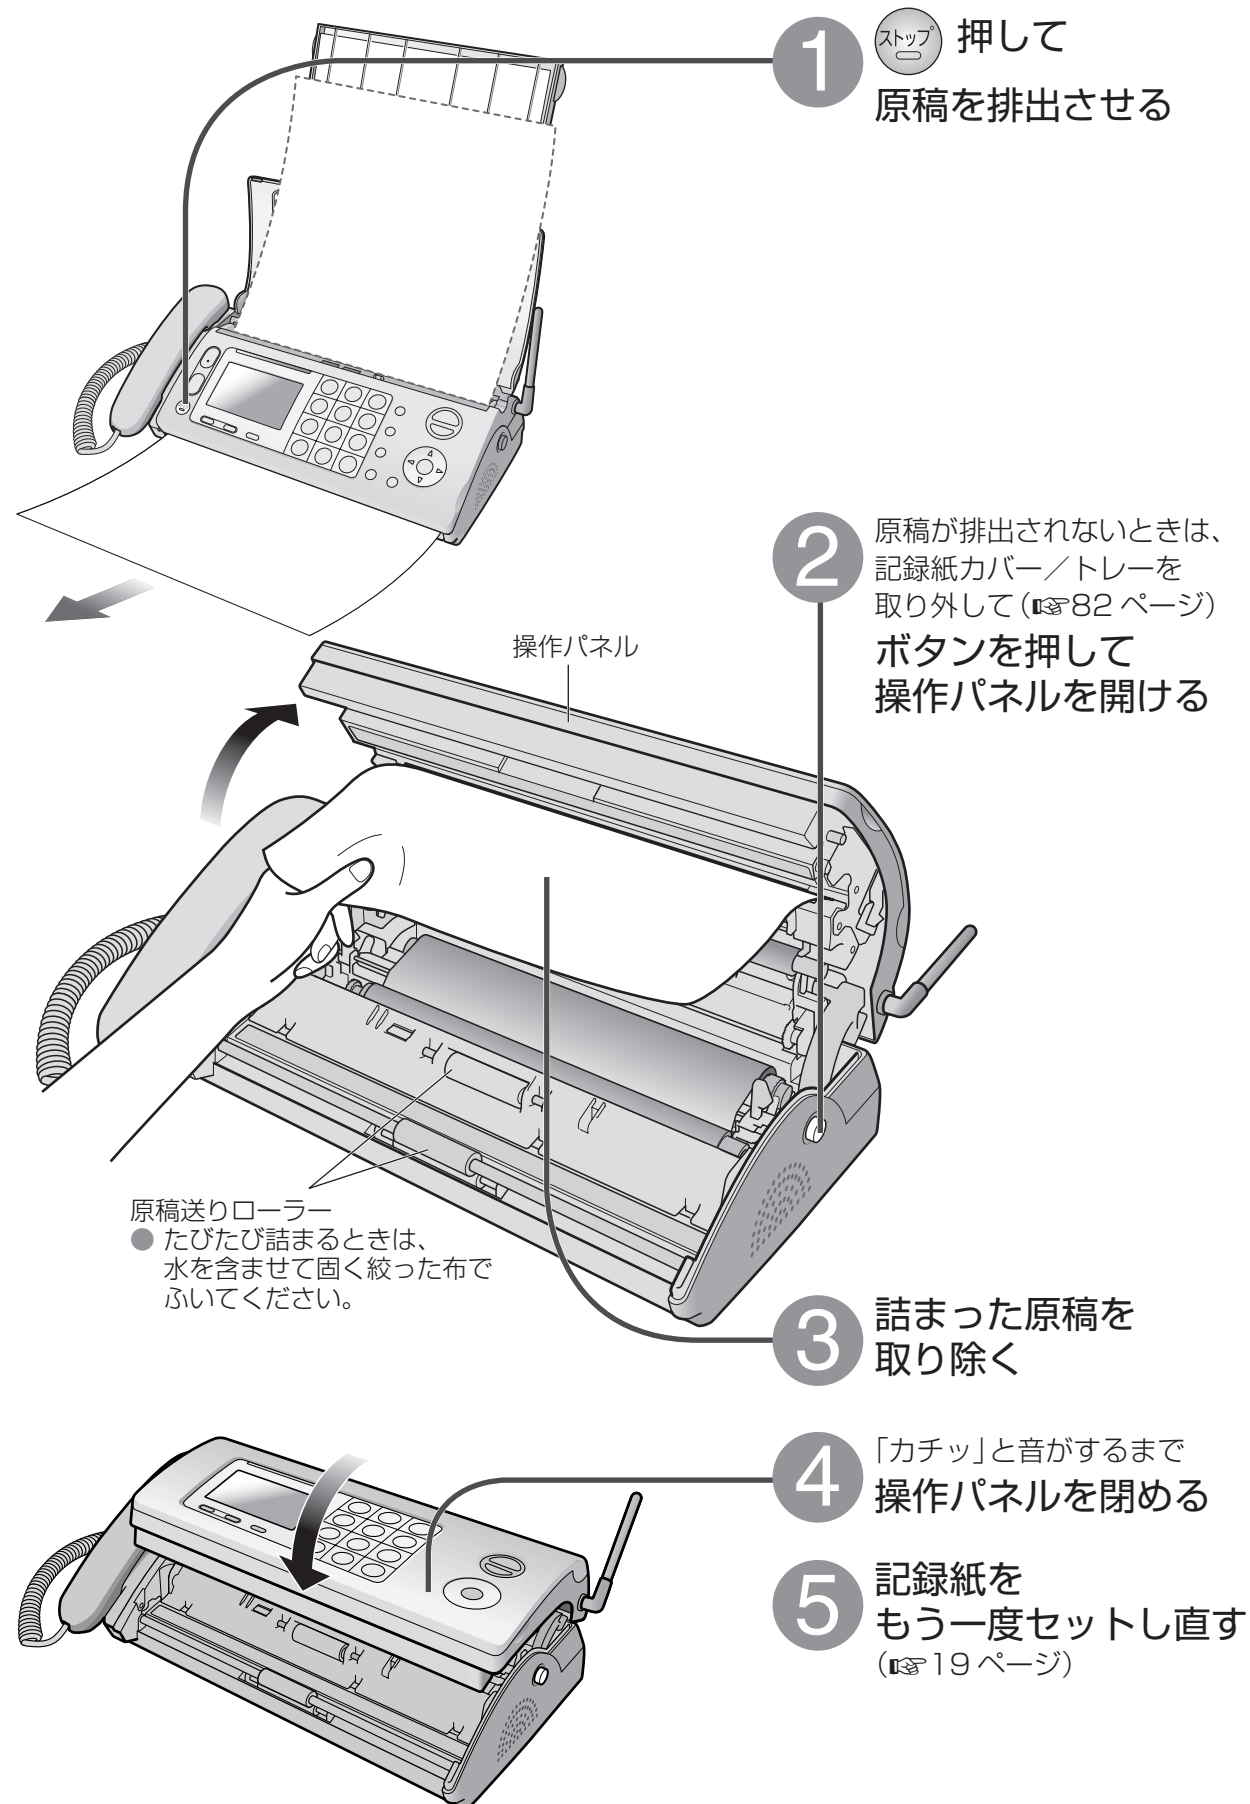




# ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P88 ページ)

(2 台まで／別売 P88 右ページ)  
ドアホン 2 ドアホン 1

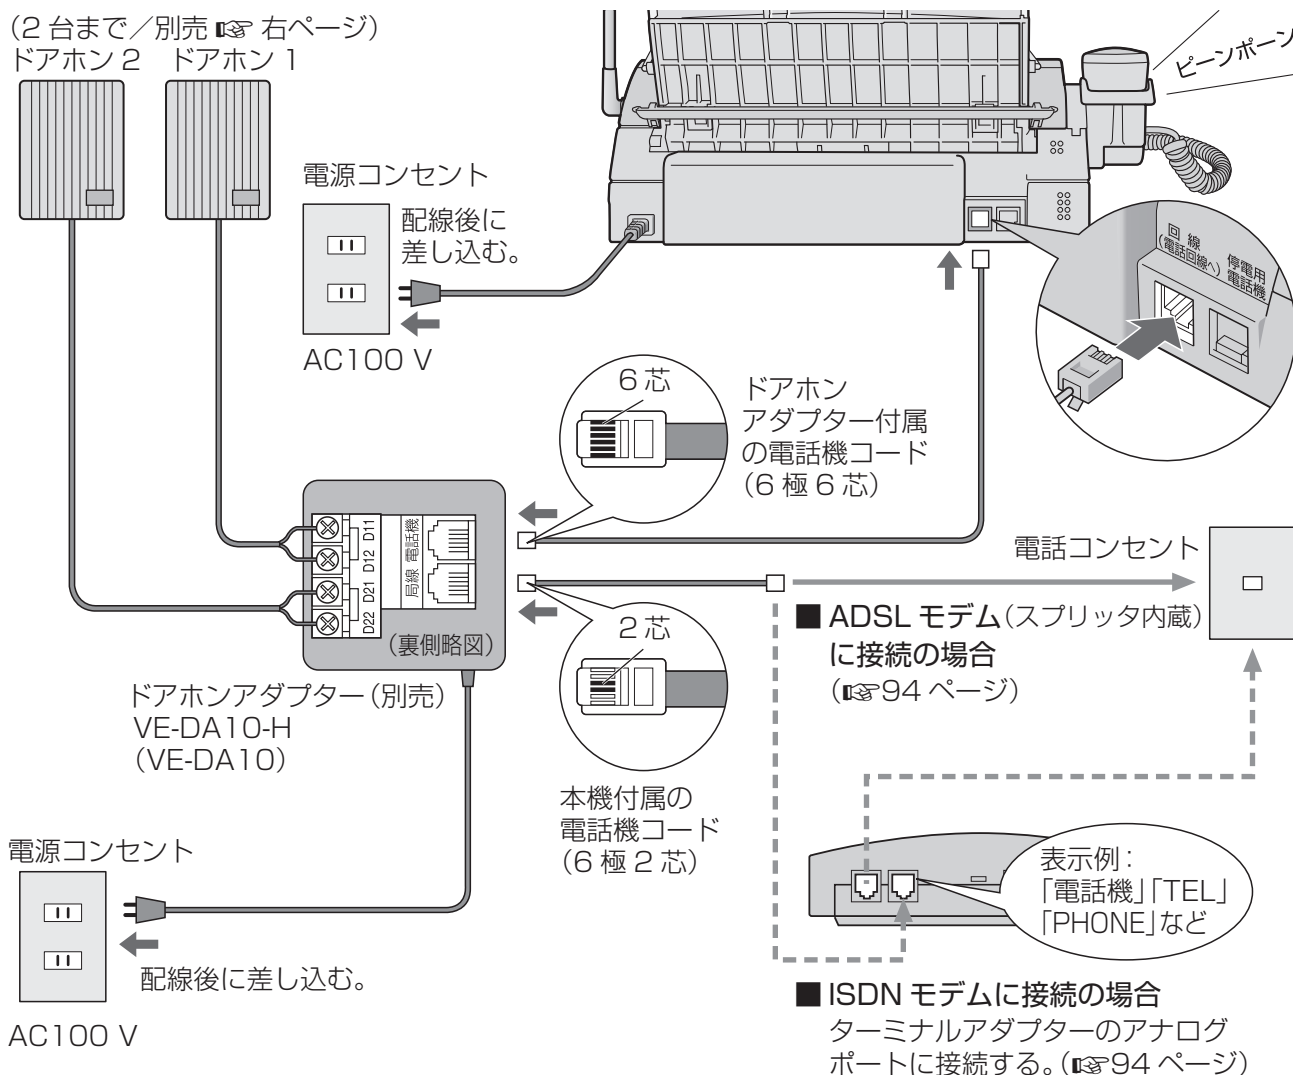

■ 接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。  
(ドアホン 1:「ピーンポーン」 ドアホン 2:「ピンポーン ピンポーン」)

■ 取付工事と接続について ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。



## 以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2006 年 2 月現在)

### ■ ドアホン

[ 当社製 ]      品番: VB-3363 ★ VB-3364 ★ VB-3365 ★ VB-3366 ★ VF-521 ★ VF-522 ★  
 VF-523D ★ VF-523DA ★ VF-523U ★ VL-568 ★ VL-568D ★ VL-568DA ★  
 VL-568G ★ VL-568K ★ VL-586P ★ VL-582 ★ VL-582A ★ VL-583 ★  
 VL-584D ★ VL-585D ★ VL-594 ★ VL-568KA VL-568R ★ VL-568S  
 VL-568U    VL-580D ★ VL-581D    VL-592    VL-593 ★ VL-594A

### ■ テレビドアホン

[ 当社製 ]      品番: VL-V140KP-T ★ VL-V140K-H ★ VL-V150KP-T ★ VL-V150X-T ★  
 VL-V160X-T ★ VL-V160KP-T ★ VL-V161AKP-K ★ VL-V161X-T ★  
 VL-V161KP-T ★ VL-V180KP-K ★ VL-V163KP-K ★ VL-V163X-K ★  
 VL-V186KP-K    VL-V186X-K    VL-SW100K    VL-SW102K  
 VL-SV190KP    VL-SV190UX    VL-SV104K    VL-SW104K  
 VL-SW105K    VL-SV188KP    VL-SV188X


[ パナソニック四国エレクトロニクス(株)製 ]

品番: HA-S61BK-T ★    HA-S62BK-TS

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

## ドアホンとの接続をやめるとき

登録を  
取り消す

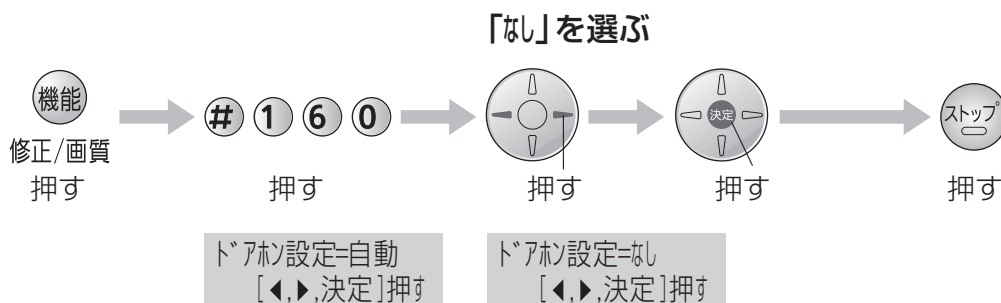


ドア  
ホ  
ン  
を  
接  
続  
す  
る

# ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は（P.86 ページ）
- ドアホン 1 の呼出音は「ピンポン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポン ピンポン」と鳴ります。

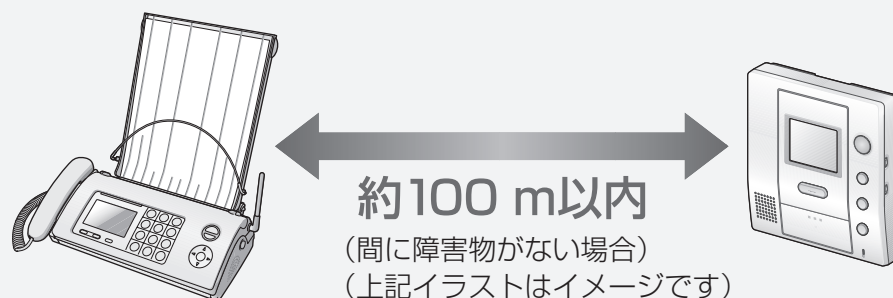

## お知らせ


- テレビドアホン (VL-SW200K) に接続する場合は、別冊の「ワイヤレスアダプター機能をご使用いただくには」をお読みください。  
その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。(2006 年 2 月現在、その他のドアホンはありません)
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で 2 台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。  
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時には接続できません。

## 以下のテレビドアホンが接続できます

(2006 年 2 月現在)


[ 当社製 ]

品番： VL-SW200K (ドアホンは 1 台)

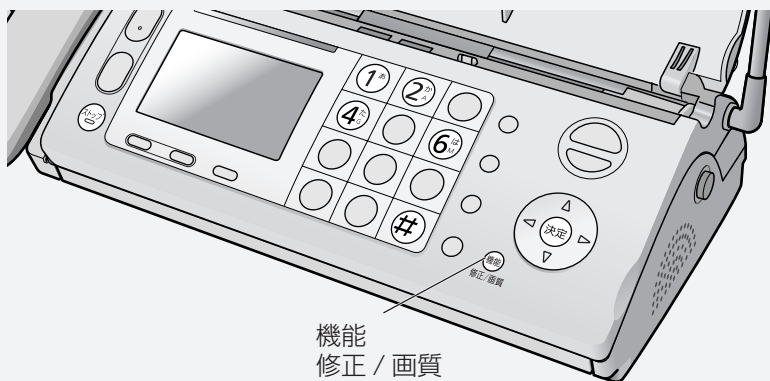

## ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン

- 登録できるドアホン親機は 1 台のみ。

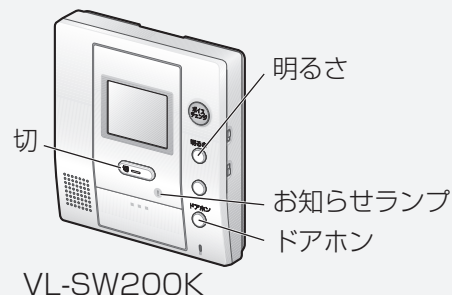


VL-SW200K

親機で  
ドアホン親機  
を登録する

- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

### 「増設」を選ぶ

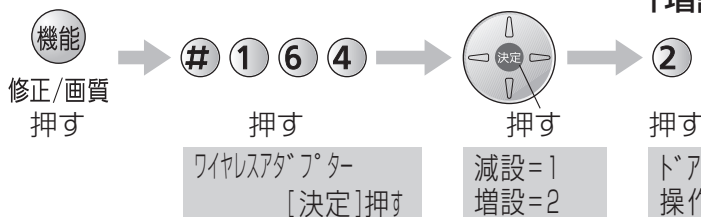

- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除される。

ドアホン  
親機で  
登録する

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。


### ■ VL-SW200K の場合

切を押したまま、明るさを約 5 秒間押す

- お知らせランプが緑点滅する（登録開始）
- 登録が完了すると「ピー」と鳴り、お知らせランプが緑点灯する。（約 5 秒間）
- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
  - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。（別冊）

## ■ ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき（減設）

親機で  
登録を消す

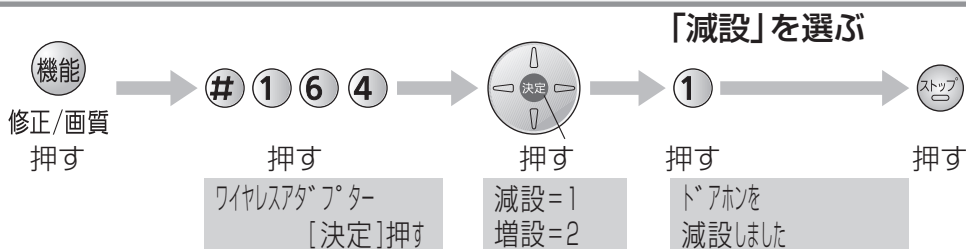

ドアホン  
親機で  
減設する

### ■ VL-SW200K の場合

お知らせランプが緑点滅するまで

切を押したまま、明るさを約 5 秒間押す → ドアホンを押す

- 減設を開始し、完了すると「ピー」と鳴る。


### お知らせ

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。（2006 年 2 月現在、その他のドアホンはありません）


ドアホン  
を接続  
する

# ドアホンに出る

## 来客があったとき

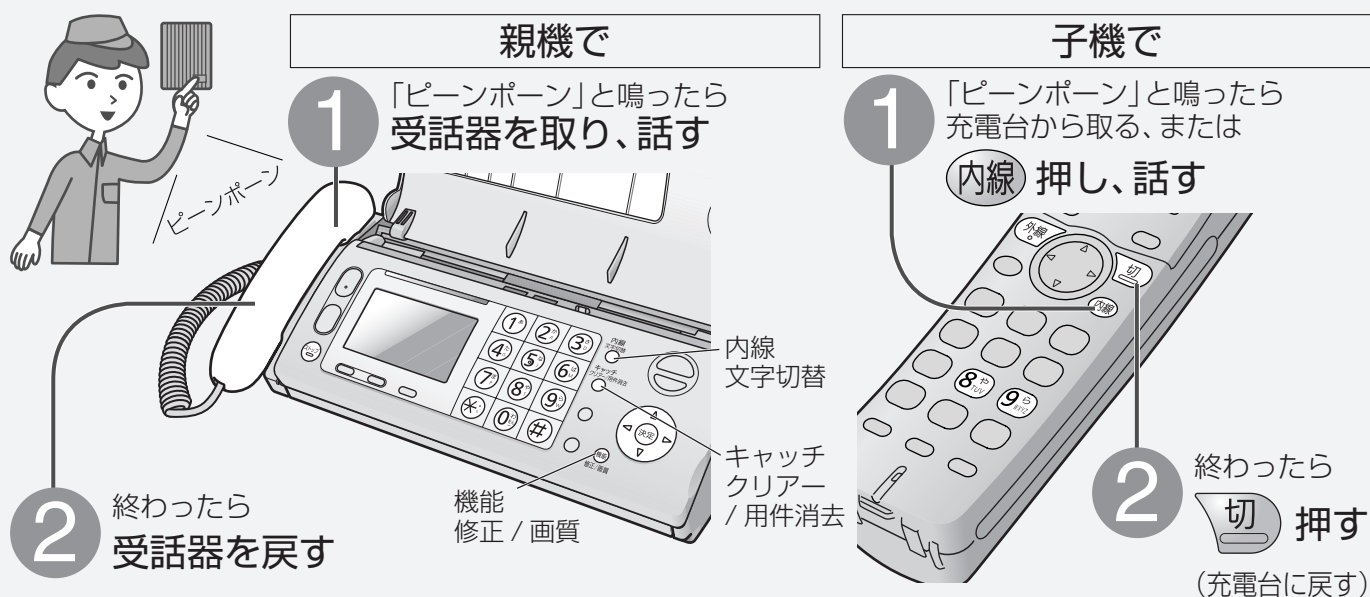

## 電話中に来客があったとき

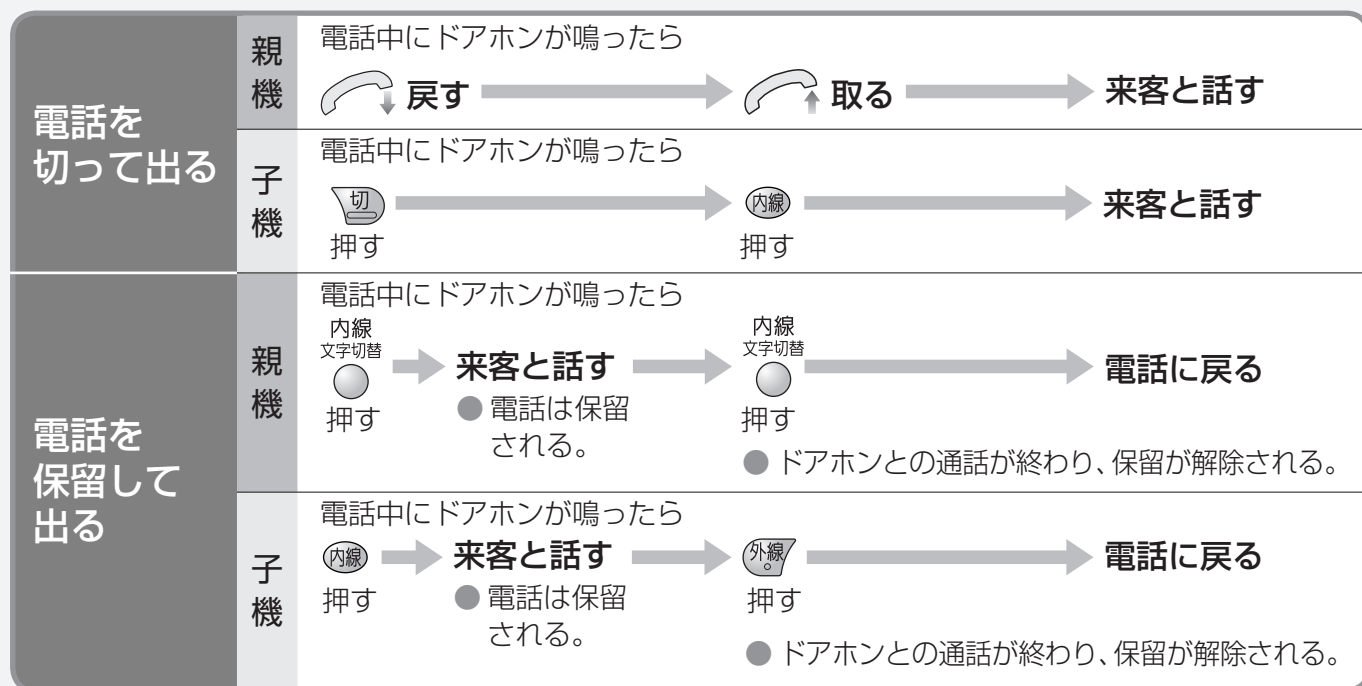

### ■本機からドアホンに呼びかけるには

- 〈親機〉 受話器を取り、内線 文字切替 → ⑧ (ドアホン 1) または ⑨ (ドアホン 2)
- 〈子機〉 内線 → ⑧ (ドアホン 1) または ⑨ (ドアホン 2)


### お知らせ

- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - ファクス送受信中のドアホン通話。(親機の呼出音は鳴ります)
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。


## 外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

ワープ先  
(転送先)を  
登録する

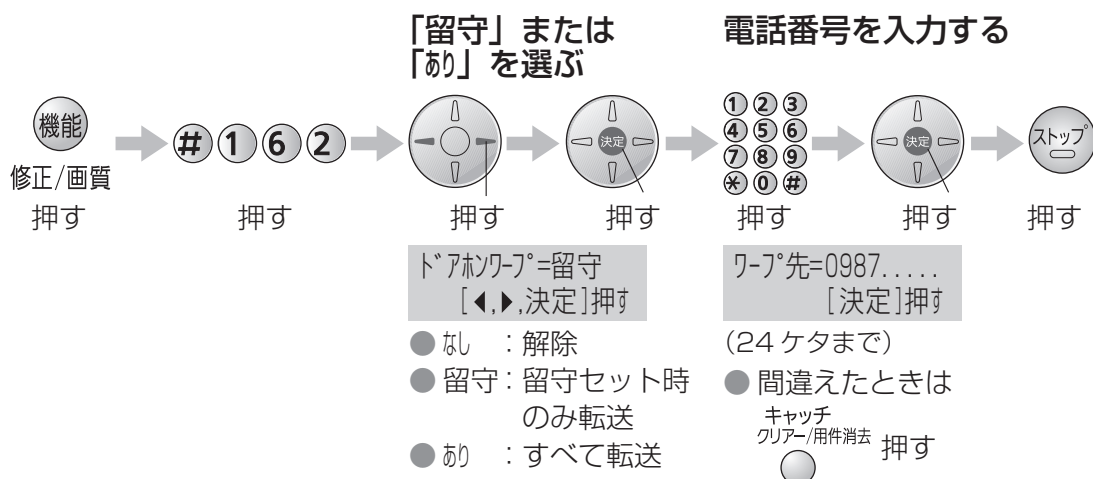


### ワープ先(転送先)を変更するときは

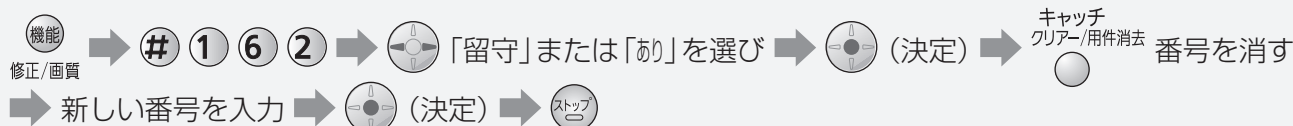

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- おやすみモードのときは、できません。(P.66 ページ)
- トーン信号が出せる電話機に転送してください。

## 外出先での操作

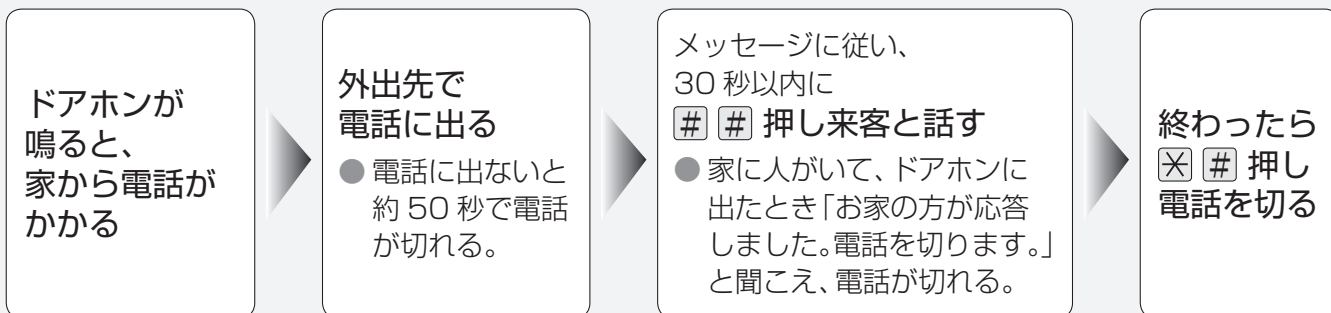


### お知らせ

- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線するとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。(ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ISDN 回線の場合は、ターミナルアダプターのアナログポートは、相手の応答時に極性反転するものを使用してください。(詳しくはターミナルアダプターの各メーカーへ)

# 別売品の子機を増やす

増設・減設

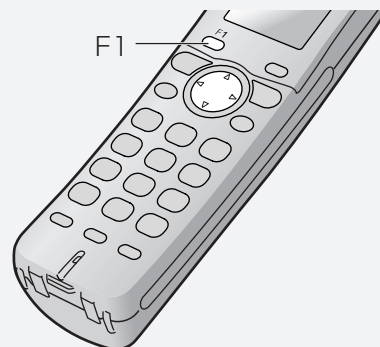


## ■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.100 ページ)
- KX-PW605DL: あと 5 台まで。KX-PW605DW: あと 4 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で  
新しい子機を  
登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

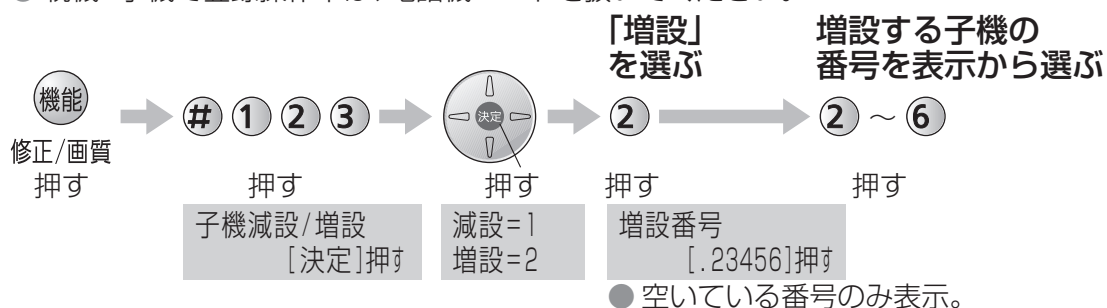


新しい  
子機で  
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。

## ■ KX-FKN512 の場合

「子機増設」を選ぶ

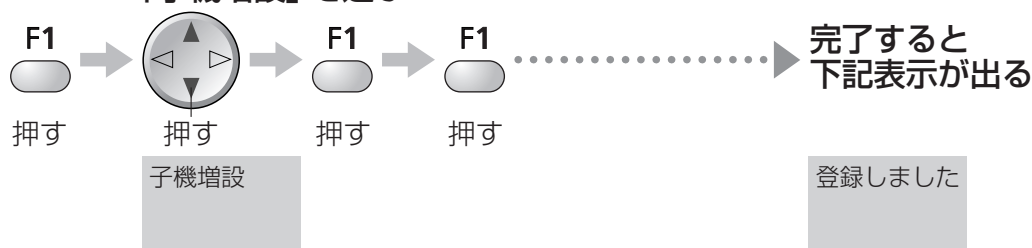


## ■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。


## ■子機を減らすとき (減設)

親機で  
登録を消す


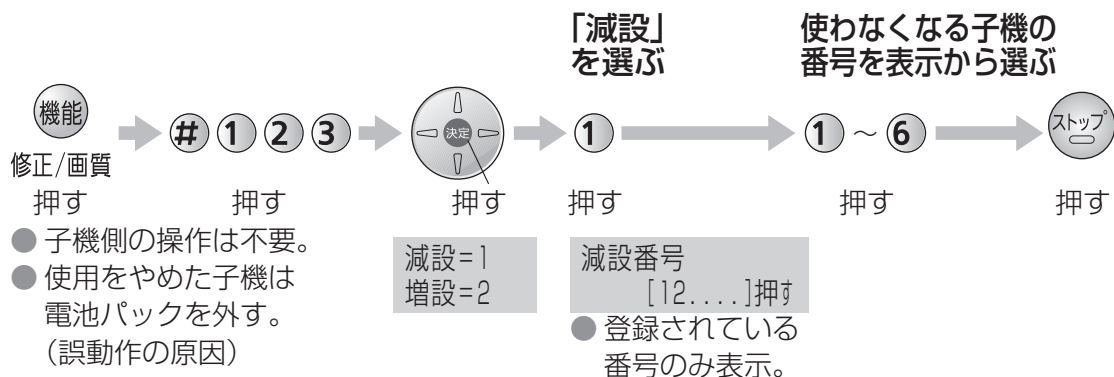




# 別売品の 中継アンテナを設置する


親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（ 9 ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

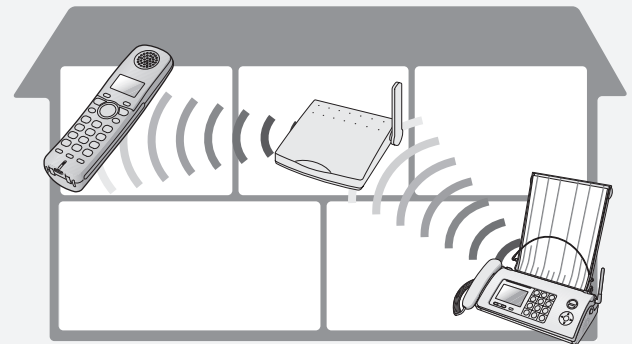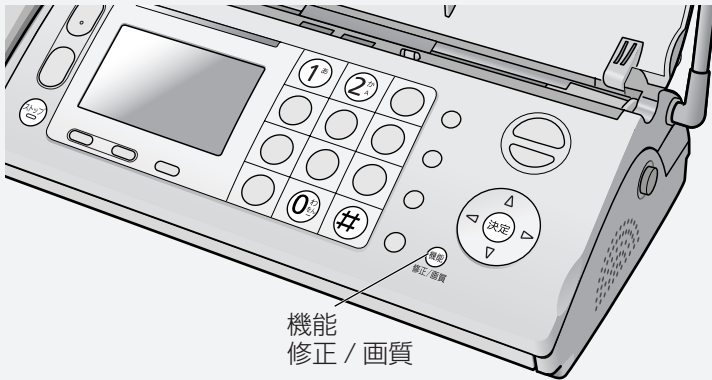

（上記イラストはイメージです）

## 中継アンテナ


- 別売品（ 100 ページ）
- 2 台まで。

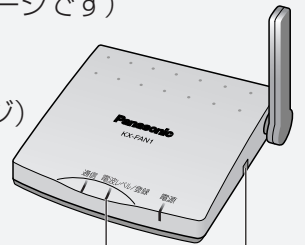

電波レベル/登録ランプ 登録ボタン

## 親機で 中継アンテナ を登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

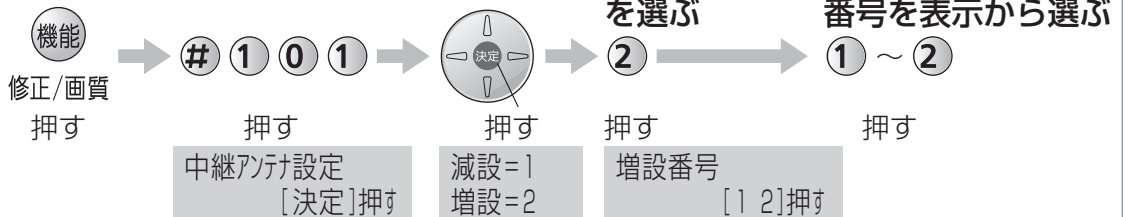

## 中継アンテナで 登録する


- 親機の操作後、2 分以内に中継アンテナを操作してください。

AC アダプターを接続し、 **登録** 約 3 秒以上押す

- 電波レベル/登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯。

## ■中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

## 親機で 登録を消す

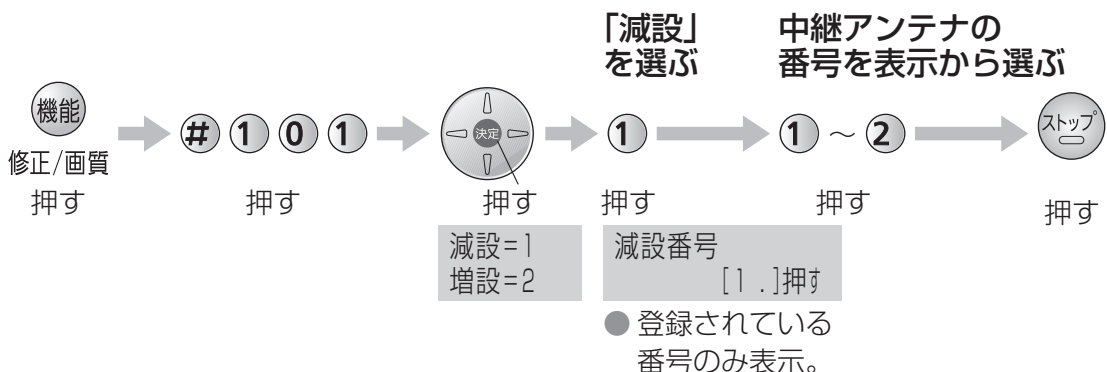


- 登録されている番号のみ表示。

## お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

# いろいろな接続

## ADSL に接続するとき

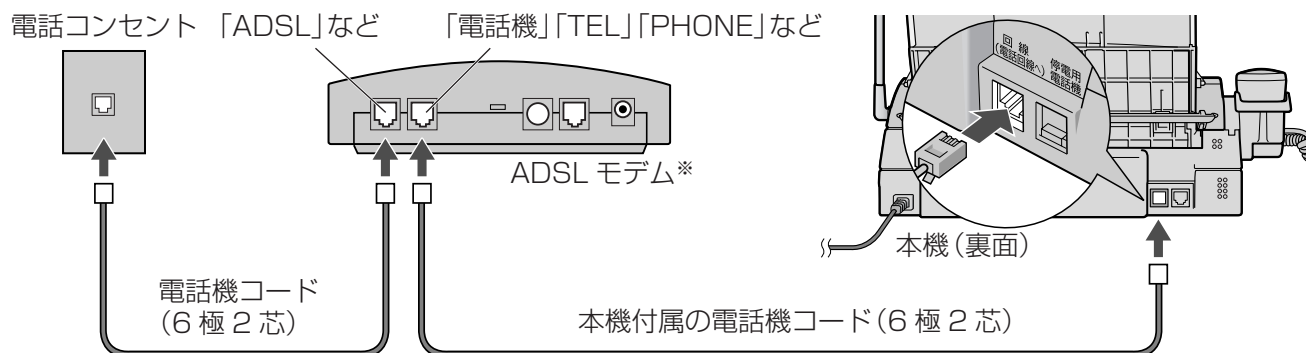

※種類によってはスプリッタ (市販品) などが必要。

### ■困ったときは


- 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など)...
- 音量が小さい、雑音が多い。.....
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。

回線を手で設定する。  
(22 ページ)

うまく  
いかない  
とき

本機を電話コンセントに  
直接つないで確認する。  
正常の場合は、  
ADSL の事業者にご相談する。

## ISDN 回線に接続するとき

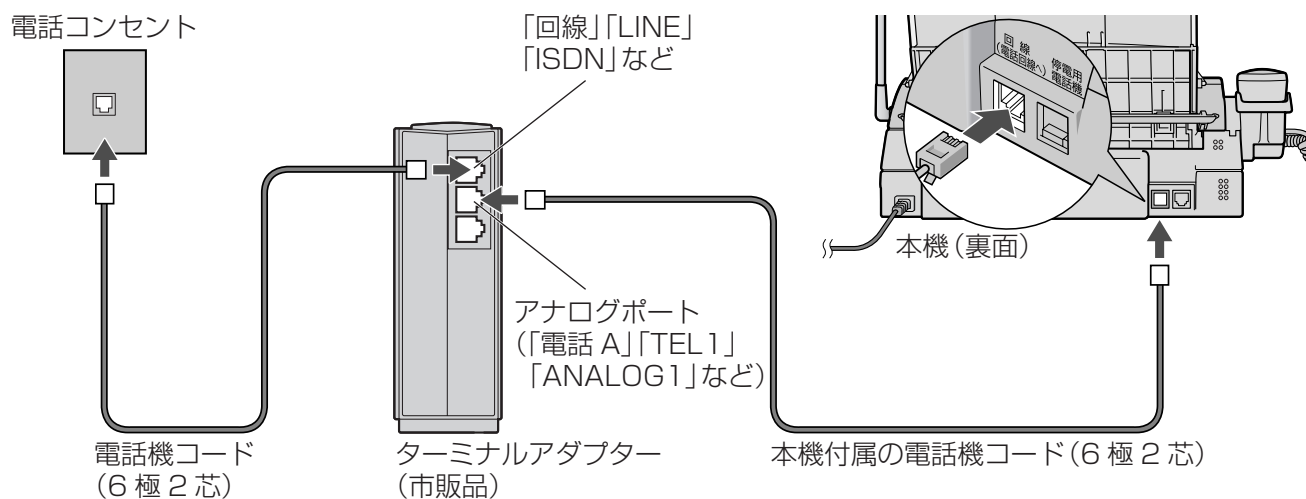

■接続したら回線の設定を「フツ」にする (22 ページ)


■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(主番号のアナログポートに本機を接続)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバーシブル〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(2003 年 12 月現在生産完了)
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 ● システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のように本機に接続できます。

(例) ターミナルボックス

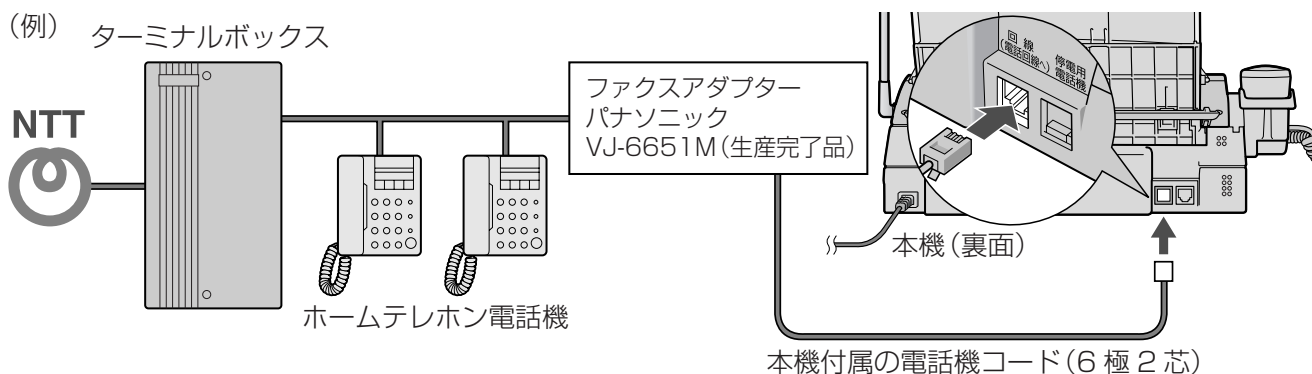


- 接続したら「F ネット」の設定を「初」にする(☞75 ページ)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えないので解除する。(☞58・64 ページ)

### ■ ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信する

ホームテレホンの保留ボタンを押す。 ➡ 2 秒以内にファクスアダプターで設定した内線番号を押す。 ➡ 「ピッピッピッ」と聞こえたら受話器を戻す。 ➡ ファクス受信。

## 1 回線に複数台接続するとき(並列接続)

(例)

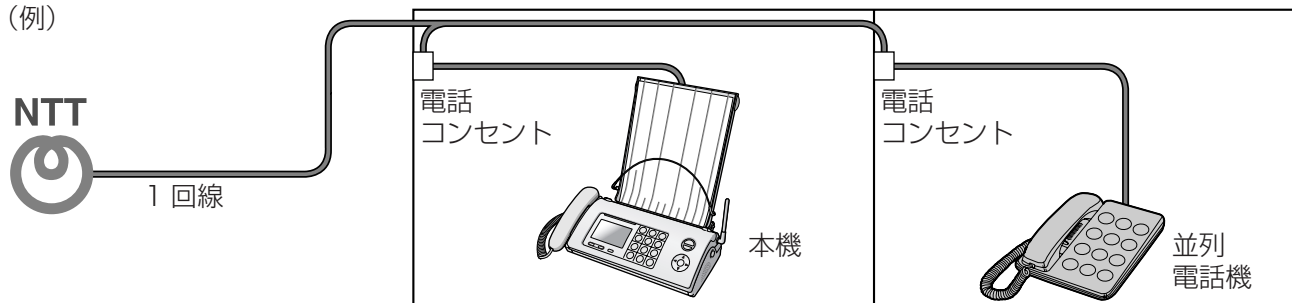

- ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。


### ■ こんなときの操作

- 並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき  
並列電話機を切らず、本機で出て切る ➡ 並列電話機で話す。
- 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。
- 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)
  - ダイヤル回線のときは、トーン信号「ビッポッパッ」に切り替える。  
並列電話機で ☒ 9 (リモート受信番号) 押す。 ➡ 受話器を静かに戻す。 ➡ ファクス受信。
  - ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。

# 子機を壁(柱)に掛ける／インクフィルム

## 子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」  
(P.100 ページ)で充電台を壁掛けできます。

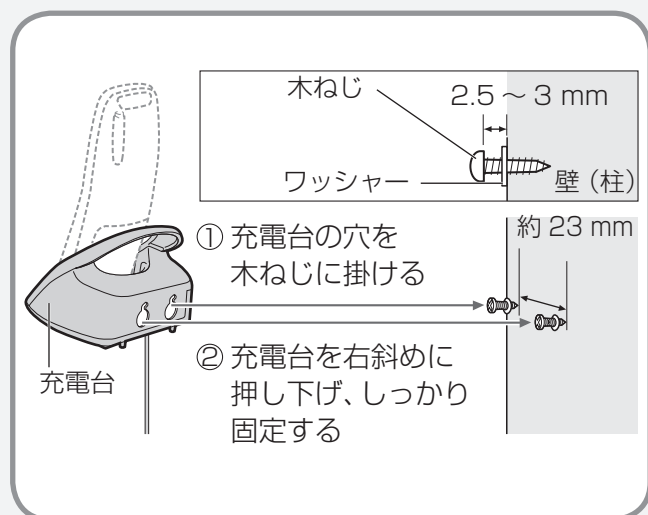

## ⚠ 注意

壁掛けにするとときは、落下しないように  
しっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因に  
なることがあります。

- 石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付け。

壁掛寸法のめやす

約 23mm

## インクフィルムについて

### ■別売品(KX-FAN200)を使う(P.100 ページ)

- KX-FAN140・141・142 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

### ■残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示」を「あり」に設定する  
(P.76 ページ)と、インクフィルムの残量が残り約  
5枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを  
表示します。

フィルム残りわずか! U24  
新品を準備してください

↑ 交互表示

フィルム残りわずか! U24  
品番: KX-FAN200

- 設定すると、操作パネル開閉時に  
下記の表示が出ます。

インクフィルム交換しましたか  
はい=\* いいえ=#


- 交換したときは **(\*)** 押す  
交換していないときは **(#)** 押す
- インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」  
を設定したときは、正しく表示されません。

### ■使用済みのインクフィルム(芯を含む)を 捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に  
基づいて破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。  
(プリント内容が白抜きで残ります)


# を交換する

## インクフィルムの交換のしかた

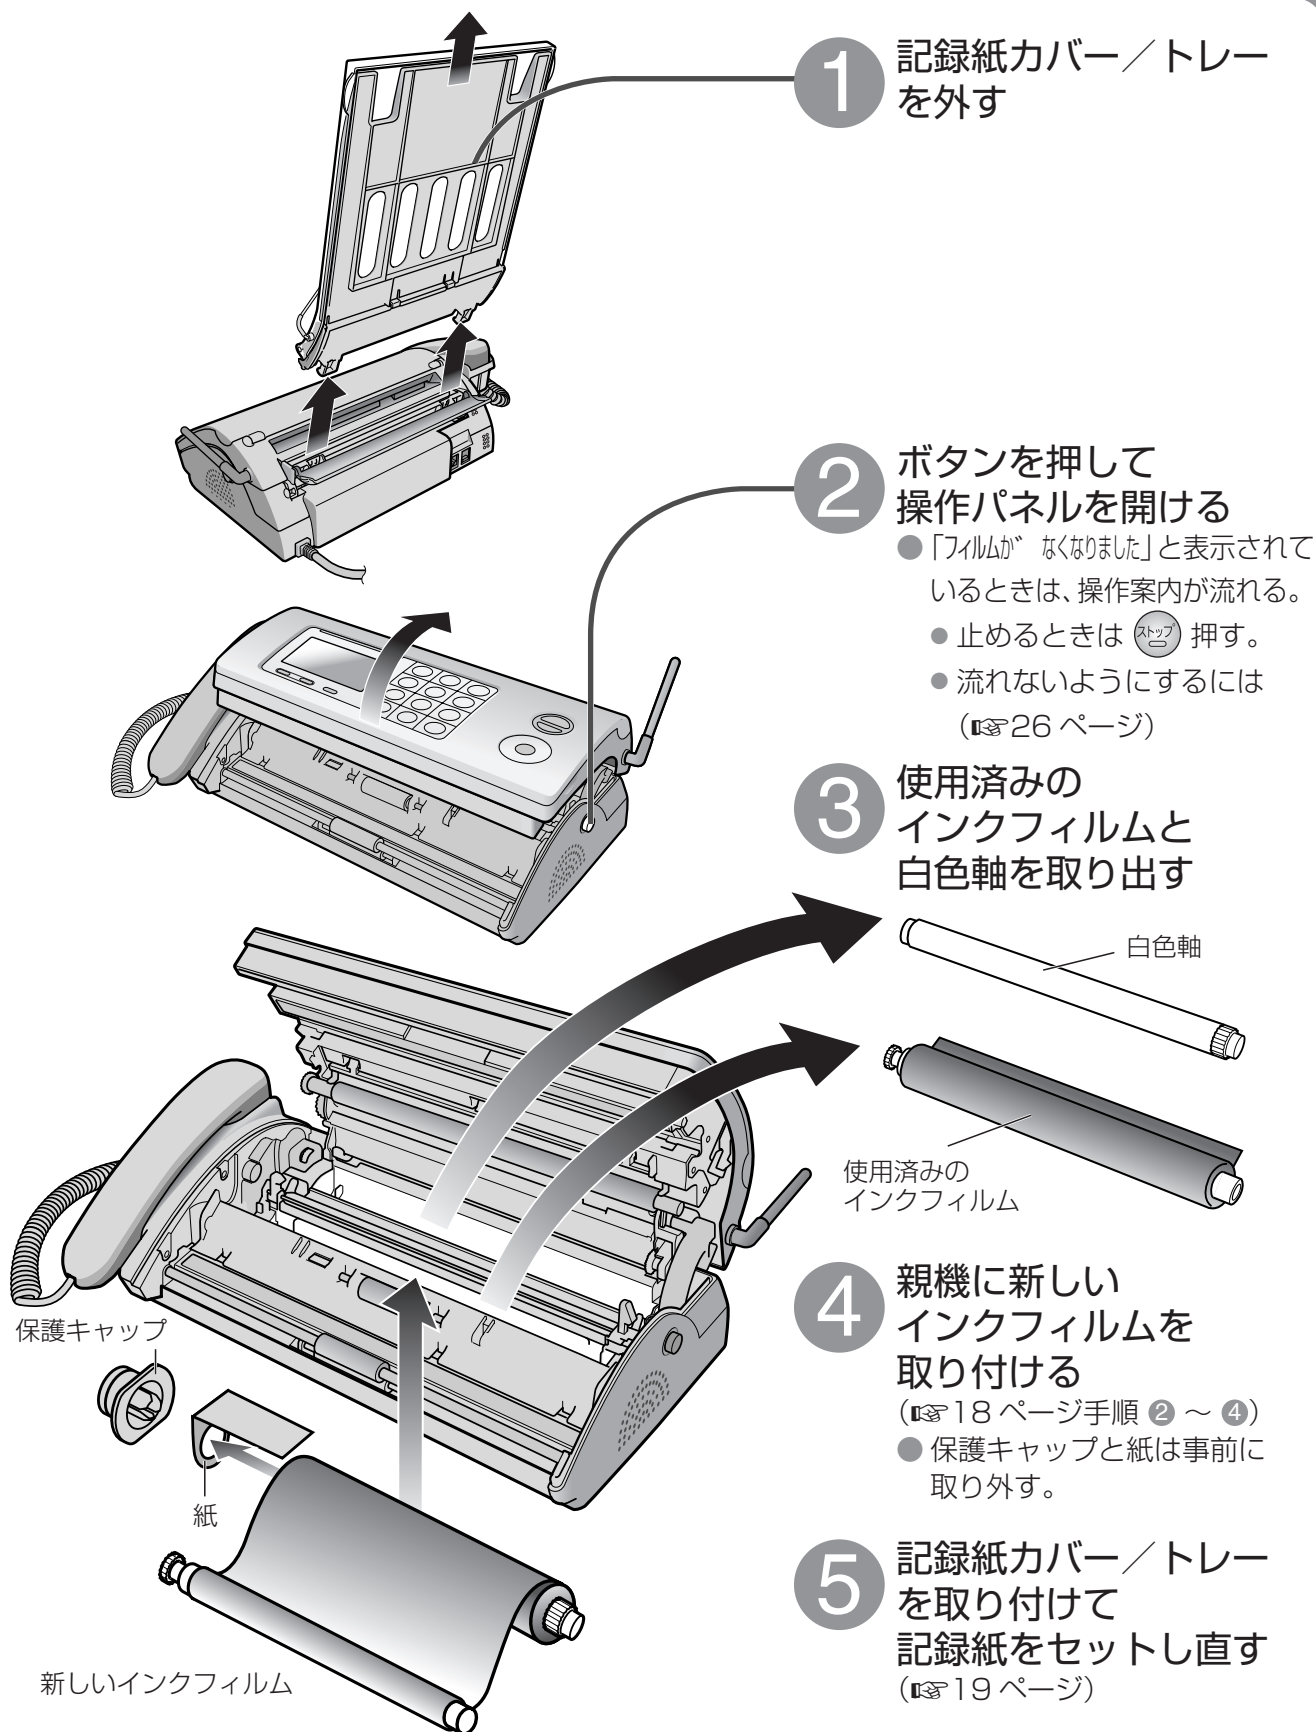

# お手入れ

お手入れするときは、電源コード、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

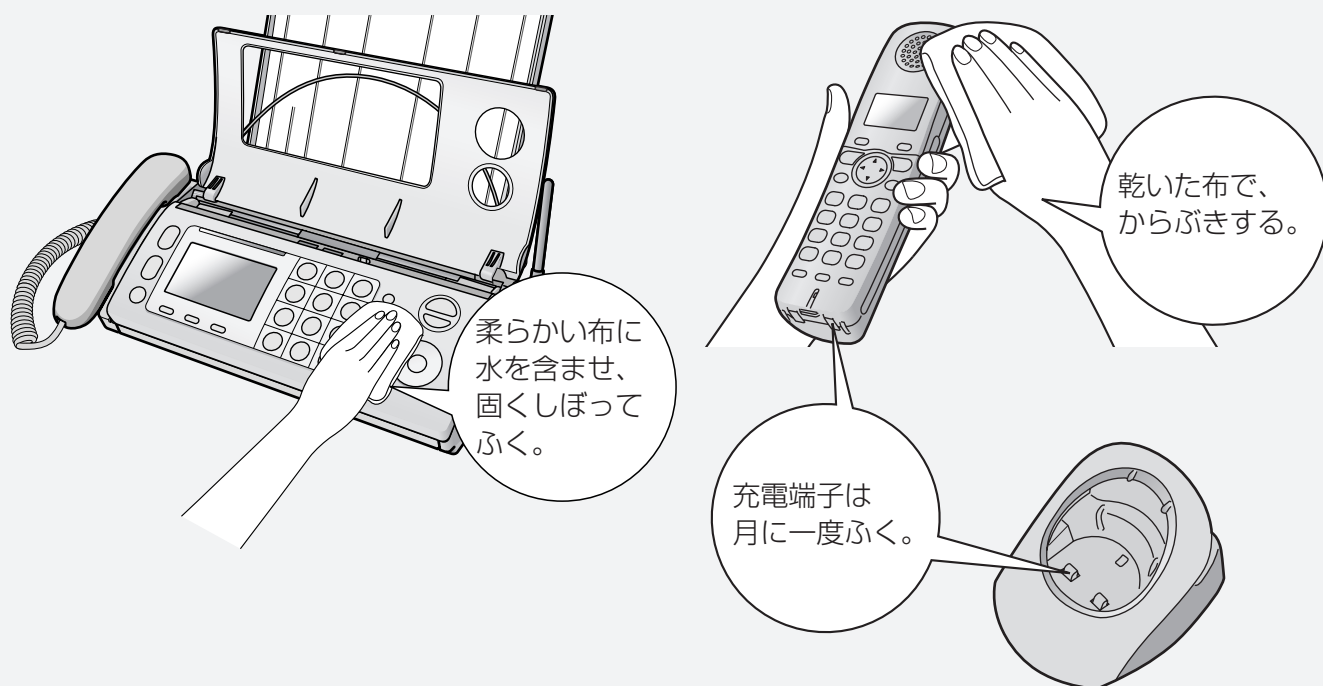

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)


## ■親機の内部のお手入れ

- 記録紙がスムーズに入っていくように  
月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(P82 ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入らないように  
月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(P84 ページ)




# 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。10 時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

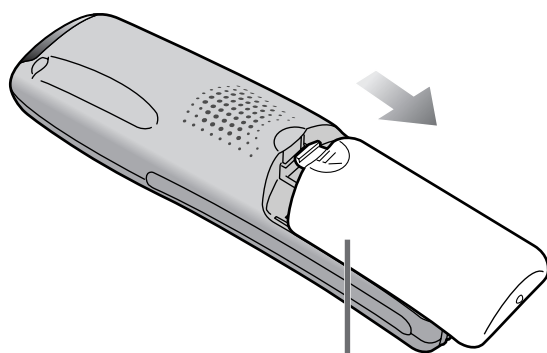

1 電池カバーを開ける

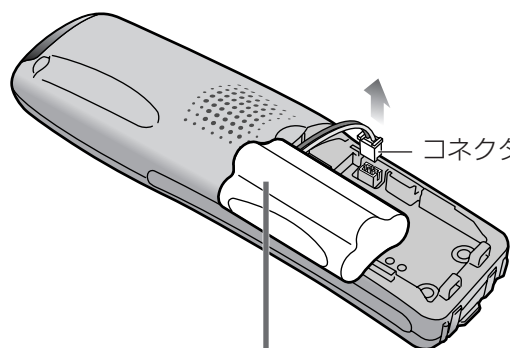

2 古い電池パックを外す

3 新しい電池パックを入れて、充電する  
(☎ 21 ページ)

■別売品 (KX-FAN50) を使う (☎ 100 ページ)

●仕様：ニッケル水素蓄電池・DC 3.6 V・600 mAh

## 古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター  
および充電式電池リサイクル協力店  
くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
  - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2006 年 2 月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格
★増設子機	KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN512-S(シルバー)※	22,050 円 (税抜 21,000 円)
	KX-FKN521-S(シルバー)	18,900 円 (税抜 18,000 円)
	KX-FKN523-S(シルバー)	14,700 円 (税抜 14,000 円)
	KX-FKN530-W(ホワイト)	27,300 円 (税抜 26,000 円)
	KX-FKN550-S(シルバー)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400 円 (税抜 28,000 円)
★インクフィルム (30 m)	KX-FAN200	1,208 円 (税抜 1,150 円)
★普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円 (税抜 525 円)
★コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN50	2,310 円 (税抜 2,200 円)
★キャリアシート	KX-A130(A4 用)	473 円 (税抜 450 円)
	KX-A131(B4 用)	525 円 (税抜 500 円)
★ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	525 円 (税抜 500 円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500 円 (税抜 10,000 円)
★中継アンテナ	KX-FAN1	12,600 円 (税抜 12,000 円)
★壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210 円 (税抜 200 円)

※付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 仕様

## 親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 0.9 W (F ネットの設定が「なし」の場合) 最大時 : 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 21 W 送信時 : 約 12 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 103 × 332.5 × 195 mm (受話器・突起部除く) 約 355.5 × 332.5 × 233 mm (記録紙カバー／トレイ取付時、 受話器・突起部除く)
質量	約 3.0 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	320 Ω ※ 1
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: B4～A5 最大: 幅 257 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	252 mm (B4)、208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※ 2	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音: デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約 18 分 ※ 3

## 子機

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番: KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 171 × 48 × 38 mm
質量	約 160 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 7 時間 ※ 4 待受時間: 約 150 時間 ※ 4
充電時間	10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離
テレビリモコン 使用可能距離	約 7 m (テレビの受光部正面方向)

## 子機用充電台

電源	AC アダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時: 約 0.6 W 充電時: 約 1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 65 × 86 × 96 mm
質量	約 75 g
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%

### ■メモリー容量のめやす

音声と画像のメモリーは共用しています。

音声のみの場合	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 約 18 分 ※ 3
画像のみの場合	メモリー 代行受信 約 46 枚 ※ 5

- 音声録音がされていると、保存できる画像は約 46 枚より少なくなります。
- 画像が保存されていると、録音できる時間は約 18 分より短くなります。
- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。  
(例: A4 サイズの新聞を画質「ふつ」で受信…最大約 6 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。

※ 1 直流抵抗値が 300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※ 2 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

※ 3 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※ 4 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20℃ のとき

※ 5 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で受信したときの枚数です。

# 困ったとき

## 電話



### こんなとき

電話をかけられない

フリーダイヤル、  
天気予報、  
184 や 186 を  
付けてかけられない

電話を受けられない

通話中、自分の声が  
相手に聞こえない

## 子機の充電



充電台に置いて、  
「充電中」と  
表示されない

液晶ディスプレイ  
が点滅をくり返す

10 時間充電しても、  
通話数分後に□が  
点滅する

10 時間充電しても、  
「充電完了」と  
表示されない

## 子機の通話



相手の声が  
とぎれたり、  
雑音が入る  
「ピピッピピッ」音が  
聞こえ、通話が  
切れる

子機を充電台から  
とり、しばらく  
すると「ピピッ」と  
鳴り始める

### 原因と対応

### ページ

<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。</li> <li>● 電話機コードの接続を確認してください。</li> <li>● 「キーロックの設定」をしていませんか？ →  (子機は  を 3 秒以上押して解除する。</li> </ul>	22 20 65
<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は 、子機は )を入れるとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。</li> <li>● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは (P.94 ページ)</li> </ul>	38・40 22 94
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「お」にする。</li> <li>● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)</li> </ul>	75 63
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？</li> </ul>	14
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電端子が汚れていませんか？→乾いた布でふいてください。</li> <li>● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。</li> </ul>	98 21
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池コネクタの差し込みを確認してください。</li> <li>● 電池が切れていませんか？ → 充電してください。</li> </ul>	21 21
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>	99
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。</li> <li>● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。</li> </ul>	— 21
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていますか？→親機に近づけてください。</li> <li>● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</li> <li>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</li> </ul>	8・9 8・9 15
<ul style="list-style-type: none"> <li>● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは→  を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます)</li> <li>● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、 を押す。</li> </ul>	77

## ファクス送受信

## こんなとき

ファクスを送信できない

- 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか？  
→ 電話番号を通知して送信してください。
- ADSL 回線に接続しているときは (P.94 ページ)
- 「キーロックの設定」をしていませんか？  
→ **#** を 3 秒以上押し解除する。

## ページ

58

94

65

ファクスを受信できない

- 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。
- ADSL 回線に接続しているときは (P.94 ページ)
- 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか？  
→ 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。
- メモリーがいっぱいになっていませんか？  
→ 不要なファクスや用件などを消去してください。
- 相手の原稿や画質によっては、途中でしか受信できないことがあります。  
→ 相手に画質設定を下げてもう送ってもらってください。

18・19  
97

94

46

49・55

—

184 や 186 を付けてファクスを送信できない

- ADSL 回線に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。
- それでもかけられないときは (P.94 ページ)

22

94

ファクスを海外へ送信できない

- 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。  
→ 「海外送信モード」の設定を「1 回」にする。

45・75

メモリー代行受信されている内容を消去したい

- 1 件ずつまたは、すべて消去できます。  
(消去した内容は、あとからプリントできません)

49

B4サイズや A3サイズのファクスを受信するとどうなる？

- およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。  
(一部のファクスは除きます)

49

ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される

- 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。  
→ 正しくダイヤルしていれば問題ありません。

—

## プリント

コピーできない

- 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？  
→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。
- 「キーロックの設定」をしていませんか？  
→ **#** を 3 秒以上押し解除する。

18・19

65

同じ内容が何度もプリントされる

- 「ファクスが届いていない」と液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく 20 枚セットしてください。  
何度もプリントされることがなくなります。

19・49



# 困ったとき (続き)

## プリント(続き)



### こんなとき

記録紙が重なって  
(ずれて)  
プリントされる

- 記録紙が正しくセットされていますか？  
→ 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 20 枚) 操作パネルを開けたときや、記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。
- 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？  
→ 汚れをふき取ってください。

### 原因と対応

19

82・83

メモリー代行受信時、  
記録紙や  
インクフィルムを  
入れてもプリント  
しない

- 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。  
(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)

—

受けたファクスが  
縮小される

- お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。相手の原稿サイズや送りかた (B5 サイズ横向き等) によっては、さらに縮小されます。

49

受けたファクスが  
かすれている

- 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。  
→ 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。

—

受けたファクスに  
白や黒い線が  
入ったり、文字が  
つぶれたりする

- 記録紙送りローラーが汚れていませんか？  
→ 汚れをふき取ってください。
- 受信中にキャッチホンの信号が入った。  
→ 再度送ってもらってください。
- ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。  
→ ファクス送受信中は使わないでください。

84

—

95

相手に送った  
ファクスに白や  
黒い線が入ったり、  
文字がつぶれたり  
する

- ガラスと白く平らな面が汚れていませんか？  
→ 汚れをふき取ってください。
- 送信中にキャッチホンの信号が入った。→ 送り直してください。
- ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。  
→ ファクス送受信中は使わないでください。

84

—

95

## 留守番電話



留守番電話の呼出  
回数を変更したい

- 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。

74

外出先から  
留守番電話を  
操作できない

- 次の内容を確認してください。
  - トーン信号(ピポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？
  - 暗証番号を登録していますか？
  - 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか？

56・57

56

56・57

用件が録音の  
途中で切れている

- 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。  
→ メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。

54



## 呼出音

## こんなとき

呼出音が鳴らない

呼出音が  
鳴り出すのが遅い在宅時、電話に出る  
まで呼出音を鳴り  
続けるようにしたい無鳴動受信に  
設定しても  
呼出音が鳴るドアホンの呼出音  
が鳴らない

## ナンバー・ディスプレイ

かけてきた相手の  
電話番号を表示したいネーム・ディスプレイには、  
対応していますか？かけてきた  
相手の電話番号を  
表示しない「表示できません」  
(子機は「外線着信中」)  
と表示される「表示圏外」と  
表示される

## 原因と対応

## ページ

- 呼出音が「切」になっていませんか？  
→ 親機は 、子機は を押す。
- 「おやすみモードの設定」をしていませんか？  
→ を3秒以上押して解除する。
- 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき)  
→ 充電してください。

72

66

21

- 「無鳴動受信の設定」をしていませんか？  
→ かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、  
少し遅く鳴り始めます。

47

- 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答しない」にする。

74

- 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。
  - 電話がかかってきたとき。
  - 留守セット中(留守ボタン点灯)。
  - 記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいとき。
  - 相手が受話器を取って手でダイヤルし、ファクスを送信したとき。
- かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。

47

- 「おやすみモードの設定」をしていませんか？  
→ を3秒以上押して解除する。
- 6 極 6 芯コードと 6 極 2 芯コードが逆になっていませんか？  
→ 配線を確認してください。
- 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。

66

86

86・88

- NTT とナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。  
→ NTT 窓口(116)へ。本機の設定は不要です。

58

- 対応しています。(かけてきた相手が名前を表示するように  
NTT に申し込んでいると、名前を表示します)

58

- NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？  
→ NTT 窓口(116)にお問い合わせください。
- 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。
- 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。
- ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？  
→ 設定を「あり」にする。
- ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。
  - 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーに  
お問い合わせください。
- 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の  
電話番号が表示されないことがあります。  
→ IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。

58

—

—

75

94

—

- 電話がかかってきたときに、雑音が多いなど、  
電話回線の状況が悪いときなどに表示されます。

58



- 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。

58

# 困ったとき (続き)


こんなときは



こんなとき	原因と対応	ページ
テレビが 操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビのメーカーの設定は合っていますか？ → テレビのメーカーの設定を確認してください。</li> <li>● テレビのリモコン受光部に向けて操作していますか？ → テレビのリモコン受光部に向け、確実にボタンを押してください。</li> <li>● テレビとの間に金属やコンクリート壁など、障害物（色つきガラス含む）がありませんか？ → 場所を移動してテレビを操作してください。</li> <li>● テレビのリモコン受光部に、日光などの強い光が直接当たっていると、テレビを操作できないことがあります。</li> </ul>	68 69 69 69
正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。（リセット） 〈親機〉 1.  を 5 秒以上押す。 2.  を押す。  <div data-bbox="1125 750 1364 840" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> リセットしますか？ はい=* いいえ=# </div> </li> <li>● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1～2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 （登録した内容、応答メッセージなどは消えません）</li> <li>〈子機〉 電池パックのコネクターを 10 秒以上外したあと、入れ直してください。</li> </ul>	— 99
次々に 画面が切り替わり、 操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードを接続せずに放置（約 20 分後）すると、デモモードになります。 → 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。</li> </ul>	20
本体底部の 金属部分、子機、 充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありません。 （夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります） → 異常に熱いときは、電源プラグ・AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	—
インクフィルムが なくなったときは	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム（別売品）をお買い求めください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>● 品番：KX- FAN200</li> <li>● サイズ：約 30 m</li> <li>● メーカー希望小売価格：1,208 円（税抜 1,150 円） （2006 年 2 月現在）</li> </ul> </li> <li>※ KX- FAN140、KX- FAN141、KX- FAN142 は使えません。</li> </ul>	96・97
転居などで 電話番号が 変わったときは？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい電話番号を登録し直してください。</li> </ul>	24
停電のとき 使えますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機・子機ともに使えません。 （本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません）</li> </ul>	—
かかってきた 電話を直接 転送したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口（116）へ。 （ただし、電話もファクスも区別なく転送されます）</li> </ul>	57

# こんな表示が出たら








(続く)

親 機			
表 示		原因と対応	ページ
ア行	新しい用件が 録音されました	● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。 ● 留守セット中。 ● おやすみモードのとき。 ● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「録音」にしているとき。 →用件を再生する。	31 55・66 61 54・55
	印刷できません! U31 しばらくお待ちください	● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 →表示が消えるまでしばらくお待ちください。	—
カ行	回線種別を 手動設定してください	● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 →手動で設定する。	22
	記録紙づまり U12 操作パネルを開けて ↕ 交互表示 記録紙づまり U12 紙を取り除いてください	● 記録紙が詰まっています。 →詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの 汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。	82
	記録紙がありません 紙を入れてください U20	● 記録紙が入っていません。 →記録紙を入れてください。 それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、 給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。	19・82
	原稿づまりです U13 操作パネルを開けて ↕ 交互表示 原稿づまりです U13 紙を取り除いてください	● 原稿が詰まっていますか? →原稿を取り除いてください。 ● 600 mm より長い原稿を使っていませんか? →長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。	85 53
	原稿が残っていますU14 [ストップ] 押してください	● 原稿挿入口に原稿が残っています。→  押す。(原稿を排出)	85
	減設できません	● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	92・93
サ行	子機初期化Iラ-H82	● 親機に登録している子機の情報が消えています。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
	操作パネルを 閉めてください U10	● 操作パネルが、きちんと閉まっていません。 →きちんと閉めてください。	18
	増設できません	● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか? →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。	92・93

困ったとき／こんな表示が出たら



# こんな表示が出たら (続き)

親 機		
表 示	原因と対応	ページ
通信エラー H40	● 通信エラーで送信できませんでした。 →お買い上げの販売店へご相談ください。	—
通信エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 ● 回線状況が悪い。 ● キャッチホンの信号が入った。 ● 相手側が受信を中断した。 } 相手側に確認し、 ● 相手側の記録紙がなくなっている。 } 送り直す。 ● 海外に送れなかった。→「海外送信モード」で送る。	44 75
通信エラー U40 相手が話し中です	● 相手が話し中で送信できませんでした。 →しばらく待ってから送り直してください。	44
通信エラー U40 相手の応答がありません	● 相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 →相手に確認してください。	—
転送できませんでした	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。 ● 子機の電池が切れていませんか？ →充電してください。 ● 転送先(子機)の電話帳に空きはありますか？ →子機で不要な電話番号を消去する。	— 21 41
電話機コードを 接続してください	● 電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。	20
電話帳がいっぱいです 登録できません	● 電話帳に空きがありません。 →不要な電話番号を消去してください。	39
登録できません U72	● モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 →モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。	63
ナンバー・ディスプレイが 使えるようになります ↓ この機能がはたらきます	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を 接続してから一度も電話がかかってきていないときに 表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	58 —
ファクスが届いています 印刷は[決定]押す	● 記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモ リーに記憶されます。(メモリー代行受信) →記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。 ● おやすみモードのときは、ファクスがメモリーに記憶されます。 →プリントしてください。	49 19・97 49・66

	表 示	原因と対応	ページ
八行(続き)	フィルムがなくなりましたU23 交換してください  交互表示 フィルムがなくなりましたU23 品番: KX-FAN200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクフィルムがなくなっています。 →交換してください。</li> <li>● インクフィルムが正しく入っていません。 →インクフィルムのたるみを取り、正しく入れてください。</li> </ul>	97 18
	フィルム残りわずか! U24 新品を準備してください  交互表示 フィルム残りわずか! U24 品番: KX-FAN200	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクフィルムの残量が、残り約5枚以下になっています。 →新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。</li> </ul>	96
	プロトコルエラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機や中継アンテナの増設操作が親機操作後、2分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。</li> </ul>	92・93
マ行	10月2日 15:44 用件録音 3件   無鳴動	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「無鳴動受信の設定」が「常に」または「タイマー」になっています。 →呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にする。</li> </ul>	48
	メモリーがいっぱい U80 録音: 残りわずか!  交互表示 不要な用件・ファクスを 消去してください または メモリーがいっぱい U80 録音できません  交互表示 不要な用件・ファクスを 消去してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音・ファクスでメモリーが少なくなっている、またはいっぱいになっています。 「録音: 残りわずか!」… 録音可能時間が約3分以内で、ファクスは受信できません。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。</li> </ul>	55 49
ヤ行	読み取りエラー U32	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原稿の読み取りに失敗しました。 →原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。</li> </ul>	—
ラ行	録音中停電 U83	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 →  押す。(表示が消える)</li> </ul>	—



# こんな表示が出たら (続き)


子 機		
	表 示	原因と対応
ア行	親機に接続 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</li> <li>● 子機が 3 台以上のときに別の子機どうして通話中ではありませんか？ → 通話が終わってから、子機をお使いください。</li> <li>● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)</li> </ul>
		20
カ行	子機 1 圏外 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。</li> <li>● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。</li> </ul>
		20
サ行	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約 3 時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、を押す。</li> </ul>
	使用中 今できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。</li> </ul>
タ行	通話録音中 残りわずか です	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音・ファクスで親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。</li> </ul>
		55 49
	転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。</li> <li>● 転送先(親機)の電話帳に空きがありますか？ → 親機で不要な電話番号を消去する。</li> </ul>
		39
マ行	電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去する。</li> </ul>
		41
ラ行	メモリーいっぱい 録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守番電話の用件・通話録音・ファクスで親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。</li> </ul>
		55 49
ハ行	録音 できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、通話録音はできません。 → 親機の操作が終わってから、やり直してください。</li> </ul>
		—



# ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

## ■取り出しかた

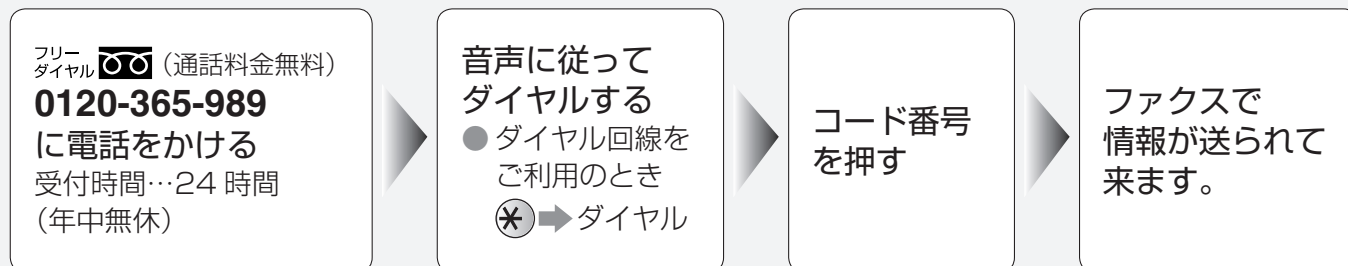

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
最新のお問い合わせコード表を、コード番号「8500」で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見することもできます。  
[http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq\\_ac.html](http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html)

## ■お問い合わせコード表

お問い合わせ内容		コード番号	回答枚数
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか？	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	8506	1
ファクス受信	ファクスが受信できない。	8520	1
	ファクスを自動受信できますか？	8521	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない。	3125	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない。	8530	1
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はようになりますか？	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることができますか？	8538	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	8536	1
	原稿が斜めに入っていく。	8540	1
電話帳	電話帳に登録するには？	8545	2
留守番電話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた。	8550	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか？	3156	1
子機	充電について。	8561	1
	子機の呼出音が鳴りません。	8563	1
	通話中に雑音が入るのですが。	3365	2
ドアホン	ドアホンと接続できますか？	8565	2
ISDN	ISDN とはどのようなものですか？	3181	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは？	8587	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには？	8588	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	8589	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファックスの補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

102 ～ 110 ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグや AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	パーソナルファックス
品 番	KX-PW605DL、 KX-PW605DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

### お願い

- 停電などの外部要因により、ファックス送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html)

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

### 北海道地区

**札幌** 札幌市厚別区厚別南  
2丁目17-7  
☎(011)894-1251

**旭川** 旭川市2条通16丁目  
1166  
☎(0166)22-3011

**帯広** 帯広市西20条北2丁目  
23-3  
☎(0155)33-8477

**函館** 函館市西桔梗589番地24-1  
(函館流通卸センター内)  
☎(0138)48-6631

### 東北地区

**青森** 青森市大字浜田字豊田  
364  
☎(017)775-0326

**秋田** 秋田市東通り2丁目1-7  
☎(050)5519-6348

**岩手** 盛岡市厨川5丁目1-43  
☎(019)645-6130

**宮城** 仙台市宮城野区扇町  
7-4-18  
☎(022)387-1117

**山形** 山形市平清水1丁目  
1-75  
☎(023)641-8100

**福島** 郡山市亀田1丁目51-15  
☎(024)991-9308

### 首都圏地区

**栃木** 宇都宮市上戸祭3丁目  
3-19  
☎(028)689-2555

**群馬** 前橋市箱田町325-1  
☎(027)254-2075

**茨城** つくば市筑穂3丁目  
15-3  
☎(029)864-8756

**埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2  
☎(048)728-8960

**千葉** 千葉市中央区末広5丁目  
9-5  
☎(043)208-6034

**東京** 東京都世田谷区宮坂  
2丁目26-17  
☎(03)5477-9780

**山梨** 甲府市宝1丁目4-13  
☎(055)222-5171

**神奈川** 横浜市港南区日野5丁目  
3-16  
☎(045)847-9720

**新潟** 新潟市東明1丁目8-14  
☎(025)286-0171

### 中部地区

**石川** 金沢市横川3丁目20  
☎(076)280-6608

**富山** 富山市根塚町1丁目1-4  
☎(076)424-2549

**福井** 福井市問屋町2丁目14  
☎(0776)25-5001

**長野** 松本市寿北7丁目3-11  
☎(0263)86-9209

**静岡** 静岡市駿河区有東2丁目  
3-22  
☎(054)287-9000

**愛知** 名古屋市瑞穂区塩入町  
8-10  
☎(052)819-0225

**岐阜** 岐阜市中鷲4丁目42  
☎(058)278-6720

**高山** 高山市花岡町3丁目82  
☎(0577)33-0613

**三重** 久居市野村町字山神  
421  
☎(059)255-1380

### 近畿地区

**滋賀** 栗東市豊仙寺1丁目1-48  
☎(077)582-5021

**京都** 京都市伏見区竹田中川原町  
71-4  
☎(075)672-9636

**大阪** 大阪市北区本庄西1丁目  
1-7  
☎(06)6359-6225

**奈良** 大和郡山市筒井町  
800番地  
☎(0743)59-2770

**和歌山** 和歌山市中島499-1  
☎(073)475-2984

**兵庫** 神戸市中央区琴ノ緒町  
3丁目2-6  
☎(078)272-6645

### 中国地区

**鳥取** 鳥取市安長295-1  
☎(0857)26-9695

**米子** 米子市米原4丁目2-33  
☎(0859)34-2129

**松江** 松江市平成町182番地14  
☎(0852)23-1128

**出雲** 出雲市渡橋町416  
☎(0853)21-3133

**浜田** 浜田市下府町327-93  
☎(0855)22-6629

**岡山** 岡山市田中138-110  
☎(086)242-6236

**広島** 広島市西区南観音8丁目  
13-20  
☎(082)295-5011

**山口** 山口県吉敷郡小郡町  
下郷220-1  
☎(083)973-2720

### 四国地区

**香川** 高松市勅使町152-2  
☎(087)868-6388

**徳島** 徳島市沖浜2丁目36  
☎(088)624-0253

**高知** 高知市仲田町2-16  
☎(088)834-3142

**愛媛** 愛媛県伊予郡砥部町八倉  
75-1  
☎(089)905-7544

### 九州地区

**福岡** 春日市春日公園3丁目48  
☎(092)593-9036

**佐賀** 佐賀市鍋島町大字  
八戸字上深町3044  
☎(0952)26-9151

**長崎** 長崎市東町1949-1  
☎(095)830-1658

**大分** 大分市萩原4丁目8-35  
☎(097)556-3815

**宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉  
2099-2  
☎(0985)63-1213

**熊本** 熊本市健軍本町12-3  
☎(096)367-6067

**天草** 本渡市港町18-11  
☎(0969)22-3125

**鹿児島** 鹿児島市与次郎1丁目  
5-33  
☎(099)250-5657

**大島** 名瀬市長浜町10-1  
☎(0997)53-5101

### 沖縄地区

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

保証とアフターサービス

# さくいん

## A～Z 行

AC アダプター	21
ADSL に接続するとき	94
F ネット	51
ISDN 回線に接続するとき	94

## あ行

暗証番号	56
アンテナ	20
アンテナレベル	17
184 (電話番号非通知)	58
186 (電話番号通知)	58
インクフィルム	
● 取り付け	18
● 交換	97
● 警告表示	96
● 捨てるとき	96
液晶ディスプレイ (親機)	16
液晶ディスプレイ (子機)	17
エコノミー受信	49
エニーキーアンサー	28・77
エラー音声案内	26
選んでケータイ	27
応答切替	75
応答メッセージ	54
お客様ご相談センター	112
お手入れ	98
オフフック応答	77
おやすみモード	66
音質を変える	70
音量を変える	72

## か行

カーソル	78・80
海外送信モード	45・75
海外へ送る	45
外出先から留守番電話を聞く	56
外出先からドアホンに出る	91
回線種別	22
回線の設定	22
画質	44・52
壁に掛ける (子機)	96
紙詰まり	82・85

かんたん再ダイヤル	29
キー確認音	76・77
キーロック	65
聞き直し	54・55
機能一覧表	74・77
機能登録の内容をプリント	74
キャッチホン	31
キャッチホン・ディスプレイ	58
キャリアシート	53
給紙ローラー	83
記録紙	8・19
記録紙送りローラー	84
記録紙ガイド	83
記録紙カバー／トレイ	12
記録紙挿入口ふた	12・19
記録紙詰まり	82
記録紙のセット	19
クイック通話	77
原稿送りローラー	85
原稿ガイド	12・44・52
原稿挿入口	12
原稿について	53
(サイズ／厚さなど)	
原稿詰まり	85
減設 (子機)	92
減設 (中継アンテナ)	93
公衆電話着信拒否／留守応答	61
構内交換機	28・45
子機の増設／減設	92
子機の名前登録	25
固定の応答メッセージ	54
コピー	52

## さ行

サーマルヘッド	82
再生 (本機で)	55
再生 (外出先から)	56
再生速度	
● 遅くする	57
● 速くする	57
再ダイヤル (電話)	29
再ダイヤル (ファクス)	45
在宅着信呼出音の回数	74
3人で話す (3者通話)	37

## 自作の応答メッセージ

● 消去	55
● 録音	55
自動で受ける (ファクス)	47・48
シャープボタン (親機)	13
シャープボタン (子機)	14
充電 (子機)	21
充電台	15・96
充電端子	98
修理ご相談窓口	112
出荷時設定	10・76・77
受話音量	72
受話口 (子機)	14
仕様	101
消去 (用件)	55
すべての機能を表示	76
スピーカー (親機)	12
スピーカー (子機)	15
スピーカー音量	72
スピーカーホン (子機)	29
スプリッタ	94
設置場所	8・9
操作案内	26
操作パネル	12
操作パネルオープンボタン	12
増設 (子機)	92
増設 (中継アンテナ)	93
相談窓口	112
送話口 (子機)	14

## た行

ターミナルアダプター	94
ターミナルボックス	95
ダイヤル回線	22・28
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	60・76
● 非通知着信拒否	61・75
● 公衆電話着信拒否	61・76
● 表示圏外着信拒否	61・76
着信鳴り分け	62
着信ランプ	13
着信メモリー	59
中継アンテナ	93



## た行

通話拒否	32
通話録音	31
次の用件を聞く	55・57
ディスプレイ(親機)	16
ディスプレイ(子機)	17
停電	106
停電用電話機モジュージャック	12
テレビリモコン(子機)	68
デモモード	20
転居	106
転送	
● 電話帳	42
● 留守番電話の用件	56
電池カバー(子機)	21
電池残量(子機)	17
電池パック(子機)	21
電池パックの交換(子機)	99
電波(子機)	9・17
電話回線種別	22
電話回線用モジュージャック	12
電話機コード	11・20
電話帳	
● 印刷(プリント)	39・41
● 全消去	75・77
● 転送	42
● 電話をかける	29
● 登録(親機)	38
● 登録(子機)	40
● ファクスを送る	44
電話番号を登録する(表示・印刷用)	24
電話予約	50
電話をまわす	36
ドアホン	
● 接続	86・88
● 通話	90
● 接続をやめるとき	87・89
● ドアホンアダプター	86
● ドアホンワープ	91
(外出先で出る)	
トールセーバー	56
トーンボタン(親機)	13
トーンボタン(子機)	14
登録リスト印刷	74

## な行

内線電話	34
内線番号	34・36
内線呼出	73・76
名前をつける(子機)	25
名前を登録する(印刷用)	24
名前を登録する(表示用)	24
ナンバー・ディスプレイ	58
ニッケル水素電池	99
ネーム・ディスプレイ	58

## は行

非通知着信拒否/留守応答	61
日付・時刻	23
表示圏外着信拒否/留守応答	61
ファクスアダプター	95
ファクス原稿読取部クリーナー	84
ファクス情報サービス	111
ファクス親切案内	45・46・74
ファクス専用	47
ファニーボイス	71
フィルム警告表示	96
付属品	11
プッシュ回線	22
プッシュホンサービス	28
プリント可能範囲	49・53
分割コピー	52・76
並列接続	95
別売品	100
ボイスセレクト(子機)	70
ボイスチェンジ(子機)	71
傍受(子機)	9
ポーズ	28・38・40・45
ホームテレホンに接続するとき	95
ポーリング受信	51
保証とアフターサービス	112
保留	30

## ま行

前の用件を聞く	55・57
待受時間(子機)	17
マルチファンクションキー	13・15
ミュート	29・71

無鳴動受信	47・48
迷惑電話着信拒否	60
メモリー(親機)	
● 残量表示	16
● 容量のめやす	101
メモリー代行受信	49
文字入力	
● 入力のしかた(親機)	78
● 入力のしかた(子機)	80
● 文字の種類	78・80
● 挿入/修正/消去	78・80
● 文字列一覧表	79・81
モデムダイヤルイン	63
モニター(親機)	29

## や行

用件再生(本機で)	55
用件再生(外出先から)	56
用件消去	55
用件転送	56
用件の聞き直し	54・55
用件録音時間	54
呼出音	
● 音量	72
● 在宅着信呼出音の回数	74
● 留守着信呼出音の回数	74
● 種類(ベル/メロディ)	73
読み上げダイヤル	26
読み取り可能範囲	53

## ら行


リセット	106
(動作がおかしいとき)	
リモート受信	95
留守セット	54
留守着信呼出音の回数	74
留守電リモート再生	75
連続通話時間(子機)	17
録音時間と件数	54

## わ行

ワイヤレスアダプター機能	
付きテレビドアホン	88

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
- This product is designed for use in Japan.  
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

■ 別売品は 100 ページをご覧ください。

愛情点検	長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源を入れても動かないことがある。</li> <li>● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。</li> <li>● 電源プラグやコードが熱を持っている。</li> <li>● 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。</li> <li>● 時刻表示が大幅にくるうことがある。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグや AC アダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話 (      )      —
------	--------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。  
<http://panasonic.jp/fax/>

- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

**パナソニック コミュニケーションズ株式会社**  
**ホームネットワークカンパニー**

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX2385ZB FM1205HT1016